



Notice d'entretien



Cher Client,

Merci pour avoir choisi une MASERATI.

Cette voiture est issue de la grande expérience MASERATI dans la conception et la construction de voitures de sport, de tourisme et de compétition.

Le but de cette notice consiste à vous illustrer les dotations, les systèmes et les commandes de la voiture et à en expliquer le fonctionnement.

La partie finale de la notice décrit les opérations fondamentales d'entretien et le plan complet d'entretien programmé, nécessaires pour préserver les performances, la qualité et la sécurité de conduite de la voiture.

Nous vous rappelons en outre qu'un entretien correct est fondamental pour maintenir la valeur de la voiture au fil du temps et pour assurer la protection de l'environnement.

Pour l'exécution des opérations d'entretien programmé et pour toute autre opération, veuillez vous adresser au **Réseau** d'Assistance Maserati dont le personnel suit régulièrement des cours d'actualisation technique et dispose des outillages nécessaires pour assurer l'exécution correcte et sûre de toute opération.

Pour garantir un niveau de sécurité accru, nous Vous conseillons de lire attentivement cette notice avant de Vous mettre au volant de la voiture.

La notice d'entretien fait partie intégrante de la voiture et elle doit toujours être gardée à bord de la voiture.





Histoire

1914

Naissance à Bologne du Garage Alfieri Maserati.

1926

Targa Florio, Type 26 : début et victoire d'une voiture qui porte sur le capot le Trident, symbole du Neptune de Bologne.

1927

Emilio Maserati remporte le titre de champion italien absolu avec la Type 26.

1929

Baconin Borzacchini sur la Type V4 remporte le record mondial de vitesse sur 10 km à 246 km/h.

1930

Borzacchini sur la Type V4 remporte la première victoire d'un Grand Prix à Tripoli

1933

Maserati, leader parmi les maisons automobiles européennes, présente la commande hydraulique des freins sur ses voitures de course. Giuseppe Campari sur la Type 8CM gagne le Grand Prix de France et Tazio Nuvolari remporte les Grands Prix du Belgique et de Nizza.

1934

Giuseppe Furmanik sur la Type 4CM remporte le record mondial de vitesse de la classe 1100 à 222 km/h.

1939

Wilbur Shaw sur la 8CTF gagne à Indianapolis la 500 milles : Maserati restera la première et seule maison italienne à gagner sur la mythique "boucle".

1940

L'entreprise déménage à Modène.

1947

La première Grand Tourisme voit le jour : c'est la A6 1500 carrossée par Pininfarina.

La version de course A6GCS débute et gagne avec Alberto Ascari sur le Circuit de Modène.

1954

La 250F débute en Argentine et gagne. Avec cette monoplace, Maserati gagnera le Championnat Mondial de Formule 1.

1957

Fangio avec la 250F gagne la Coupe du Monde.

À la fin de la saison, Maserati abandonne définitivement les compétitions.

1961

La 3500 GT est la première voiture italienne alimentée à injection.

1963

Naissance de la Mistral et de la Quattroporte, la berline la plus vite dans le monde entier.

1966

Présentation de la Ghibli, un coupé dessiné par Giugiaro.

1968

Citrôen entre comme associé et commence la production du moteur V6.

Présentation de la 2+2 Indy.

1971

Présentation de la Bora, première grand tourisme Maserati à moteur central

L'arrivée de la Merak a lieu l'année suivante.

1973

La Khamsin, dessinée par Bertone, remplace la Ghibli.

1975

Citrôen abandonne la société qui est rachetée par Alejandro De Tomaso.

1976

Présentation de la nouvelle Quattroporte, dessinée par Giugiaro, qui sera adopté comme voiture de représentation par le Président de la République Italienne aussi.

1981

De Tomaso change stratégie et marché et commence la production de la Biturbo,

une berline 2 portes dotée de moteur 6 cylindres.

1989

La Shamal est la première voiture dotée du nouveau 8 cylindres biturbo.

1993

Fiat Auto achète tout le paquet d'actions de Maserati et en 1998 présente la Quattroporte.

1997

Ferrari prend le contrôle de Maserati.

1998

Quattroporte Evoluzione V8 3.2 - V6 2.8. 3200 GT V8.

1999

3200 GT V8 Automatica.

2000

Programme de personnalisation Officine Alfieri Maserati.

2001

Naissance de la Spider équipée de moteur 8 Cylindres 4200 et boîte de vitesses électro-hydraulique au volant "CAMBIO CORSA". Officine Alfieri Maserati.

2002

Présentation de la 2+2 Coupé.

2003

Retour aux compétitions avec la TROFEO.

Présentation de la Quattroporte, dessinée par Pininfarina et utilisée comme voiture de représentation par le Président de la République Italienne aussi.

2004

Création de la MC12 équipée de moteur 12 cylindres de 630 CV

2005

Maserati remporte la victoire dans le championnat FIA GT avec la MC12.

2006

Présentation de la Quattroporte avec boîte de vitesses automatique.

2007

Naissance de la Granturismo, Coupè 2+2.





3500 GT



Mistral coupé



Ghibli coupé

Introduction

Consultation de la notice

En vue d'en faciliter la lecture et de se repérer rapidement, les sujets ont été répartis en SECTIONS et CHAPITRES. A l'intérieur de ceux-ci, les parties importantes exigeant une attention particulière sont faciles à trouver :

TRÈS IMPORTANT :
l'inobservation des
instructions peut créer une
situation de GRAVE DANGER pour la
sécurité des personnes et l'intégrité
de la voiture !

REMARQUE : indication permettant de conserver la parfaite intégrité de la voiture et, par conséquent, d'éviter les risques pour les personnes.

Abréviations

Certains termes et descriptions ayant un sens particulier sont abrégés dans la notice :

Installation de climatisation (A.C.) -AIR CLIMATISÉ

- ABS ANTILOCK BRAKING
 SYSTEM Système
 d'antiblocage des roues dans
 les freinages
- ALC ADAPTIVE LIGHT CONTROL
 Système automatique
 directionnel des phares
- ASR ANTI SLIP REGULATION
 Réglage du patinage dans les accélérations
- CAN CONTROLLER AREA NETWORK
- EBD ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION - Répartiteur de freinage à commande électronique
- ECU ELECTRONIC CONTROL UNIT - Boîtier électronique de commande
- EPB ELECTRIC PARKING BRAKE
 Frein de stationnement
 automatique
- ETD EMERGENCY TENSIONING DEVICE - Dispositif de tension de secours
- FTP FLASH TO PASS Témoin appels de phares

- MSP MASERATI STABILITY PROGRAM - Système antiembardée.
- **TPMS** TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Système de contrôle de la pression des pneus.

Mise à jour

L'excellente qualité de la voiture est garantie par un perfectionnement continu qui peut donner lieu à quelques différences entre la notice et votre voiture.

Toutes les caractéristiques et illustrations contenues dans cette notice sont celles en vigueur au moment de l'impression.





Service Après-vente

Les informations contenues dans cette notice se limitent au strict nécessaire pour assurer une utilisation et une conservation correcte de la voiture. Les observer scrupuleusement permettra au propriétaire d'être pleinement satisfait de sa voiture et d'en obtenir les meilleurs résultats. Nous conseillons également de faire effectuer les opérations d'entretien et de contrôle auprès du **Réseau d'Assistance Maserati** qui dispose de personnel spécialisé et d'outillages adéquats.

Consulter la notice "ORGANISATION DE VENTE ET ASSISTANCE "pour la distribution des CONCESSIONNAIRES et SERVICES AGRÉÉS MASERATI. Le **Réseau d'Assistance Maserati** est à la complète disposition de Messieurs les clients pour toutes les informations et les renseignements nécessaires.

Cambiocorsa

La voiture peut être dotée d'une boîte de vitesses mécanique avec embrayage bi-disque à sec, commandée par un système électro-hydraulique avec leviers au volant. Bien qu'il soit possible d'utiliser le système de fonctionnement "automatique", le "Cambiocorsa " n'est pas une boîte de vitesses automatique. Par conséquent, pour l'utiliser correctement, s'en tenir exclusivement aux instructions du paragraphe correspondant.

Multi Media System

La voiture est équipée du système infotélématique Maserati qui comprend les fonctions suivantes :

- ordinateur de bord ;
- système de navigation satellitaire (pour les cas où la cartographie digitale est disponible);
- Bose® Sonorité System;
- lecteur mono CD/MP3;
- disque dur de 30 Go.

Sur demande, la gamme de fonctions peut être ultérieurement enrichie du téléphone GSM (dans les cas où ce standard est disponible), fonction Bluetooth, prise AUX et prise USB.

Remorquage

La voiture n'a pas été conçue, développée et homologuée pour être utilisée comme véhicule remorqueur d'autres engins (par exemple : remorques tente pliable, caravanes, etc.) et pour être chargée sur le toit, du fait que l'installation de structures telles que barres et porte-bagages pourrait endommager la voiture.

Symboles

Sur certains composants de votre MASERATI, ou à proximité de ceuxci, on a appliqué des plaquettes colorées spécifiques avec des symboles qui rappellent l'attention et des précautions importantes à prendre concernant le composant en question. La liste qui suit résume tous les symboles étiquetés sur votre MASERATI avec, en regard, le composant sur lequel le symbole rappelle l'attention. Nous indiquons également le sens du symbole selon la subdivision suivante : danger, interdiction, mise en garde, obligation.

Symboles de danger



Batterie

Liquide corrosif.



Batterie



Ventilateur

Il peut démarrer automatiquement même avec le moteur coupé.



Réservoir d'expansion

Ne pas enlever le bouchon quand le liquide de refroidissement est chaud.



Bobine

Haute tension.



Courroies et poulies

Organes en mouvement ; ne pas approcher le corps ou les vêtements.



Tuyaux de la climatisation

Ne pas ouvrir. Gaz haute pression.

Symboles d'interdiction



Batterie

Ne pas approcher de flammes libres.



Batterie

Ne pas laisser les enfants s'approcher.



Carters de chaleur - courroies - poulies - ventilateur

Ne pas y appuyer les mains.



Couvercle protection boîtiers de compartiment moteur

Ne pas diriger le jet d'eau sur les boîtiers électriques, à relais et à fusibles.





Symboles de mise en garde



Pot d'échappement catalytique

Ne pas stationner sur les surfaces inflammables. Consulter le paragraphe : "Dispositifs antipollution".



Direction assistée

Ne pas dépasser le niveau maximum de liquide dans le réservoir. Utiliser uniquement le liquide préconisé dans le chapitre "Ravitaillements et données techniques".



Circuit de freinage

Ne pas dépasser le niveau maximum de liquide dans le réservoir. Utiliser uniquement le liquide préconisé dans le chapitre "Ravitaillements et données techniques".



Essuie-glace

Utiliser uniquement le liquide du type préconisé dans le chapitre "Ravitaillements et données techniques".



Moteur

Utiliser exclusivement le lubrifiant préconisé au chapitre "Ravitaillements et données techniques".



Voiture à essence écologique

Utiliser exclusivement de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane (R.O.N.) non inférieur à 95.



Réservoir d'expansion

Utiliser uniquement le liquide du type préconisé dans le chapitre "Ravitaillements et données techniques".

Symboles d'obligation



Protéger les yeux.



Batterie - Cric

Consulter la notice d'entretien.

Index général



Identification de la voiture	ld	de	nti	fica	tion	de	la v	oiture/
------------------------------	----	----	-----	------	------	----	------	---------

Sécurité passive et active

2

Instruments et commandes

3

Avant le démarrage

4

Utilisation de la voiture

5

Cas d'urgence

6

7

Ravitaillements et données techniques

Entretien 8

Table des matières

9





1

Identification de la voiture

laquettes d'identification	14
laquette récapitulative des données d'identification	15
odes des clés	16



1

Plaquettes d'identification

Marquage du châssis


Le numéro d'identification de la voiture est poinçonné sur le plancher devant le siège avant droit. Pour lire le numéro, soulever le tapis et retirer la protection.


Marquage du moteur


Le numéro de série du moteur **A** est poinçonné sur le dessous du bloccylindres, au niveau du démarreur. Le type de moteur est reporté sur la plaquette récapitulative sur la butée de la porte avant gauche.

Plaquette d'identification de la peinture

La plaquette **B** est appliquée sur le capot moteur.

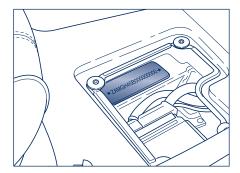

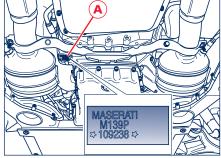

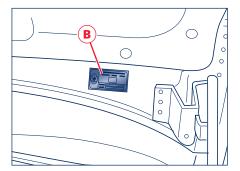


Plaquette récapitulative des données d'identification

La plaque est fixée sur la traverse de la porte avant gauche et elle contient les données suivantes :

- A Nom du constructeur
- **B** Numéro d'homologation
- C Numéro de série (V.I.N.)
- D Masse limite autorisée
- **E** Masse limite autorisée sur le premier axe (avant)

- F Masse limite autorisée sur le deuxième axe (arrière)
- **G** Type de moteur
- H Code version véhicule
- L Numéro Assembly.

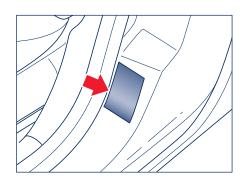





Codes des clés

Avec les clés, il vous sera fourni une CODE CARD contenant :


- le code électronique A à utiliser dans la procédure de "démarrage d'urgence";
- le code mécanique B des clés à communiquer au Réseau d'Assistance Maserati en cas de demande de doubles des clés.

REMARQUE : Les numéros de code figurant sur la CODE CARD doivent être gardés dans un endroit sûr.

REMARQUE: Nous conseillons à l'utilisateur de toujours conserver sur lui le code électronique reporté sur la CODE CARD, au cas où il devrait effectuer un "démarrage d'urgence".

REMARQUE: En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire de la voiture devra recevoir également toutes les clés et la CODE CARD.

REMARQUE: Nous conseillons de noter et de garder dans un endroit sûr (hors de la voiture) les code indiqués sur les plaques livrées avec les clés et la télécommande, pour l'éventuelle demande de doubles.

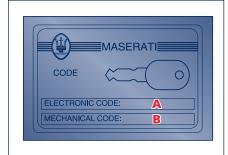



Sécurité passive et active

Ceintures de sécurité	18
Transport d'enfants en sécurité	23
Airbags frontaux et latéraux	32
Système MSP	39
Système ASR (contrôle électronique de la traction)	40
Systèmes ABS et EBD	4
Système de monitorage de la pression des pneus (sur demande)	43
Capteurs de stationnement	48
nterrupteur inertiel d'arrêt carburant	52



La voiture est équipée de ceintures de sécurité avec dispositif de réenroulement automatique permettant une grande liberté de mouvement. Les ceintures sont dotées de limiteurs de charge et de prétensionneurs à commande électronique.

Comment boucler les ceintures

Après avoir récupéré la partie inférieure de la ceinture, en agissant du côté extérieur du siège, saisir et boucler la languette **A** et dérouler la ceinture jusqu'à ce que la languette entre complètement dans la boucle **B**. La ceinture est correctement bouclée quand on entend le déclic de blocage. Pour déboucler les ceintures, appuyer sur le bouton **C**.


La voiture est dotée du système appelé SBR (Seat Belt Reminder), se composant d'un avertisseur sonore qui avec l'allumage du témoin sur le tableau , prévient le conducteur et le passager avant que leur ceinture de sécurité n'a pas été attachée. En outre, pour le passager avant est prévu un signal additionnel sur l'afficheur.

Le mécanisme de blocage de l'enrouleur se déclenche à chaque extraction rapide de la sangle ou en cas de freinages brusques ou de chocs. Si la ceinture se bloque à la suite de déplacements brusques, la laisser se ré-enrouleur un peu pour désactiver le mécanisme de blocage. L'enrouleur permet à la ceinture de s'adapter automatiquement au corps du passager qui la porte, en laissant à celui-ci la pleine liberté de

Si la voiture est garée en pente raide, l'enrouleur peut se bloquer : cela est tout à fait normal.

mouvement.

REMARQUE : Accompagner la ceinture pendant qu'elle s'enroule, pour éviter qu'elle ne s'entortille.

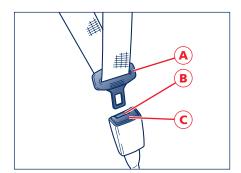

¥

Réglage de la hauteur des ceintures avant



Le réglage de la hauteur des ceintures de sécurité doit s'effectuer le véhicule à

Toujours régler la hauteur des ceintures avant, en adaptant cellesci à la taille du conducteur et du passager, ce qui permet de réduire considérablement le risque le lésions en cas de choc.

Le réglage correct s'obtient quand le sangle passe à moitié entre le bout de l'épaule et le cou.

La fixation supérieure des ceintures est dotée d'une bague oscillante qui peut avoir 4 positions différentes, tout en permettant le réglage de la hauteur des ceintures. Pour déplacer la fixation, agir sur la commande **D**.

Après le réglage, toujours vérifier que le curseur auquel la bague est fixé est bloqué


dans l'une des positions prévues. Après avoir relâché la poignée, pousser ultérieurement vers le bas pour permettre le déclenchement du dispositif d'ancrage si le relâchement n'a pas eu lieu dans l'une des positions établies.


Utilisation des ceintures de sécurité arrière

Les ceintures arrière doivent être bouclées selon le schéma montré.

N'oubliez pas qu'en cas de chocs violents, les passagers des sièges arrière qui ne portent pas les ceintures, outre à s'exposer personnellement à un grave risque représentent un danger pour les passagers des places avant aussi.

Les ceintures doivent être mises en maintenant le buste bien droit et appuyé contre le dossier.

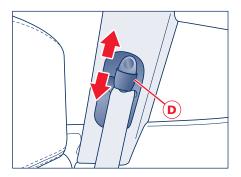

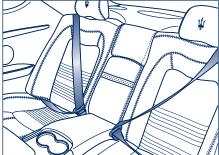



Limiteurs de charge

Pour augmenter la sécurité passive, les enrouleurs des ceintures de sécurité avant contiennent un limiteur de charge qui permet le relâchement contrôlé de la ceinture, pour doser la force qui agit sur les épaules pendant l'action de retenue exercée par celleci.

Prétensionneurs

Pour rendre encore plus efficace l'action des ceintures de sécurité, la voiture est dotée, sur toutes les ceintures de prétensionneurs ETD (Emergency Tensioning Device). Grâce à un capteur, ces dispositifs "détectent" les collisions violentes en cours et re-enroulent de quelques centimètres la sangle des ceintures. De cette manière, les ceintures adhèrent parfaitement à la taille des occupants avant le début de l'action de retenue.

Le blocage de la sangle signale le déclenchement du dispositif ; il peut être accompagné d'une légère émission de fumée.

Cette fumée n'est pas nocive et n'indique pas le début d'un incendie.

Le prétensionneurs s'activent dans les cas suivants :

- impacts frontaux et arrière d'une certaine importance
- capotages particuliers Le prétensionneur s'active uniquement avec la ceinture de sécurité bouclée.

Après l'activation du prétensionneur, la ceinture de sécurité peut être débouclée normalement en appuyant sur le bouton de la boucle.

Le prétensionneur n'exige ni entretien ni graissage. Toute modification de ses conditions d'origine en invalide l'efficacité. Si, par cause d'événements naturels exceptionnels (inondations, ras de marée, etc.) le dispositif a pris de l'eau et de la boue, il est absolument nécessaire de le remplacer.

Pour que l'action du prétensionneur fournisse la protection maximale, la ceinture doit être mise en la faisant adhérer correctement au buste et au bassin.

Les prétensionneurs peuvent être utilisés une seule fois et s'activent uniquement avec les ceintures de sécurité bouclées. Après leur déclenchement, il faut donc s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour leur

remplacement et l'élimination des anciens composants. Ces dispositifs présentent une validité de 14 ans à compter de la date de production; à l'approche de cette échéance, les prétensionneurs doivent être remplacés.

REMARQUE: Toute intervention comportant des chocs, vibrations ou réchauffages localisés (supérieurs à 100°C pour une durée maximale de 6 heures) dans la zone du prétensionneur, risque de provoquer des dégâts ou des activations: parmi ces conditions, il ne faut pas compter les vibrations causées par les aspérités de la chaussée, ni de petits obstacles surmontés, tels que trottoirs, etc. S'adresser au Réseau d'Assistance Maserati au cas où il faudrait intervenir.

Il est sévèrement interdit de démonter et d'altérer les composants du prétensionneur. Toute intervention doit être effectuée par un spécialiste agréé. Toujours s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.

Remarques générales pour l'utilisation des ceintures de sécurité

Le conducteur et les passagers sont obligés de porter correctement les dispositifs de retenue installés sur la voiture.

Pour garantir le maximum de protection, maintenir le dossier le plus droit possible et la ceinture bien serrée au buste et au bassin. En cas d'accident avec projection en avant, une ceinture relâchée augmente la possibilité de blessures. Voyager le dossier trop incliné peut être dangereux : même si elles sont bouclées, les ceintures de sécurité pourraient ne pas fonctionner correctement.

La sangle pourrait ne pas adhérer au corps, mais se trouver devant l'usager et provoquer, en cas d'accident, des blessures au cou ou d'autres dégâts. De plus, la partie inférieure de la sangle de la ceinture pourrait, en cas d'accident, presser contre le haut de l'abdomen et non contre la zone du bassin, provoquant de graves lésions internes.


Toujours boucler les ceintures. Voyager sans boucler la ceinture augmente le risque de blessures en cas de choc, même avec les airbags. En cas de choc, les ceintures réduisent la possibilité de buter contre les parois de l'habitacle ou d'être éjecté du véhicule. De par leur conception, les airbags sont indissociables des

ceintures de sécurité et ne peuvent pas les remplacer.

Le déclenchement des airbags frontaux est prévu exclusivement dans le cas de collisions frontales de moyenne ou forte intensité; il ne se déclenchent pas si la voiture capote ni en cas de collisions à l'arrière ou frontales de faible intensité.

Pendant la marche, les passagers voyageant à l'arrière de la voiture doivent porter les ceintures de sécurité. Voyager sans boucler la ceinture augmente le risque de lésions en cas de choc.



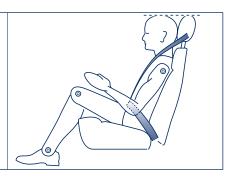



Ne pas boucler la ceinture dans la boucle de l'autre siège : la partie inférieure de la sangle de la ceinture pourrait presser contre le haut de l'abdomen et non contre la zone du bassin et, en cas d'accident, provoquer de graves lésions internes.

Il est extrêmement dangereux de voyager en gardant la sangle de la ceinture sous le bras. En cas d'accident, la projection en avant serait excessive, avec de forts risques de blessures à la tête et au cou. De plus, en appuyant contre les côtes, la sangle de la ceinture risquerait de provoquer de graves lésions internes.

Éviter d'entortiller la sangle de la ceinture ; s'assurer qu'elle est bien tendue et qu'elle adhère bien au corps du conducteur et à celui du passager. En cas d'accident, la force de retenue ne serait pas répartie sur toute la largeur de la sangle, ce qui provoquerait des lésions. La partie supérieure doit passer sur l'épaule en traversant diagonalement le thorax. Le morceau inférieur doit adhérer au bassin, et non à l'abdomen, pour éviter le risque de glisser en avant. Éviter les

dispositifs (pinces, arrêts, etc.) qui empêchent de serrer les ceintures contre le corps des passagers.

Éviter de transporter les enfants sur les genoux du passager, en utilisant la ceinture de sécurité pour les protéger tous les deux.

Si la ceinture a subi une forte

contrainte - par exemple, à la suite d'un accident - la remplacer entièrement, avec les éléments d'ancrage correspondants, les vis de fixation de ceux-ci et le prétensionneur. Sans présenter de défauts visibles, la ceinture pourrait avoir perdu sa résistance.

Les femmes enceintes devront utiliser les ceintures de sécurité conformément aux lois locales en vigueur en la matière. Elles devront en tout cas placer très bas la partie inférieure de la sangle de manière à la faire passer sous leur ventre.

Comment conserver des ceintures de sécurité parfaitement efficaces

- 1) Toujours utiliser les ceintures la sangle bien tendue et non entortillée; s'assurer que la sangle coulisse librement.
- 2) Les ceintures doivent être remplacées après chaque activation des prétensionneurs et, en tout cas, en cas de dommages ou abrasions évidentes de la sangle.
- 3) Pour nettoyer les ceintures, les laver à la main à l'eau et au savon neutre, les rincer et les laisser sécher à l'ombre. Éviter les détergents forts, les produits blanchissants ou colorants et toute autre substance chimique risquant d'affaiblir ses fibres.
- 4) Éviter de mouiller les enrouleurs : leur bon fonctionnement n'est pas assuré en cas d'infiltrations d'eau.

Transport d'enfants en sécurité

Pour une parfaite protection en cas de collision, tous les occupants doivent voyager assis et se servir des systèmes de retenue prévus. Les ceintures de sécurité ont été concues pour des personnes avant des caractéristiques physiques (âge, taille, poids) comprises dans les valeurs limites établies par les lois en vigueur dans chaque pays (Communauté Européenne, 150 cm minimum et 3 ans). Par conséquent les personnes qui ne possèdent pas ces caractéristiques ne peuvent pas voyager sur le siège du passager. Cette règle est à plus forte raison valable pour les enfants. Par rapport aux adultes, les enfants ont proportionnellement la tête plus grosse et plus lourde que le reste du corps, tandis que leurs muscles et leurs os ne sont pas encore complètement développés. Pour bien les retenir en cas de choc, il est donc nécessaire, d'utiliser des systèmes adéquats de retenue ou de sécurité.

Au cas où les dispositions de la loi le prescriraient (Communauté Européenne), les enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent pas voyager dans la voiture, s'ils ne sont pas attachés aux dispositifs de retenue prévus à cet effet.

Lorsque la loi le prescrit (Communauté Européenne), les enfants âgés de plus de 3 ans et ne dépassant pas 150 cm de hauteur ne peuvent pas voyager sur le siège avant, s'ils ne sont pas attachés aux dispositifs de retenue prévus à cet effet.

Les enfants doivent voyager attachés à un dispositif de retenue spécial, installé de préférence sur le siège arrière, du fait que cette position est la plus protégée en cas de choc et qu'il est doté du système d'ancrage Isofix, voir la page 28.

Les enfants ne doivent pas être transportés dans les bras d'un passager. Pendant une collision, un enfant devient tellement lourd qu'il est impossible de le retenir. Par exemple, pendant une collision à 40 km/h, un enfant de 5,5 kg exerce une force de 110 kg sur les bras de la personne qui le retient. Les enfants doivent voyager attachés à un système de retenue adéquat.

Les enfants qui voyagent trop près de l'airbag risquent, lorsque celui-ci s'active, de graves blessures. Si les airbags et les prétensionneurs offrent une protection adéquate aux adultes et aux adolescents, il ne protègent ni les enfants ni les bébés. Les ceintures de sécurité et les airbags n'ont pas été conçus pour eux. Les enfants et les bébés doivent voyager attachés aux systèmes de retenue prévus pour eux.





Les bébés ont besoin d'un support complet comprenant la tête et le cou. Cela est nécessaire parce que le cou d'un bébé est fragile et sa tête est proportionnellement plus grande et plus lourde que le reste du corps. Chez un bébé qui voyage sur un siège dos à la route, pendant la collision, les forces d'impact sont distribuées sur les parties les plus robustes du corps, à savoir le dos et les épaules. Les bébés doivent voyager attachés

Les enfants ne peuvent pas être transportés à l'aide d'un siège de sécurité installé dos à la route sur le siège du passager doté d'airbag frontal, à moins que celui-ci n'ait été désactivé.

aux systèmes de retenue prévus.

Désactiver l'airbag avant d'installer un siège dos à la route sur le siège du passager.

La structure du corps d'un enfant est complètement différente de celle d'un adulte ou d'un adolescent, pour qui les ceintures de sécurité ont été concues. Les hanches d'un enfant sont tellement petites que la sangle de la ceinture ne peut pas adhérer correctement à son corps. La sangle pourrait se placer plus haut sur son abdomen et, en cas de choc, provoquer de graves lésions internes. Les enfants aussi doivent voyager attachés aux systèmes de retenue prévus.


En cas d'installation d'un siège de sécurité sur le siège avant du passager, celui-ci doit être disposé dans la position la plus haute et avec le dossier le plus vertical possible. Ces précautions sont indispensables pour assurer la protection maximale de l'enfant.

Tous les mineurs dont les caractéristiques physiques (âge, taille, poids) rentrent dans les limites définies par les lois en vigueur dans chaque pays devront être protégés par les systèmes de retenue ou de sécurité (sièges, berceaux, coussins) homologués prévus.

Nous recommandons, en tout cas, de toujours utiliser des systèmes de retenue homologués et universels pour les enfants.

Pour installer et utiliser les systèmes de retenue pour enfants, suivre les instructions que le fabricant doit obligatoirement fournir avec ces produits.

À bord de la voiture il est possible d'installer jusqu'à trois sièges de sécurité, un sur le siège avant côté passager, qui peut être exclusivement du type universel et deux sur le siège arrière, exclusivement de type Isofix.

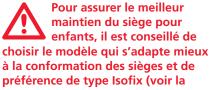

à la conformation des sièges et de préférence de type Isofix (voir la page 28). Il est conseillé d'essayer d'installer le siège à bord de la voiture avant de l'acheter.

Pour fixer un siège d'enfant, se conformer aux instructions de montage fournies avec le siège.

Ne jamais décrocher la boucle de la ceinture de sécurité maintenant le siège d'enfant lorsque la voiture roule.

En cas d'accident, si le système de retenue pour enfants est mal fixé, le risque de lésions augmente.

 \triangle

Ne jamais modifier les ceintures ni les systèmes de retenue pour enfants.

Lorsque la loi le prescrit, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas voyager sur les sièges avant.

Les sièges pour enfants montés dos à la route ne peuvent pas être montés sur le siège avant de voitures dotées d'airbag côté passager activé qui, en se gonflant, pourrait causer de graves lésions, indépendamment de la gravité du choc qui l'a fait déclencher. Les sièges pour enfants montés dos à la route peuvent se fixer sur le siège avant exclusivement dans la version Europe, dotée de l'interrupteur de désactivation de l'airbag côté passager. Dans ce cas, il faut s'assurer, par l'éclairage du témoin spécifique sur le tableau de bord que l'airbag ait été désactivé. La Communauté Européenne discipline le transport des enfants par la directive 2003/20/CE.

Suivant cette directive, les dispositifs de retenue universels sont répartis en cinq groupes :

Groupe 0	0-10 kg	de poids
Groupe 0 +	jusqu'à 13 kg	de poids
Groupe 1	9-18 kg	de poids
Groupe 2	15-25 kg	de poids
Groupe 3	22-36 kg	de poids

On remarquera une superposition partielle des groupes et il existe effectivement dans le commerce des dispositifs qui couvrent plusieurs groupes de poids.

Tous les dispositifs de retenue doivent reporter les données d'homologation et la marque de contrôle sur une plaquette solidement fixée, qu'il est interdit d'enlever.

Les enfants pesant plus de 36 kg et mesurant plus hauts de 1,50 m sont, du point de vue des systèmes de retenue, considérés comme des adultes et doivent porter les ceintures.





Groupe 0 et 0+

Les bébés jusqu'à 13 kg doivent voyager dos à la route, dans un siège berceau où la tête est bien maintenue et qui protège le cou en cas de brusques décélérations.

Le berceau est retenu par les ceintures de sécurité de la voiture comme montré dans la figure et ses ceintures incorporées doivent à leur tour retenir le bébé.

Désactiver l'airbag avant d'installer un siège d'enfant dos à la route sur le siège avant côté passager. En outre, celui-ci doit être positionné complètement en arrière et le dossier doit être dans la position la plus verticale possible.

Les figures sont indicatives pour le montage. Monter le siège en se conformant aux instructions qui accompagnent obligatoirement celui-ci.

Groupe 1

A partir de 9 kg de poids, les enfants peuvent voyager dans le sens de la marche avant, sur des sièges dotés d'un coussin avant permettant à la ceinture de sécurité de la voiture de retenir à la fois le siège et l'enfant.

Les figures sont indicatives pour le montage. Monter le siège en se conformant aux instructions qui accompagnent obligatoirement celui-ci.





Il existe des sièges couvrant les groupes 0 et 1, avec un dispositif d'ancrage arrière prévu pour s'accrocher aux ceintures du véhicule et doté de ceintures incorporées pour retenir l'enfant. Leur masse les rend dangereux s'ils sont improprement fixés et mal attachés

aux ceintures de la voiture avec un

coussin. Respecter scrupuleusement

les instructions de montage jointes.

Groupe 2

A partir de 15 kg, les enfants peuvent être attachés directement avec les ceintures de la voiture. Les sièges ont uniquement le but de positionner correctement l'enfant par rapport aux ceintures, de manière que la sangle diagonale adhère à son thorax, sans jamais passer sur son cou et que le segment horizontal adhère à son bassin et non à son abdomen.

Les figures sont indicatives pour le montage. Monter le siège en se conformant aux instructions qui accompagnent obligatoirement celui-ci.

Groupe 3

À partir de 22 kg, un rehausseur suffit. Le thorax de l'enfant est suffisamment large pour ne plus avoir besoin du dossier d'espacement. Dès que leur taille est supérieure à 1,50 m, les enfants peuvent utiliser les ceintures comme les adultes.

Les figures sont indicatives pour le montage. Monter le siège en se conformant aux instructions qui accompagnent obligatoirement celui-ci.











Sièges Isofix

Les sièges arrière latéraux de la voiture sont préréglés pour l'ancrage des sièges pour enfants Isofix, un nouveau système unifié au niveau européen pour le transport d'enfants. Ce système est caractérisé par l'ancrage du siège spécifique qui s'effectue par l'intermédiaire de deux brides métalliques A situées entre le coussin et le dossier.

Sur le siège arrière, il est possible de monter au maximum deux sièges de type Isofix.

Sur le siège avant côté passager, il est possible de monter des sièges de type traditionnel.

Désactiver l'airbag avant d'installer un siège d'enfant dos à la route sur le siège


avant côté passager. En outre, celui-ci doit être positionné complètement en arrière et le dossier doit être dans la position la plus verticale possible.


Le système Isofix couvre trois groupes de poids : 0, 0+ et 1.

Monter les siège exclusivement avec la voiture à l'arrêt. Le siège est correctement ancré aux brides spécifiques prévues lorsque l'on perçoit les déclics qui témoignent l'ancrage. S'en tenir en tout cas des instructions de montage, démontage et positionnement que le constructeur du siège est tenu de fournir avec le siège.

Montage du siège pour enfants pour les groupes 0 et 0+

Pour transporter les enfants qui rentrent dans les groupes 0 et 0+, le siège doit être monté dos à la route ; veiller à ce que les brides B soient parfaitement enclenchées dans leurs logements D. L'enfant est ensuite retenu par les ceintures E du siège pour enfants.

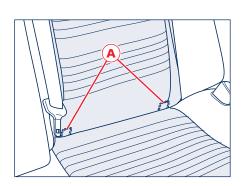

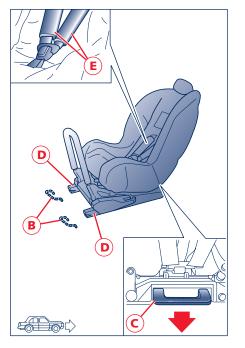

Montage des sièges pour enfants de type 1

Pour transporter les enfants qui rentrent dans le groupe 1, le siège doit être monté dans le sens de marche avant.

Pour la correcte installation, agir de la manière suivante :


 contrôler que le levier de décrochage C est en position de repos (rentrée);



- aligner les logements d'ancrage D sur les brides B ensuite, pousser le siège jusqu'à entendre les déclics qui en témoignent l'accrochage
- contrôler le blocage en essayant de déplacer avec force le siège ; les mécanismes de sécurité intégrés empêchent en effet la fixation non correcte avec une seule attache bloquée.
- faire passer la sangle F sous l'appuitête arrière et ancrer celui-ci au dossier du siège d'enfant et à la bride sur la coque de la voiture.

Dans cette configuration, le siège d'enfant est retenu non seulement par les brides **B** mais aussi par la ceinture de sécurité de la voiture et par le sangle supérieur **F**.

De toute façon, se reporter à la notice pour le positionnement correcte des ceintures de la voiture sur le siège.

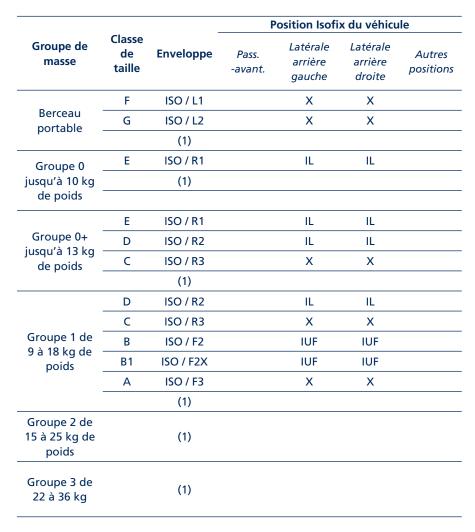

Notes:

(1) Pour les systèmes de retenue pour enfants NON dotés de l'identification de la classe ISO/XX (de A à G) pour le groupe de poids applicable, le constructeur doit indiquer le système spécifique de retenue pour enfants ISOFIX recommandé pour chaque position.

SIGLES- Clé à insérer dans le tableau ci-dessus :

- IUF = indiqué pour des systèmes de retenue pour enfants orientés vers l'avant, ISOFIX, de classe universelle, homologués pour l'utilisation dans le groupe de poids.
- IL = indiqué pour des systèmes de retenue particuliers pour enfants CRS ISOFIX spécifiés dans la liste annexée. Ces systèmes de retenue pour enfants ISOFIX rentrent dans les catégories "véhicule spécifique", "emploi limité" ou "semi-universel".
- X = Position ISOFIX non indiquée pour les systèmes de retenue pour enfants ISOFIX rentrant dans ce groupe de poids et/ou dans cette classe de tailles.

藁

2

En résumé, les consignes de sécurité pour le transport des enfants sont les suivantes :

Les enfants dont l'âge, le poids et la taille ne rentrent pas dans les valeurs limites établies par les lois en vigueur dans les pays membres (Communauté Européenne, 3 ans, 36 kg et 150 cm) peuvent voyager uniquement s'ils sont retenus par un dispositif de retenue spécial. Il est conseillé de toujours faire installer le dispositif de retenue (sièges Isofix) sur le siège arrière, du fait que cette position est la plus protégée en cas de choc. Si l'airbag côté passager est activé, les enfants ne doivent jamais voyager sur le siège avant sur un siège monté dos à la route.

En cas de désactivation de l'airbag côté passager, toujours vérifier qu'il ait été désactivé en contrôlant le témoin sur le tableau de bord et l'allumage de la diode G sur le toit. Pour monter le siège, suivre scrupuleusement la notice que le fabricant doit obligatoirement fournir.

La conserver à bord avec les papiers et ce livret. Éviter les sièges usés sans mode d'emploi.

Pour assurer le meilleur maintien du siège pour enfants, il est conseillé de choisir le modèle qui s'adapte mieux à la conformation des sièges et de préférence de type Isofix (voir la page 28). Il est conseillé d'essayer


d'installer le siège à bord de la voiture avant de l'acheter.


Toujours vérifier, en tirant la sangle, si les ceintures sont bouclées. Chaque système de retenue est rigoureusement monoplace : ne jamais y installer deux enfants à la fois.

Toujours contrôler que les ceintures ne reposent pas sur le cou de l'enfant. Pendant le voyage, ne pas laisser l'enfant dans une position anormale ni déboucler les ceintures.

Ne jamais transporter d'enfants ni de bébés dans les bras. Personne, même si fort, ne peut les retenir en cas de choc.

En cas d'accident, remplacer le siège par un siège neuf.

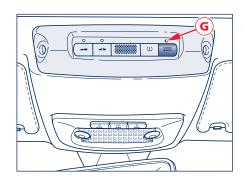

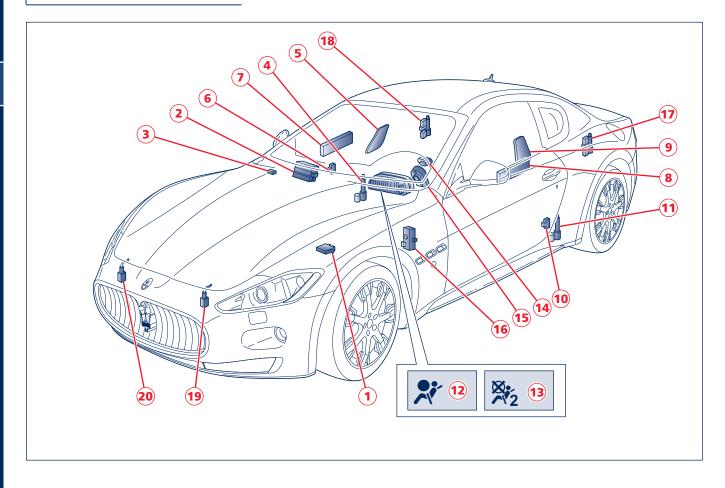

La voiture est dotée de 6 airbags (2 frontaux et 4 latéraux) et de prétensionneurs à commande électronique pour toutes les ceintures. Ce dispositif comprend les composants suivants:

- 1) Boîtier électronique de commande
- 2) Airbag frontal côté passager
- 3) Interrupteur de désactivation airbag côté passager
- 4) Prétensionneur ceinture de sécurité avant côté passager
- 5) Side bag côté passager
- 6) Capteur satellite de choc côté passager
- 7) Lamella bag côté passager
- 8) Lamella bag côté conducteur

- 9) Side bag côté conducteur
- 10) Capteur satellite de choc côté conducteur
- 11) Prétensionneur ceinture de sécurité avant côté conducteur
- 12) Témoin de panne du dispositif d'airbag
- 13) Témoin airbag côté passager désactivé
- 14) Airbag frontal côté conducteur
- 15) Contact en spirale (Clock Spring)
- **16)** Prise de diagnostic
- 17) Prétensionneur arrière gauche
- **18)** Prétensionneur arrière droit
- 19) Capteur zone d'impact avant gauche
- **20)** Capteur zone d'impact avant droit.

Airbags frontaux

L'airbag frontal (côté conducteur et passager) est un dispositif de sécurité qui se déclenche en cas de collision frontale.

Il consiste en un coussin à gonflage instantané contenu dans un compartiment approprié :

- au centre du volant pour le conducteur;
- dans le tableau de bord, et plus volumineux, pour le passager (full size airbag).

L'airbag (côté conducteur et passager) est un dispositif conçu pour protéger les occupants en cas de collisions frontales de moyenne-forte gravité, par l'interposition d'un coussin entre l'occupant et le volant ou le tableau de bord.

En cas de collision, un boîtier électronique traite les signaux provenant d'un capteur de décélération et commande, si nécessaire, le gonflage du coussin. Le coussin se gonfle instantanément entre le corps des passagers à l'avant du véhicule et les structures qui pourraient provoquer des lésions. Tout de suite après, le coussin se dégonfle.



Les deux sont du type à double stade et leur gonflage dépend donc de la gravité du choc. En cas de chocs de faible gravité, l'airbag ne se gonfle pas complètement, tandis qu'en cas de chocs plus importants, le gonflage augmente.

En cas de choc, une personne qui n'a pas mis sa ceinture est projetée vers l'avant et pourrait buter contre le coussin pendant qu'il s'ouvre. Dans une telle situation, la protection qu'offre le coussin serait réduite. Par conséguent, l'airbag frontal (côté conducteur et passager) complète et ne remplace pas l'action des ceintures, dont nous recommandons toujours le port, qui est d'ailleurs prescrit par la législation en Europe et dans la plupart des pays extraeuropéens.

N'oubliez pas qu'en cas de chocs violents, les passagers des sièges arrière qui ne portent pas les ceintures, outre à s'exposer personnellement à un grave risque représentent un danger pour les passagers des places avant aussi.



Ne pas démonter le volant ; si nécessaire, cette opération doit être exécutée par le Réseau d'Assistance Maserati.

Dans le cas de collisions frontales de faible importance (pour lesquelles l'action de retenue exercée par les ceintures de sécurité suffit), les airbags ne se déclenchent pas. Dans les chocs arrière (par exemple, tamponnements par un autre véhicule) et dans les chocs latéraux. l'airbag ne s'active pas, car il n'offre pas de protection supplémentaire. Le fait qu'il ne se déclenche pas dans ces cas-là ne signifie pas que le système fonctionne mal.

Airbag côté passager (full size airbag)

L'airbag côté passager est conçu et réglé pour augmenter la protection d'une personne qui porte sa ceinture de sécurité.

Au moment du gonflage maximal, le volume du coussin permet de remplir la majeure partie de l'espace entre le tableau de bord et le passager.





GRAVE DANGER: la voiture est équipée d'airbag côté

passager. Avant de disposer sur le siège côté passager le siège d'enfant, dos à la route, toujours désactiver l'airbag côté passager. Même si la loi ne l'impose pas, nous recommandons, pour mieux protéger les adultes, d'activer de nouveau l'airbag dès que le transport d'enfants n'est plus nécessaire.

¥

2

Interrupteur de désactivation manuelle de l'airbag côté passager

Pour transporter un enfant sur le siège avant, avant de disposer le siège pour enfants, dos à la route, toujours désactiver l'airbag côté passager. Pour ce faire, agir, avec la clé de contact de la voiture, sur l'interrupteur à clé situé du côté droit du tableau de bord. L'interrupteur n'est accessible que si la porte est ouverte.

Sur les voitures destinées aux marchés des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie, ce dispositif n'est pas prévu.

L'interrupteur à clé présente deux positions :

- 1) airbag côté passager activé :
 (position ON) témoin sur le
 tableau de bord et diode sur le
 toit éteints ; il est impérativement
 interdit de transporter des
 enfants sur le siège du passager
 assis dans des sièges dos à route.
- 2) airbag côté passager désactivé : (position OFF. 2) témoin sur le tableau de bord et diode sur le toit éclairés ; les enfants peuvent être transportés protégés par de spéciaux dispositifs de retenue installés dos à la route sur le siège côté passager.

côté passager. Le témoin sur le tableau de bord et la diode sur le toit restent éclairés jusqu'à la réactivation de l'airbag côté passager.


REMARQUE: En cas de mauvais fonctionnement du témoin (airbag côté passager désactivé), l'afficheur signale la panne.

REMARQUE: La désactivation de l'airbag frontal côté passager n'invalide pas le fonctionnement de l'airbag latéral. Avec la porte ouverte, la clé peut être insérée et retirée dans les deux positions.

Étant la position la plus protégée en cas de choc, il est conseillé de toujours installer les sièges d'enfant sur le siège arrière.

Lorsque l'airbag passager est désactivé à cause du transport d'une personne appartenant à la catégorie jugée à risque par les normes en vigueur et devant par conséquent voyager protégée par des systèmes de retenue supplémentaires, le passager ne peut pas bénéficier de la protection supplémentaire de l'airbag en cas de collision.

Désactiver l'airbag exclusivement pour transporter une personne appartenant à une catégorie à risque et le réactiver au terme du transport.

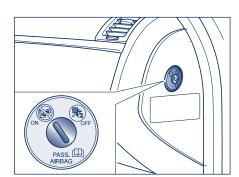



Airbags latéraux

La fonction des airbags latéraux consiste à augmenter la protection des occupants les places avant en cas de collisions latérales de moyennehaute gravité.

Ils sont constitués de deux types de coussins à gonflage instantané :

- Side bag logés dans les dossiers des sièges avant; cette solution permet d'avoir toujours le coussin dans la position optimale par rapport à l'occupant, indépendamment du réglage du siège.
- Lamella bags logés dans les panneaux des portes.
 En cas de collision latérale, un boîtier électronique traite les signaux provenant d'un capteur de décélération et commande, si nécessaire, le gonflage des coussins. Les coussins se gonflent instantanément entre le corps du passager à l'avant et le flanc de la voiture. Tout de suite après, les coussins se dégonflent.

REMARQUE: L'activation des prétensionneurs, des airbags frontaux, des lamella bags et des side bags est décidée de manière différenciée par le boîtier électronique, en fonction du type de choc. La non activation de l'un de ces éléments n'est pas l'indice d'un mauvais fonctionnement du système.

Dans le cas de collisions latérales de faible importance (pour lesquelles l'action de retenue exercée par les ceintures de sécurité suffit), les airbags ne se déclenchent pas. Par conséquent, les airbags latéraux (lamella bags) complètent et ne remplacent pas l'action des ceintures, dont nous recommandons toujours le port, ce qui est d'ailleurs prescrit par la loi en Europe et dans la plupart des pays extra-européens.

Le fonctionnement des lamella bags n'est pas désactivé par l'interrupteur de commande de désactivation de l'airbag frontal côté passager, comme décrit dans le paragraphe précédent. Ainsi, en cas de collision latérale, l'éventuel enfant transporté bénéficiera de la protection. REMARQUE: Les airbags frontaux et/ou latéraux peuvent s'activer si la voiture subit de graves collisions ou des accidents touchant le dessous de la carrosserie comme par exemple, des chocs violents contre des marches, des trottoirs ou des aspérités fixes du sol, chutes dans de grands trous ou des dénivellations de la chaussée.

REMARQUE: Le déclenchement des airbags libère une petite quantité de gaz. Celles-ci ne sont pas nocives et ne signalent pas le début d'incendie; de plus, la surface du coussin déployé et l'intérieur de la voiture peuvent se couvrir d'un résidu poudreux: cette poudre peut irriter la peau et les yeux. En cas d'exposition, se laver à l'eau claire et au savon neutre.

En cas d'éclairage du témoin pendant la marche (signalisation d'une e) arrêter la voiture et er au Réseau d'Assistance

anomalie) arrêter la voiture et s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système.

REMARQUE: Le dispositif d'airbag a une validité de 14 ans. A l'approche de cette échéance s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.

Dans le cas d'un accident ayant comporté l'activation de l'airbag, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire remplacer tout le dispositif de sécurité, le boîtier électronique, les ceintures, les prétensionneurs et pour faire contrôler le bon état du système électrique.

Toutes les opérations de contrôle, réparation et remplacement concernant l'airbag doivent être effectuées auprès du Réseau d'Assistance Maserati.


REMARQUE: Au moment de démolir la voiture, s'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati** pour faire désactiver le dispositif.

REMARQUE: En cas de changement de propriétaire, il est indispensable que le nouveau propriétaire soit mis au courant des modalités d'emploi et des avertissements susmentionnés et qu'il entre en possession de la "Notice d'entretien".

Avertissements généraux

En tournant la clé de contact sur MAR, le témoin s'éteindre après environ 5 secondes. Si le témoin ne s'éclaire pas, s'il reste éclairé ou s'il s'éclaire pendant la marche, s'adresser immédiatement au Réseau d'Assistance Maserati.



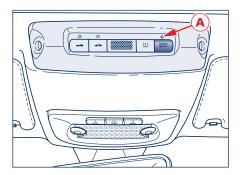





Conduire en maintenant toujours les mains sur la couronne du volant de manière que si l'airbag se déclenche, il pourra se gonfler sans rencontrer d'obstacles, qui risqueraient de provoquer de graves lésions. Éviter de conduire le corps plié en avant. Le dossier doit être bien droit et le dos bien appuyé contre celui-ci.

Pour permettre le déploiement correct et efficace des coussins frontaux, le conducteur et le passager doivent maintenir une distance d'au moins 25 cm, du volant et du tableau de bord respectivement.

Éviter d'appliquer d'autocollants et d'autres objets sur le volant et sur le logement de l'airbag côté passager.

Rouler sans rien sur les genoux ni devant la poitrine et encore moins dans la bouche (pipe, crayon, etc.) : en cas de choc avec déclenchement de l'airbag, ces objets pourraient provoquer de graves lésions.



Ne pas revêtir le dossier des sièges avant avec des revêtements ou des housses.

Nous rappelons que si la clé est insérée et tournée sur MAR, même le moteur coupé, les airbags peuvent s'activer même avec la voiture arrêtée, si celleci est heurtée par une autre voiture en marche. Donc, même si la voiture est à l'arrêt, les enfants doivent être attachés aux systèmes de retenue appropriés installés sur le siège du passager, après avoir désactivé l'airbag du passager. D'autre part, ne pas oublier que, avec la voiture arrêtée, si la clé n'est pas insérée et tournée en position de contact. les airbags ne peuvent pas s'activer à la suite d'un choc; si les airbags ne s'activent pas dans ces cas-là, cela ne signifie pas que le système fonctionne mal.

Si la voiture a subi un vol, une tentative de vol, des actes de vandalisme ou une inondation, faire vérifier le dispositif d'airbag par le Réseau d'Assistance Maserati. Des opérations mal effectuées sur le système électrique risquent de faire déclencher l'airbag et de blesser les personnes qui se trouvent à côté.

L'airbag ne remplace pas les ceintures de sécurité, il accroît leur efficacité. De plus, en cas de collisions frontales à vitesse réduite, collisions latérales, tamponnements ou encore si la voiture capote, les passagers ne sont protégés que par les ceintures de sécurité, qui doivent donc être toujours bouclées.


Ne pas laver les sièges à l'eau ou à la vapeur sous pression (à la main ou dans les stations de lavage automatiques pour sièges)

Ne pas accrocher d'objets rigides aux crochets pour les vêtements et aux poignées de support.

Ne pas monter de pare-soleil (par exemple, rideaux) sur les glaces ou les panneaux de la porte.

Système MSP

La voiture est équipée du système de contrôle anti-embardée MSP (Maserati Stability Program) réunissant tous les systèmes de contrôle : ABS, EBD, ASR et MSR. Il comprend également un modèle qui est à même de fournir une prévision très précise du comportement du véhicule. Il est à même de prévoir si le conducteur est en train de perdre la maîtrise du véhicule ou moins. Dans l'affirmative, il peut agir indépendamment sur les étriers de freins et sur le moteur, de manière à obtenir un couple pouvant contraster l'embardée de la voiture.

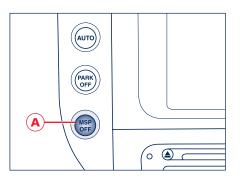

Activation

Le système MSP s'active automatiquement à chaque démarrage du moteur et il peut être désactivé en appuyant sur le bouton A pendant environ 2 secondes. Pour activer à nouveau le système, appuyer à nouveau sur le bouton A. Chaque fois que le dispositif se déclenche, sur le tableau de bord, le témoin (A) de couleur d'ambre cliqnote.

Signalisations anomalies

En cas de panne, le système se désactive automatiquement et ne peut pas se réactiver. Cette condition est signalée pendant la marche par l'éclairage du témoin (A) de couleur d'ambre sur le tableau de bord ainsi que sur l'afficheur à fonctions multiples. Sur celui-ci l'éclairage du témoin est associé à la visualisation du message "MSP non disponible se rendre à l'atelier".

Au démarrage du moteur l'anomalie du système est indiquée par l'éclairage du témoin (A).

REMARQUE: En cas d'anomalie et avec le MSP désactivé, la voiture se comporte comme si elle n'était pas dotée de ce système: de toute façon, il est préconisé de s'adresser au plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système.

REMARQUE: Si l'on doit remorquer la voiture avec 2 roues soulevées, contrôler que la clé de contact est sur la position STOP. Dans le cas contraire, le MSP activé, le boîtier correspondant mémorise un malfonctionnement et commande l'allumage des témoins (sur le tableau de bord et l'afficheur; cette condition demande l'intervention du Réseau d'Assistance Maserati pour le rétablissement du système.

REMARQUE: Dans des conditions de basse et moyenne adhérence (chaussée mouillée, neige, verglas, sable, etc.), il est conseillé de ne pas activer la fonction SPORT, même si le MSP est activé.

REMARQUE : Les courbes paraboliques désactivent le système.



Système ASR (contrôle électronique de la traction)

Le système ASR permet d'éviter le patinage des roues motrices en accélération, par l'intermédiaire du boîtier de commande du moteur (retard de l'avance à l'allumage, réduction de l'ouverture du papillon d'alimentation moteur et coupure de l'injection) et des freins arrière. L'action de l'ASR contribue à augmenter la stabilité et la sécurité active de la voiture pendant la marche, en particulier dans les conditions suivantes :

- dérapage de la roue intérieure dans les virages, causé par les variations dynamiques de la charge ou par l'accélération excessive
- puissance excessive transmise aux roues, par rapport également aux conditions de la chaussée
- accélération sur chaussée glissante, enneigée ou verglacée
- perte d'adhérence sur chaussée mouillée (hydroplanage).

L'ASR agit en association avec le système de réglage de la suspension électronique : dans des conditions normales (fonction SPORT désactivée) c'est la stabilité dans un état de faible et moyenne adhérence qui est favorisée, tandis que, avec la fonction SPORT activée, le système avantage la traction, en optimisant les performances de la voiture sur les chaussées sèches.

Activation

Le système ASR s'active automatiquement à chaque démarrage du moteur et il peut être désactivé en appuyant sur le bouton A pendant environ 2 secondes.
Pour activer à nouveau le système, appuyer à nouveau sur le bouton A. Chaque fois que le dispositif se déclenche, sur le tableau de bord, le témoin (A) de couleur d'ambre clignote.

Signalisation d'anomalies

En cas de panne, le système se désactive automatiquement et ne peut pas se réactiver. Cette condition est signalée pendant la marche par l'éclairage du témoin (2) de couleur d'ambre sur l'afficheur à fonctions multiples, avec l'inscription "ASR non disponible se rendre à l'atelier".

La fonction MSR (réglage du couple de freinage du moteur)

Le système ASR doit également contrôler le couple de freinage du moteur quand la pédale de l'accélérateur est relâchée, dans des conditions de basse adhérence (neige, verglas, etc.): dans ces conditions, le couple élevé de freinage du moteur peut provoquer l'instabilité de la voiture.

En utilisant les mêmes capteurs que le système ABS, le système détecte le dérapage effectif de l'une ou des deux roues motrices pendant le relâchement de l'accélérateur, ouvre le papillon motorisé du système d'alimentation du moteur, réduit le couple de freinage et rétablit l'adhérence maximale des roues motrices.

REMARQUE: La décélération maximale possible, en utilisant le frein moteur, dépend toujours de l'adhérence entre le pneumatique et la chaussée. Naturellement, sur la neige ou le verglas, l'adhérence diminue considérablement.

Systèmes ABS et EBD

La voiture est équipée d'un système d'antiblocage des roues ABS (Antilock-Blocking System) et d'un correcteur de freinage électronique EBD (Electronic Brakeforce Distribution) qui permet, par l'intermédiaire du boîtier et des capteurs du système ABS, d'améliorer les performances du système de freinage.

Le système ABS, associé au circuit de freinage standard, permet d'appliquer la force de freinage maximale, sans bloquer les roues, ni perdre le contrôle du véhicule en cas de freinage d'urgence ou de freinage sur un terrain avec une mauvaise adhérence (neige, verglas, etc.). Le système se base sur un boîtier électronique qui traite les signaux provenant de 4 capteurs appliqués au niveau des 4 roues.

Lorsqu'une roue a tendance à se bloquer, le capteur avertit le boîtier qui, à son tour, signale au groupe électro-hydraulique qu'il doit intervenir, en modulant la pression exercée sur les étriers de frein; le conducteur a une sensation de "pulsation" au niveau de la pédale de frein, tout à fait normale. En cas de panne, le système se désactive, sans altérer l'efficacité du circuit de freinage standard.
La panne est signalée par l'éclairage du témoin rouge avec l'inscription ABS ((ABS)), sur le tableau de bord.
Dans ce cas il convient de s'adresser à l'atelier le plus proche du Réseau d'Assistance Maserati qui identifiera immédiatement la panne, grâce au système d'autodiagnostic, dont le système est doté.

Les voitures doivent monter exclusivement des jantes de roue, des pneumatiques et des garnitures de frein du type approuvé par le Constructeur pour ce modèle.

Bien que ce dispositif contribue considérablement à la sécurité, il est indispensable d'adopter un comportement très prudent lorsque la chaussée est mouillée, enneigée ou verglacée.





2

L'éclairage du témoin (ABS) avec le moteur en marche indique normalement l'anomalie du système ABS uniquement. Dans ce cas, le système de freinage conserve son efficacité mais sans bénéficier du système d'antiblocage. Dans ces conditions, l'efficacité du système EBD peut se réduire. Là encore, nous conseillons de se rendre immédiatement auprès de l'atelier le plus proche du Réseau d'Assistance Maserati, pour faire vérifier le système, en conduisant de manière à éviter les freinages brusques.

Si le témoin (!) indiquant le niveau minimum du liquide des freins s'éclaire, arrêter immédiatement la voiture et vérifier le niveau du liquide de freins dans le réservoir : si le niveau est inférieur au minimum, faire l'appoint avec le liquide préconisé et contacter immédiatement le Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système. Les éventuelles fuites de liquide au niveau du circuit hydraulique compromettent le bon fonctionnement du circuit de freinage, que celui-ci soit de type traditionnel ou bien doté du système d'antiblocage des roues.

En termes de sécurité active, les performances du système ne doivent pas inciter le conducteur à courir des risques inutiles et injustifiés. La conduite doit toujours être adaptée aux conditions atmosphériques, à la visibilité et à la circulation.

La décélération maximale possible dépend toujours de l'adhérence du pneumatique et de la chaussée. Il est évident qu'en cas de neige ou de verglas l'adhérence diminue considérablement et que la distance d'arrêt reste grande, même avec le système ABS.

Système de monitorage de la pression des pneus (sur demande)

La voiture est équipée d'un système qui détecte la pression des pneus par l'intermédiaire de capteurs fixés à l'intérieur des jantes de roue, en correspondance de la vanne de gonflage. Ces capteurs transmettent un signal qui est capté par les antennes fixées sur la coque derrière le pare-gravier et reliées au boîtier.

REMARQUE: Le système peut momentanément ressentir de brouillages radioélectriques émis par des dispostifs qui utilisent des fréquences voisines.

Le boîtier traite ces informations et, à travers la ligne CAN, transmet au tableau de bord toute une série de données sur la pression des pneus et sur les erreurs éventuelles du système. Le signal transmis par le boîtier commande l'éclairage de quelques témoins sur l'afficheur.

Le système est doté d'un câblage spécifique qui relie au système électrique de la voiture les antennes, le boîtier et le bouton de calibrage.


Ce système signale au conducteur la réduction de la pression des pneus, mais ne le soulève pas du contrôle périodique et du respect des pressions correctes des pneus.

REMARQUE: Le système tient compte des pressions des pneumatiques et ceux-ci doivent donc être gonflés à la pression prescrite.

Calibrage du système

Après le remplacement ou le gonflage, d'un ou de plusieurs pneus, il faut refaire le calibrage du système. Pour calibrer le système, il faut maintenir appuyé pendant un délai compris entre 4 et 10 secondes le bouton **A** sur le toit.

Avec la voiture en marche, le système demande un délai maximum de 20 minutes pour exécuter le calibrage. Sur l'afficheur sera visualisé le symbole (!) de couleur verte avec le message "Calibrage activé". En rappelant la page d'écran informative avec les valeurs de pression de chaque pneu, des traits "-.-" seront affichés à la place des valeurs.

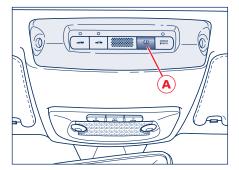






Affichage des messages sur l'afficheur

L'utilisateur a la possibilité, en appuyant plusieurs fois sur le bouton "Mode" **B** (voir la page 68), d'avoir accès à la page d'écran informative qui affiche les valeurs de pression de chaque pneu.

En cas de signalisations d'événements, les informations sur les valeurs de pression des pneus sont remplacées par l'affichage de l'anomalie pendant un délai correspondant au cycle d'affichage entier (20 secondes). Le cycle d'affichage terminé, la page d'écran de la pression des pneus est à nouveau disponible et le symbole récapitulatif des anomalies est affiché dans la zone spécifique, jusqu'à l'élimination de l'anomalie même.

Conditions normales

En principe, l'utilisateur a la possibilité, en pressant le bouton spécifique pour l'affichage rapide des informations (brève pression sur la touche "Mode") d'entrer dans la page d'écran informative (page d'écran 1) qui affiche les valeurs de pression de chaque pneu.

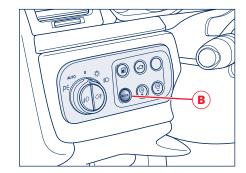



2

Pression insuffisante

Ouand le tableau de bord est informé par le boîtier sur la pression des pneus que la valeur de pression d'un ou de plusieurs pneus est inférieure à la valeur du seuil de contrôle, la page d'écran 2 ; ensuite, le système affiche la page d'écran précédente. Si le défaut persiste, au contact successif, la page d'écran 2 est affichée à nouveau sur l'afficheur.

Dans certains cas, le système pourrait ignorer la roue en pannes et, par conséguent, ne pas être à même d'indiquer la roue concernée : il affichera alors la page d'écran 3. La stratégie d'affichage de cette page d'écran suit la logique de la page d'écran 2 précédemment décrite.

Crevaison d'un pneu

Quand le tableau de bord reçoit, du boîtier de pression des pneus, l'information qu'une valeur de pression d'un ou plusieurs pneus est inférieure à la valeur du seuil d'alarme, sur le tableau de bord s'affiche le témoin fixe (!) et les pages d'écran 4 sont affichées de manière alternée pendant 20 secondes. Aux contacts successifs, si le défaut persiste, les pages d'écran 4 seront affichées à nouveau pendant 20 secondes. L'affichage est maintenu jusqu'au rétablissement de la situation correcte et après l'exécution du calibrage demandé par le système.









Dans quelques cas, le système pourrait ignorer la roue concernée par la panne et ne pas être à même de spécifier la roue concernée; dans ces cas, avec le témoin (!) fixe sur le tableau de bord, l'afficheur visualisera la page d'écran 5. La stratégie d'affichage de cette page d'écran suit la logique de la page d'écran 4 précédemment décrite.

Système non calibré

Si le système n'est pas été calibré ou suite au remplacement d'un pneu, le témoin (!) s'affiche sur le tableau de bord et cliqnote pendant 90 secondes. Le témoin s'affiche également dans la page d'écran. 6.

Ensuite, la page d'écran précédemment active est affichée à nouveau et le témoin fixe (!) s'éclaire sur le tableau de bord.

Le calibrage du système peut être exécuté à l'aide du bouton spécial (voir la page 43).

La page-écran informative qui affiche les valeurs de pression de chaque pneu ne peut pas être demandé par l'utilisateur.

Panne du système de monitorage de la pression des pneus

La page d'écran 7 est affichée dans les cas suivants:

- anomalie sur le circuit et/ou sut le câblage du boîtier
- faute de réception du signal par un ou plusieurs capteurs à cause d'une anomalie, une panne ou du déchargement de la batterie ;
- anomalie du boîtier.

L'affichage suit la logique des anomalies: après 10 secondes, l'afficheur visualise la page d'écran active avant l'anomalie.







Outre la page d'écran 7, le témoin fixe (!) sur le tableau de bord clignote pendant 90 secondes ; ce délai écoulé, elle restera éclairée de manière fixe jusqu'au rétablissement de la situation correcte. La page-écran informative qui affiche les valeurs de

pression de chaque pneu ne peut pas

être demandé par l'utilisateur.

Système temporairement inactivé

Dans les conditions suivantes :


- outside transmitter (interférences de fréquence);
- température excessive ;
- pendant le premier calibrage ; la page d'écran 8 est affichée. En outre, le témoin fixe (!) sur le tableau de bord clignote pendant 90 secondes ; ce délai écoulé elle restera éclairée de manière fixe jusqu'au rétablissement de la situation correcte.


La page-écran informative qui affiche les valeurs de pression de chaque pneu ne peut pas être demandé par l'utilisateur.

Système inactivé

Quelques secondes après avoir mis le contact, si le système a été désactivé par l'instrument de diagnostic, il apparaît la page-écran 9. En outre, le témoin fixe (!) sur le tableau de bord clignote pendant 90 secondes ; ce délai écoulé elle restera éclairée de manière fixe jusqu'au rétablissement de la situation correcte.

La page-écran informative qui affiche les valeurs de pression de chaque pneu ne peut pas être demandé par l'utilisateur.

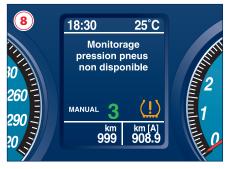

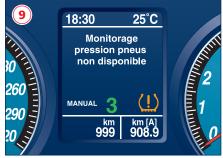



Capteurs de stationnement

Pour aider le conducteur dans les manoeuvres de stationnement, la voiture peut être dotée de quatre capteurs logés dans le pare-chocs arrière et de quatre capteurs logés dans le pare-choc avant (ceux-ci sur demande).


Les capteurs de stationnement informent le conducteur sur la distance qui le sépare des obstacles placés derrière et devant la voiture, pendant la phase où il s'approche de ceux-ci. L'information sur la présence et la distance de l'obstacle est transmise au conducteur par des signaux acoustiques et visuels. En intégrant l'information visuelle directe par celle acoustique engendrée par le système, le conducteur peut donc éviter les contacts éventuels pendant les manoeuvres.

La responsabilité dans les manoeuvres de stationnement et d'autres situations potentiellement dangereuses revient toujours au conducteur. Le système a été concu exclusivement pour aider le

conducteur dans les manoeuvres de stationnement, puisqu'il permet d'identifier les obstacles qui sont hors de son champ visuel.

Les capteurs avant et arrière s'activent automatiquement, si la clé est sur MAR, dès que l'on embraie la marche arrière.

Si la voiture est également dotée des capteurs avant, ces capteurs peuvent être activés en appuyant sur le bouton A; quand les capteurs avant sont activés, le bouton s'éclaire d'une lumière d'ambre. Pour désactiver les capteurs avant, appuyer à nouveau sur le bouton A. En débrayant la marche arrière, tous les capteurs restent activés. Les capteurs arrière restent activés pendant environ 10 secondes jusqu'au dépassement de la vitesse d'environ 10 km/h (6 mi/h). Les capteurs avant restent activés jusqu'à

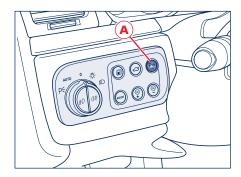

dépasser la vitesse d'environ 10 km/h (6 mi/h).

Dès que les capteurs arrière ou avant sont activés, un signal acoustique prévient le conducteur que le système a été activé.

Quand les capteurs sont activés, le système commence à émettre des signaux sonores dès qu'il détecte un obstacle, avec une fréquence qui augmente au fur et à mesure que l'obstacle approche.

Les signaux acoustiques sont émis par deux vibreurs, dont l'un sous la planche (si la voiture est dotée de capteurs avant) et l'autre à proximité du plateau à bagages (si la voiture est dotée de capteurs arrière).

Quand l'obstacle se trouve à une distance inférieure à environ 35 cm du pare-chocs, le son émis est continu. Le signal sonore cesse immédiatement si la distance de l'obstacle augmente. Le cycle de tons demeure constant si la distance mesurée par les capteurs centraux reste inchangée, mais dans le cas des capteurs latéraux, le signal s'interrompt au bout de 7 secondes environ pour éviter, par exemple, les indications continues en cas de manoeuvres le long des murs.

Nettoyer les capteurs à l'eau claire, avec éventuellement un peu de

shampooing pour autos. Dans les stations de lavage qui utilisent des nettoyeurs à vapeur ou haute pression, nettoyer rapidement les capteurs en maintenant la buse à plus

En nettoyant les capteurs, veiller à ne

pas les rayer ni à les endommager;

éviter par conséquent les chiffons

Nettoyage des capteurs

secs, ruqueux et durs.

de 10 cm.

Pour refaire la peinture de parechocs ou pour des retouches éventuels dans la zone des capteurs, s'adresser uniquement au **Réseau d'Assistance Maserati**. Des applications non correctes de peinture pourraient en effet compromettre le fonctionnement des capteurs de stationnement.

La distance des obstacles peut être reproduite de manière graphique aussi sur l'afficheur du tableau de bord par l'intermédiaire d'une image qui illustre la voiture entourée de symboles qui traduisent la distance (maximum, movenne et minimum) et la position (à l'avant/à l'arrière, centrale/latérale) de l'obstacle décelé. La couleur représente la distance, le champ la position. La distance maxi mesurée est représentée en vert, la distance movenne en jaune et la distance mini en rouge. Si la voiture est dotée exclusivement des capteurs arrière, les capteurs avant ne sont pas représentés. Si la voiture est dotée des capteurs avant et arrière, mais seuls les capteurs avant sont activés, les



capteurs arrière ne sont pas

représentés

Fonction Stop & Go

La voiture est dotée de fonction Stop & Go activable par le Multi Media System. La fonction Stop & Go peut être activée/désactivée en entrant dans le menu de "Configuration" en sélectionnant l'option "Réglage des paramètres de la voiture" et ensuite l'option de stationnement Stop & Go et en sélectionnant "Activation". Avec la fonction Stop & Go activée, les capteurs avant s'activent automatiquement dans toutes les conditions où la vitesse de la voiture est inférieure à 8 km/h (5 mi/h).

REMARQUE: La fonction Stop & Go est disponible exclusivement en cas d'installation des capteurs de stationnement avant.

Pour le bon fonctionnement du système, il est indispensable que les capteurs placés sur les pare-chocs soient toujours propres, sans traces de boue, saleté, neige ni givre.





Champ d'action des capteurs


Les capteurs permettent au système de contrôler l'avant et l'arrière de la voiture ; leur position couvre en effet les zones médianes et latérales de l'avant et de l'arrière de la voiture. Si l'obstacle se trouve dans une zone intermédiaire, il est détecté à des distances inférieures à environ 0,9 m à l'avant et à 1,5 m à l'arrière, suivant le type d'obstacle et de manière

proportionnelle aux dimensions de celui-ci.

Si l'obstacle se trouve dans une zone latérale, celui-ci est détecté à des distances inférieures à 0,8 m.

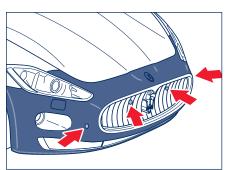

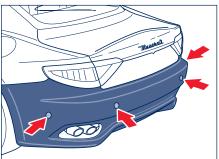

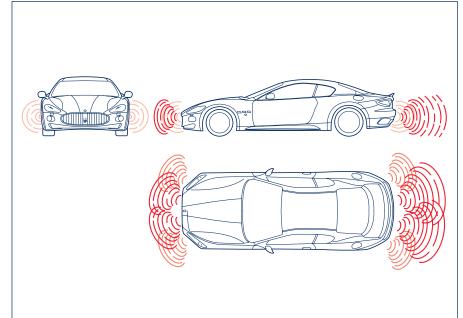

Signalisations de panne

Le boîtier du système contrôle tous les composants chaque fois que le conducteur embraie la marche arrière. En cas de panne des capteurs de stationnement, le témoin Pw s'éclaire sur l'afficheur, avec le message "Aide au stationnement non disponible". Lorsqu'une panne est signalée, arrêter la voiture et mettre la clé de contact sur la position Stop. Ensuite, essayer de nettoyer les capteurs ou de s'éloigner des sources éventuelles d'ultrasons (par exemple, freins pneumatiques de camions ou marteaux pneumatiques) et remettre la clé sur la position MAR. Si la cause de l'anomalie est éliminée. le fonctionnement du système reprendra normalement et l'avertisseur sonore s'arrêtera.

Au contraire si le signal acoustique de panne continue de retentir, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système.



Pendant les manoeuvres de stationnement, faire attention aux obstacles

qui pourraient se trouver au-dessus ou en dessous des capteurs. Dans certaines circonstances, les objets qui se trouvent tout près de la voiture ne sont pas détectés par le système et peuvent s'abîmer ou endommager la voiture.

Les indications transmises par les capteurs peuvent également être altérées par la détérioration des capteurs, par la saleté, la neige ou le givre déposés sur les capteurs ou par des systèmes à ultrasons (par exemple, freins pneumatiques de camions ou marteaux pneumatiques) se trouvant à proximité.

La responsabilité du stationnement et d'autres manoeuvres dangereuses revient toujours au conducteur. Avant d'effectuer ces manoeuvres. toujours contrôler qu'il n'y a personne, ni enfants ni animaux, dans le rayon d'action. Les capteurs de stationnement doivent être considérés comme une aide pour le conducteur, dont l'attention ne doit jamais faiblir pendant les manoeuvres potentiellement dangereuses, même s'il conduit à faible vitesse.



Interrupteur inertiel d'arrêt carburant

La voiture est équipée d'un interrupteur de sécurité qui, en cas de choc, arrête le flux de carburant et provoque l'arrêt du moteur. Cela évite également de répandre le carburant au cas où des tuyaux se seraient cassés dans l'accident.

Le déclenchement de l'interrupteur de sécurité est signalé par le témoin qui s'affiche sur le tableau de bord. L'interrupteur est situé sous le siège avant gauche.

Pour éviter tout risque d'incendie si, après le choc, il y a une odeur de carburant ou des fuites au niveau du circuit d'alimentation, ne pas réarmer l'interrupteur.

Le déclenchement de l'interrupteur inertiel cause le déverrouillage de toutes les portes et du coffre à bagages, l'allumage du plafonnier intérieur et des feux de détresse.


Réarmement de l'interrupteur

Tourner la clé de contact sur la position STOP.

Contrôler qu'il n'y a pas de fuites de carburant au niveau du circuit d'alimentation.

S'il n'y en a pas, réarmer l'interrupteur inertiel qui inhibe le fonctionnement de la pompe à carburant en appuyant sur le bouton A sur l'interrupteur. Tourner la clé de contact sur la position MAR, attendre quelques secondes et la tourner sur ACC. Contrôler que le témoin sur l'afficheur est éteint. Effectuer un contrôle supplémentaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites

de carburant.

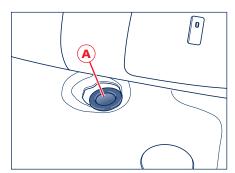


W

3

Instruments et commandes

Planche	54
Tableau de bord	59
Témoins	60
nstruments et indicateurs	66
Commandes	72
Équipements intérieurs	77

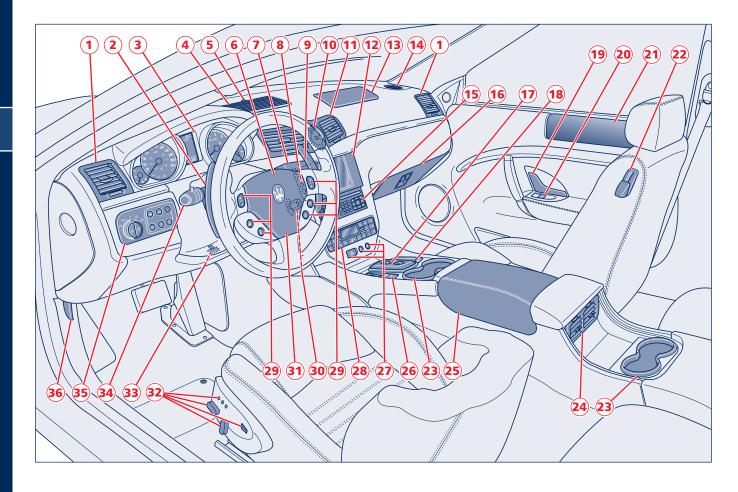




- 2) Levier de rétrogradage DOWN
- 3) Tableau de bord
- **4)** Bouche supérieure de climatisation
- 5) Capteur de rayonnement solaire
- 6) Airbag côté conducteur
- Levier de commande essuie/laveglaces/lave-phares
- 8) Boutons à la gauche de l'afficheur Multi Media System
- 9) Levier d'embrayage rapports supérieurs UP
- 10) Montre
- 11) Bouches centrales climatisation
- 12) Afficheur Multi Media System
- 13) Airbag côté passager
- 14) Bouches pour glaces latérales
- 15) Commandes Multi Media System
- 16) Boîte à gants
- 17) Commandes "Cambiocorsa"
- 18) Cendrier et allume-cigares
- **19)** Poignée intérieure d'ouverture porte côté passager
- **20)** Commande lève-glaces électrique porte côté passager
- 21) Lamella bag porte côté passager
- **22)** Levier de rabattement dossier de siège côté passager

23) Porte-boissons

- 24) Bouches arrière de climatisation
- 25) Vide-poches
- **26)** Levier de serrage/desserrage frein de stationnement électrique
- **27)** Boutons en dessous des commandes de climatisation
- 28) Commandes de climatisation
- **29)** Commandes Multi Media System répétées sur le volant
- **30)** Commutateur de démarrage/ antivol de direction
- 31) Commande avertisseur sonore
- 32) Commandes de réglage du siège
- **33)** Levier de réglage hauteur et profondeur volant
- **34)** Levier des commandes Cruise Control, clignotants
- 35) Boutons à la gauche du volant
- 36) Levier d'ouverture capot moteur.

Réf. 8 Boutons à la gauche de l'afficheur Multi Media System

- A Commande mode SPORT
- **B** Commande mode **AUTO**
- C Commande fonction PARK OFF (voir la page 160)
- **D** Commande de désactivation système MSP-ASR.

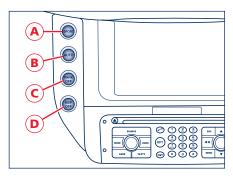







Réf. 17 Commandes "Cambiocorsa"

- A Commande embrayage 1^e vitesse
- **B** Commande embrayage marche arrière
- **C** Commande fonction ICE "basse adhérence".

Réf. 27 Boutons en dessous des commandes de climatisation

- A Commande feux de détresse
- B Commande de verrouillage/ déverrouillage portes

Réf. 29 Commandes Multi Media System répetées sur le volant

- A Augmentation du volume audio.
- **B** Diminution du volume audio.
- C Activation/désactivation de la fonction commandes vocales. Mode Navigateur : autorisation de l'assistance vocale pendant le guidage du parcours et affichage des informations concernant le guidage.

D - Pression brève


Activation mode téléphone. Envoi d'un appel. Prise en compte de l'appel entrant. Fermeture de l'appel en cours.


Pression prolongée


Rejet de l'appel entrant.

E - Pression brève

Mode radio : recherche de la première station pouvant être captée avec une fréquence supérieure.

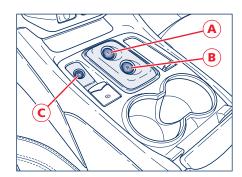

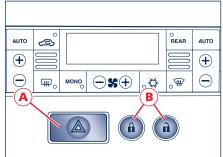

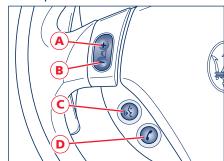

Mode CD, Jukebox et USB : sélection de la plage suivante.

Pression prolongée

Mode CD audio : avance rapide d'une plage.

F - Pression brève

Mode radio : recherche de la première station pouvant être captée avec une fréquence inférieure.

Mode CD, Jukebox et USB: comporte le passage à la plage précédente si la pression est exercée dans 30 secondes après le début de la reproduction; au contraire la reproduction de la plage recommence.

Pression prolongée

Mode CD audio : rebobinage rapide d'une plage.

G - Sélection mode : radio, CD ou Jukebox.

- **H** Activation/désactivation fonction mute.
- I Mode radio : déplacement de la fréquence radio par des échelons fixes vers la station suivante à partir de la station actuellement captée.

Mode CD MP3, Jukebox et USB : Sélection dossier suivant.

Menu : il permet de naviguer dans les menus.

 J - Mode radio : déplacement de la fréquence radio par des échelons fixes vers la station précédente à partir de la station actuellement captée.


> Mode CD MP3, Jukebox et USB : Sélection dossier précédent.


Menu : il permet de naviguer dans les menus.


K - Validation de la fonction, de l'élément ou de la valeur choisie.

Réf. 35 Commandes à la gauche du volant

- A Commutateur des feux
- **B** Commande ouverture trappe de réservoir à carburant
- **C** Commande d'ouverture capot de coffre à bagages
- **D** Commande Mode
- E Commande d'augmentation éclairage du tableau de bord
- **F** Commande de diminution éclairage du tableau de bord.
- **G** Commande d'activation/ désactivation capteurs de stationnement avant (accessoires sur demande).

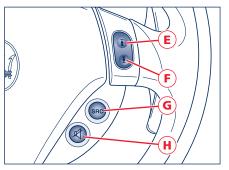

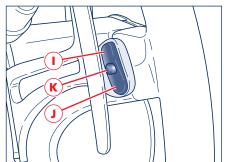

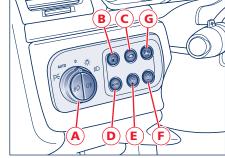







Commandes porte côté conducteur


- A Commande lève-glaces avant gauche
- **B** Commande lève-glaces avant droit
- **C** Commande de réglage des rétroviseurs extérieurs


Commandes sur le toit


- A Désactivation capteur antisoulèvement dispositif d'antivol
- **B** Désactivation capteurs volumétriques dispositif d'antivol
- **C** Microphone mains libres
- **D** Commande de calibrage pression des pneus
- **E** Témoin d' airbag côté passager désactivé.

Commandes plafonnier avant

- A Interrupteur spot latéral gauche
- **B** Interrupteur spot central
- **C** Interrupteur spot latéral droit.

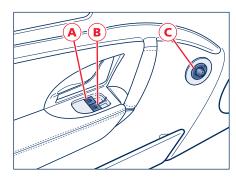

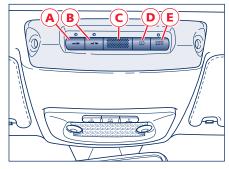

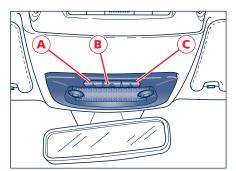


¥

3

Tableau de bord

- 1) Indicateur niveau de carburant et témoin de réserve
- 2) Tachymètre
- 3) Afficheur

- 4) Compte-tours
- 5) Thermomètre liquide de refroidissement et témoin de température excessive

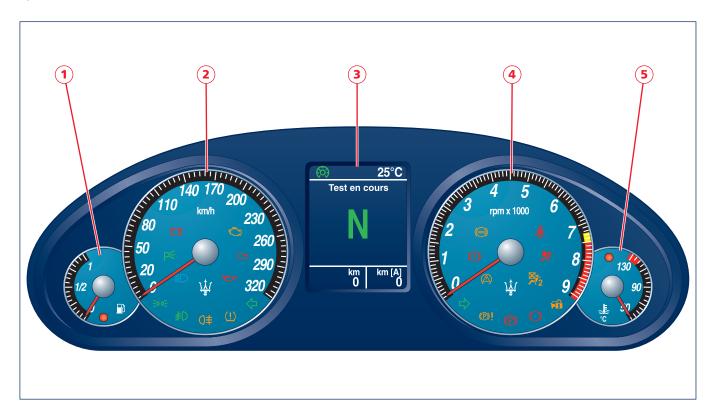

Témoins



Feux de brouillard arrière

Ce témoin s'éclaire lors de l'activation des feux de brouillard arrière.



Feux de brouillard avant

Ce témoin s'éclaire lors de l'activation des feux de brouillard avant



Feux de position/de croisement

Ce témoin s'éclaire lors de l'activation des feux de position, de croisement ou de stationnement.



Feux de route

Ce témoin s'éclaire quand les feux de route sont allumés ou pendant les appels de phares.



Feux de stationnement

Quand la clé est retirée, ce témoin signale l'éclairage

des feux de stationnement.



Panne alternateur

Ce témoin s'éclaire dans le cas d'une anomalie

concernant le système de recharge. Lorsque la charge de la batterie est insuffisante ou excessive (cliquotant).



Panne système de contrôle moteur (EOBD) (*)

Dans des conditions normales, la clé étant sur MAR. le témoin doit s'éclairer et s'éteindre dès que le moteur a démarré. L'allumage initial indique le bon fonctionnement du témoin.

Si le témoin reste allumé ou s'allume pendant la marche, il signale un problème concernant le système d'alimentation/allumage et contrôle des émissions, qui pourrait provoquer de fortes émissions à l'échappement avec risque de baisse des performances, difficultés de conduite et consommation élevée. Dans ces conditions, on peut

continuer à rouler sans contraindre le moteur à de gros efforts ni à de grandes vitesses. Conduire longtemps la voiture le témoin allumé peut provoquer des dégâts : s'adresser au plus tôt possible au **Réseau** d'Assistance Maserati. Le témoin

s'éteint si le problème disparaît mais le système mémorise la signalisation.

REMARQUE: Si, en tournant la clé de contact dans la position MAR, le témoin ne s'éclaire pas ou bien s'il s'éclaire pendant la marche, s'adresser au plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati.



Panne Cambiocorsa (*)

En fonction du message associé, ce témoin signale :

- Une panne de la boîte de vitesses. Si la panne le permet, se rendre lentement auprès du Réseau d'Assistance Maserati.
- Une température d'huile trop élevée de la boîte de vitesses. Dans ce cas décélérer tant que la température d'utilisation (coupure du témoin) ne soit rétablie – voir la page



136.

Pression d'huile insuffisante (*)

Dans des conditions

normales, tourner la clé sur la position MAR le témoin doit s'éclairer et s'éteindre une fois que le moteur a démarré

Si le témoin reste éclairé ou s'il s'éclaire pendant la marche, il signale que la pression de l'huile du moteur est insuffisante. En ce cas, il faut immédiatement arrêter le moteur et procéder aux contrôles nécessaires. Si le problème persiste, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati. S'il s'éclaire et clignote, il signale une

panne du capteur de pression d'huile moteur.



Pression des pneus (*)

Témoin associé au système de monitorage de la

pression des pneus.

Ce témoin s'éclaire pour signaler que la pression de gonflage d'un ou plusieurs pneus est insuffisante. Si, avant de s'éclairer de manière fixe, ce témoin clignote, il signale la panne ou l'indisponibilité temporaire du système.



Niveau liquide de freins insuffisant (*)

Ce témoin s'éclaire quand le niveau du liquide de freins est inférieur au minimum. S'il est associé à un message spécifique, il signale une panne du système EBD. Dans ce cas, éviter les freinages brusques, car cela pourrait provoquer le blocage prématuré des roues arrière. Conduire avec une grande prudence et se

rendre immédiatement auprès de l'atelier le plus proche du **Réseau** d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système.



Si le témoin s'allume pendant la marche, vérifier immédiatement le niveau

du liquide de freins. Si le niveau est inférieur au minimum, le circuit pourrait présenter des fuites : le cas échéant, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati avant de continuer.



Système d'antiblocage des roues (ABS) inefficace (*)

Il s'allume quand le système

ABS est inefficace. Le circuit de freinage standard reste efficace, mais il est conseillé de s'adresser au plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati.



Ceintures de sécurité (*)

Ce témoin s'éclaire quand une ou les deux ceintures

avant ne sont pas bouclées ou si elles sont bouclées de manière non correcte.



Panne airbag/ prétensionneurs (*)

Il signale l'inefficacité du système airbag et/ou des prétensionneurs.



Si la clé est sur MAR, le témoin s'allume mais il doit'éteindre quelques secondes après que le moteur a



démarré.

Au démarrage, si le témoin reste éclairé, s'il ne s'éclaire pas ou s'il s'éclaire pendant

la marche, s'arrêter et s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.



Témoin d' airbag côté passager désactivé

Le témoin s'éclaire quand

l'airbag côté passager est désactivé.



Maserati CODE (*)

Avec la clé de contact sur la position MAR, le témoin

de couleur d'ambre sur le tableau de bord et sur l'afficheur à fonctions multiples s'éclairent quand le système détecte les anomalies suivantes :

- Antivol non disponible.
- Clé électronique non détectée
- Faire contrôler le système de protection du véhicule ou quand il informe l'utilisateur sur des événements tels que :
- Effraction de la voiture détectée
- Clé électronique non reconnue.



limite d'usure.

Usure des plaquettes de frein (*)

Ce témoin s'éclaire quand les plaquettes des freins ont atteint la

S'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.



Frein de stationnement serré

Le témoin s'allume quand on serre le frein de stationnement.



Panne frein de stationnement (*)

En fonction du message affiché, ce témoin signale les pannes du système EPB suivantes :

- Panne frein de stationnement. Si l'afficheur prévient le conducteur de se rendre auprès du **Centre** Agréé Maserati le plus proche, rouler lentement, sans oublier que le dispositif du frein de stationnement électrique ne fonctionne pas.
- Température excessive. Si après avoir laissé la voiture à l'arrêt (clé de contact sur STOP) pendant environ 15 minutes, sans agir sur le frein de stationnement, et après avoir remis en marche le moteur, le témoin s'éclaire à nouveau, se rendre lentement au Réseau d'Assistance Maserati.

Si la panne du frein de stationnement est associée au message "Seul déblocage mécanique permis", pour desserrer le frein de stationnement. il faut exécuter la procédure de désactivation de secours manuelle, voir la page 160.



Panne du circuit MSP (*)

En fonction du message associé, ce témoin signale

une anomalie ou la désactivation du svstème MSP.

En cas de panne, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.



Clignotants côté droit

Ce témoin s'éclaire lors de l'activation des cliquotants

côté droit ou des feux de détresse.



Clignotants côté gauche

Ce témoin s'éclaire lors de l'activation des cliquotants côté gauche ou des feux de détresse.

(*) Ces témoins sont affichés sur l'afficheur aussi

Témoins de l'afficheur



Interrupteur inertiel d'arrêt du carburant

Il s'allume quand

l'interrupteur inertiel s'est déclenché à la suite d'un choc et a coupé l'alimentation en carburant.

Après le choc, une odeur de carburant ou des fuites au niveau du système d'alimentation pourraient provoquer un incendie. Ne pas réactiver l'interrupteur!



Liquide lave-glaces

Ce témoin signale que le niveau du liquide du

réservoir du lave-glaces est insuffisant.



Cruise Control

Ce témoin signale que le régulateur de vitesse

constante, Cruise Control, est activé.



Panne des feux

Ce témoin s'éclaire en cas d'anomalie du système ou

si la lampe des feux de position, des clignotants, des feux de brouillard arrière et de la plaque minéralogique a brûlé.



Panne feux de stop

Ce témoin s'éclaire en cas de panne du système ou

grillage de la lampe des feux de stop.



Panne capteur de luminosité

Ce témoin s'éclaire en cas de panne du capteur de luminosité.



Température convertisseurs catalytiques trop élevée

Ce témoin s'éclaire en cas de fonctionnement irrégulier du moteur avec des températures très élevées au niveau du système d'échappement.



SI LE TÉMOIN EST **ASSOCIÉ AU MESSAGE**

CATALYSEURS RALENTIR": la température des convertisseurs catalytiques a excessivement monté. Le conducteur doit immédiatement décélérer jusqu'à l'extinction du témoin.



SI, APRÈS AVOIR DÉCÉLÉRÉ, LE MESSAGE "SURCHAUFFE **CATALYSEURS NE PAS**

CONTINUER" EST AFFICHÉ : les convertisseurs catalytiques ont atteint un température dangereuse qui pourrait les détériorer. Se rendre lentement auprès d'un atelier.



Si le témoin s'éclaire de manière fixe pendant 3 fois, le moteur se coupe. Il

sera possible de remettre en marche la voiture uniquement par un cycle key-off / key-on. Se rendre auprès du Centre d'Assistance Maserati le plus proche à vitesse réduite.



Maserati décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels découlant de l'inobservation des remarques



susmentionnées.

Panne direction assistée

Il signale l'inefficacité du système de direction

assistée.

Se rendre lentement auprès du Centre d'Assistance Maserati le plus proche, en faisant attention au durcissement de la direction.

Niveau d'huile moteur insuffisant

Ce témoin signale que le niveau de l'huile du moteur est trop bas ; pour le contrôle voir la page 216.



Niveau d'huile du Cambiocorsa insuffisant

L'idéogramme, de couleur

rouge, signale un niveau insuffisant de l'huile de la boîte de vitesses : arrêter la voiture et s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler la voiture.



Maserati.

Température excessive liquide de refroidissement

Associé au "Thermomètre liquide de refroidissement", ce témoin s'éclaire avec le témoin sur le tableau de bord et signale que le liquide de refroidissement a atteint une température excessive. Dans ce cas, arrêter la voiture et faire contrôler le circuit de refroidissement

auprès du Réseau d'Assistance



Panne du système Adaptive Light Control

Ce témoin signale une panne du système automatique d'orientation des phares.



Panne système ASR

Il signale une panne du svstème ASR.

S'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.



Panne capteur de pluie

Ce témoin signale une panne du capteur de pluie.



Panne capteurs de stationnement

Ce témoin signale une

panne du système des capteurs de stationnement.



Panne amortisseurs

Pendant la marche, l'éclairage de ce témoin

signale une anomalie du système de suspension.



Portes et capots ouverts

Ce témoin signale l'ouverture ou la non

correcte fermeture de portes ou capots, sur l'afficheur est en outre visualisé un plan de la voiture avec l'élément non fermé en rouge.

REMARQUE: Avant de se mettre en marche, prendre soin de fermer les portes ou les capots ouverts ou ceux qui ne sont pas parfaitement fermés.



Danger verglas

Ce témoin s'éclaire lorsque la température extérieure

est égale ou inférieure à 3°C, pour signaler le danger de verglas sur la chaussée. Dans ces conditions, il faut adopter une conduite prudente et réduire la vitesse, du fait que l'adhérence des pneus est considérablement réduite.



Dans ces conditions, ne pas activer le mode "SPORT".



Réglage de la voiture

Ce témoin s'éclaire lors de

la pression du bouton qui commande le réglage de la voiture dans le mode "SPORT".

REMARQUE: Le mode "SPORT" change les caractéristiques de conduite de la voiture.

REMARQUE: L'activation de la fonction SPORT est déconseillée en cas de chaussée glissante ou en mauvaises conditions.

REMARQUE: Dans des conditions de basse et moyenne adhérence (chaussée mouillée, neige, verglas, sable, etc.), il est conseillé de ne pas activer la fonction SPORT, même si l'MSP est activé.



Désactivation du fonctionnement automatique EPB.

Il signale que le serrage/desserrage automatique du frein de stationnement électrique EPB est désactivé.



Réglage de la fonction **AUTO** automatique

Signale l'activation de la fonction AUTO.



Fonction "basse adhérence"

Ce témoin signale

l'activation de la fonction "basse adhérence"



Stratégie MC-Shift

Signale l'activation de la stratégie MC-Shift.



Chauffage des sièges

Ce témoin signale l'activation du chauffage d'un ou de plusieurs sièges.



Entretien Programmé

En fonction du message associé, ce témoin signale que l'expiration pour

l'entretien programmé approche ou qu'elle a été atteinte.

L'expiration atteinte, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.





Instruments et indicateurs

Indicateur niveau de carburant (1)

L'éclairage du témoin sur le tableau de bord, signale qu'il ne reste que 18 litres environ de carburant dans le réservoir.

Tachymètre (2)


Cet instrument indique la vitesse de marche. Il commence à fournir des données après avoir dépassé la vitesse de 4 km/h.

Compte-tours (4)

Il indique le régime de rotation du moteur. Une conduite correcte permet d'exploiter pleinement le moteur sans surrégimes inutiles.

3



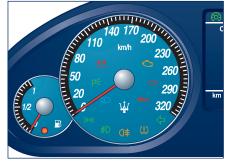



Thermomètre liquide de refroidissement (5)

Il indique la température du liquide de refroidissement. Si l'aiguille indique des températures élevées et si le témoin correspondant s'éclaire, arrêter immédiatement la voiture et faire contrôler le circuit de refroidissement auprès du **Réseau** d'Assistance Maserati.

Afficheur (3)

Intégré au tableau de bord, l'afficheur assure les fonctions suivantes :

- affichage d'informations générales pendant la marche ;
- signalisation de pannes éventuelles et avertissements.


L'utilisateur peut interagir avec le système en réglant les paramètres des informations rappelables.

La page d'écran visualisée sur l'afficheur à la fin de la phase initiale de contrôle, dans des conditions normales de fonctionnement (page d'écran standard), contient les informations suivantes :

- A date
- **B** heure
- C vitesse embrayée
- D mode de conduite

- E odomètre total
- F compteur kilométrique partiel
 A, B ou répétition vitesse de la voiture.
- G icônes éventuelles
- H température extérieure Il est en outre possible de valider, depuis le menu de réglage sur le Multi Media System, la répétition d'affichages Audio, Navigateur et Téléphone. Pour les procédures et les modalités, voir la notice "Multi Media System".



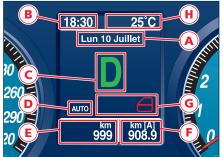

Commandes

MODE


L'activation et la configuration de la page d'écran sont commandées par la pression exercée sur les touches MODE (J), "+" (K) et "-" (L). Une brève pression de la touche MODE permet de visualiser en séquence les pages d'écran suivantes :

- Trip A
- Trip B
- Tyre Pressure
- Confort siège avant gauche (*)
- Comfort siège avant droit (*)
- Sélection des Options
- RPM indicator
- Standard.

(*) en cas d' équipement "Comfort Pack"

Chaque page d'écran est affichée pendant un délai de 10 secondes ; ensuite l'information précédemment affichée est visualisée à nouveau sans clignoter.

Une pression prolongée de la touche MODE (supérieure à 2 secondes) sélectionne l'information "Compteur kilométrique partiel", active sur l'afficheur, ou "Compteur kilométrique partiel A" si la répétition tachymétrique est activée, en la faisant clignoter pendant un délai de 10 secondes. Ce délai écoulé, l'information précédemment affichée est visualisée à nouveau sans clignoter.

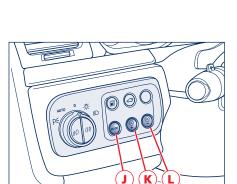

"+ " et "-"

Avec les touches "+ "(K) et "-" (L) on peut régler l'intensité lumineuse du tableau de bord.

Avec la page d'écran "Sélection Options" affichée, on peut choisir l'information à répéter sur l'afficheur entre Compteur kilométrique partiel A et Compteur kilométrique partiel B. En sélectionnant, par la touche MODE (J), Odo A ou Odo B, les touches "+" et "-" comportent l'affichage alterné des informations sélectionnées (clignotantes)

Mise à zéro Compteur kilométrique partiel

En tout cas, avant que le délai de 10 secondes s'écoule, une brève pression (inférieure à 2 secondes) de la touche MODE (J) comporte la mise à zéro des informations associées au Compteur kilométrique partiel clignotant A ou

Réglage date

Le réglage de cette donnée peut être fait depuis le menu de Réglage du Multi Media System (voir la notice Multi Media System).

₩.

3

Page d'écran TRIP

La page d'écran Trip peut être rappelée an appuyant sur la touche MODE (J); chaque page d'écran TRIP (A ou B) est temporisée, soit elle est affichée pendant un délai maximum de 10 secondes; ensuite la page d'écran précédemment affichée est visualisée à nouveau.

Avec la fonction TRIP A ou B activée, on peut afficher les informations suivantes sur l'afficheur:

- distance parcourue (km miles)
- consommation moyenne pendant la marche (km/l – mi/gallon US)
- vitesse moyenne pendant la marche (km/h – mi/h)
- temps de marche (hh:mm)
- autonomie (km miles)

L'unité de mesure peut être réglée depuis le menu de Réglage sur le Multi Media System.

Page d'écran Tyre Pressure

Si la voiture est dotée du système de monitorage de la pression des pneus (option), la pression de la touche MODE (J), on peut afficher les informations "Pression des pneus". Cette page d'écran reste affichée pendant 10 secondes et dans des conditions normales elle est comme montré dans la figure 1.

Le système reconnaît en outre les autres conditions suivantes :


- système temporairement non activé (par exemple, brouillages radio extérieurs)
- système non calibré (par exemple, en cas de remplacement d'un pneu)
- panne du système
- système non activé (par exemple, en cas de désactivation du système de diagnostic)

- basse pression ou crevaison des pneus avant côté gauche, avant côté droit, arrière côté gauche, arrière côté droit
- basse pression ou crevaison d'un pneu non identifié.

On peut calibrer le système en appuyant sur le bouton **M**, situé sur le plafonnier avant ; l'initialisation de l'opération est indiquée sur l'afficheur par l'affichage de l'inscription "Calibrage activé".

Pour plus d'informations consulter le paragraphe "Système de monitorage de la pression des pneus" à la page



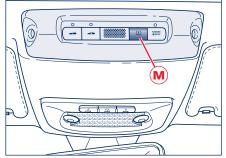



Page d'écran confort

Si la voiture est dotée de l'équipement "Comfort Pack". en appuyant plusieurs fois sur la touche MODE, on peut afficher la page d'écran qui propose l'état de fonctionnement du système de chauffage pour chaque siège. Les informations affichées sont les suivantes:

- N Indication du siège;
- O Niveau de chauffage. La page d'écran reste affichée pendant 10 secondes comme montré dans la figure 2.

Page d'écran de sélection des options

Cette page d'écran peut être affichée par une brève pression sur la touche MODE. Cette page permet de sélectionner la valeur à choisir parmi les suivantes :

- Distance parcourue TRIP A;
- Distance parcourue TRIP B;
- Répétition vitesse courante ; et à reporter à l'intérieur de la page d'écran standard, dans la zone F de l'afficheur (voir page 67. La page d'écran reste affichée pendant 10 secondes comme montré dans la figure 3.


Les options listées peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches "+" et "-"; la sélection peut être validée par une brève pression sur la touche MODE.

Page d'écran RPM Indicator

La page d'écran "RPM Indicator" permet d'afficher, dans la page d'écran standard, un indicateur virtuel du régime moteur.

La page d'écran de sélection peut être rappelée en appuyant plusieurs fois sur le bouton MODE : les options proposées sélectionnables en appuyant sur les boutons + et -, sont :

- ON (valider l'affichage);
- OFF (désactiver l'affichage). L'activation de la fonction est liée à la validation de l'option par l'intermédiaire du bouton MODE.

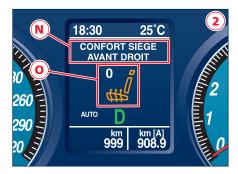





Si sur le Multi Media System la fonction de répétition des données audio ou de navigation est active, le réglage de l'affichage du comptetours virtuel sera ignoré jusqu'à la désactivation de la fonction de répétition (voir la page 84 de la notice Multi Media System).

Menu de Configuration du Multi Media System

En entrant dans le mode Configuration, on peut définir le réglage du véhicule. Les paramètres qui peuvent être réglés sont les suivants :

- Configuration afficheur;
 - choisir la couleur (choix entre le mode de jour/de nuit ou réglage automatique);
 - régler la luminosité.
- Sons
 - volume des commandes vocales
 - réglage synthèse vocale
- Sélection de la langue (Italien, Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Hollandais, Américain)
- Définir les paramètres du véhicule
 - limite de vitesse
 - volume du vibreur du tableau de bord
 - verrouillage des portes et du coffre à bagages
 - répétition info sur le tableau de bord
 - capteurs de stationnement Stop & Go



Commandes

Avertisseur sonore

En appuyant en correspondance du symbole du klaxon A, l'avertisseur sonore s'active.


Commandes à la gauche du volant

Feux antibrouillard avant

Appuyer sur le bouton B pour allumer les feux de brouillard avant. Les feux ne fonctionnent que si les feux de position ou de croisement sont éclairés. Quand les feux sont éclairés, le symbole sur le bouton s'éclaire.

Feux antibrouillard arrière


Appuyer sur le bouton C pour allumer les feux de brouillard arrière. Les feux ne fonctionnent que si les feux antibrouillard avant ou de croisement sont éclairés. Quand les feux sont éclairés, le symbole sur le bouton s'éclaire.

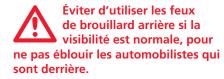



Ouverture du coffre

Appuyer sur le bouton **D** pour ouvrir le capot du coffre.

Le fonctionnement n'est possible que si la clé de contact est retirée ou tournée sur la position STOP et ACC.

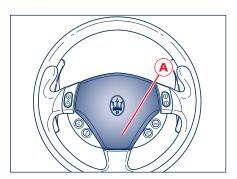

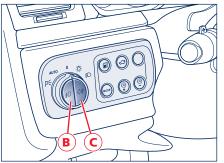

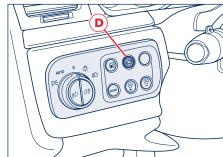

En appuyant sur le bouton H on peut sélectionner les pages d'écran à afficher sur l'afficheur du tableau de bord.

Activation capteurs avant de stationnement (sur demande)

Mode


Les capteurs avant de stationnement peuvent être désactivés en appuyant sur le bouton L, quand les capteurs sont désactivés, le témoin sur le bouton s'éclaire. Pour réactiver les capteurs, appuyer à nouveau sur le bouton L.


Ouverture trappe de réservoir à carburant


Appuyer sur le bouton **E** pour ouvrir la trappe du réservoir à carburant, situé du côté arrière droit. Le fonctionnement n'est possible que si la clé de contact est retirée ou tournée sur la position STOP.

Réglage de la luminosité de l'instrument

Avec les feux extérieurs éclairés, appuyer sur le bouton F ou G respectivement pour augmenter ou réduire l'intensité d'éclairage de l'instrument.

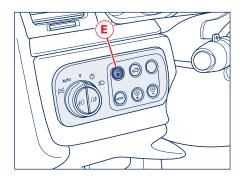

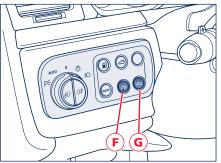

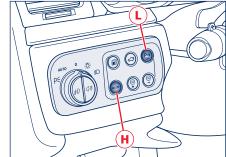



Boutons sur la planche

Feux de détresse

Appuyer sur le bouton **M** pour allumer les feux de détresse. Le fonctionnement est indépendant de la position de la clé de contact. Pour éteindre, appuyer de nouveau sur le bouton.

Quand les feux sont activés, les indicateurs de direction, les témoins de ceux-ci sur le tableau de bord et le bouton clignotent.


REMARQUE: Activés, les feux de détresse désactivent la commande des indicateurs de direction.


Verrouillage et déverrouillage serrures


Les boutons N et O, commandent respectivement le verrouillage et le déverrouillage des serrures.

Programme sport

Le bouton **P** permet de sélectionner le mode SPORT, un réglage sport de la suspension, du contrôle de traction et de la boîte du "Cambiocorsa". Le choix du mode SPORT comporte une réduction considérable du confort de la voiture, ce qui peut être noté surtout en circulant dans les centres de ville et sur des routes irrégulières.

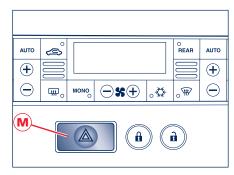

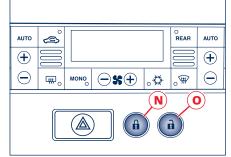

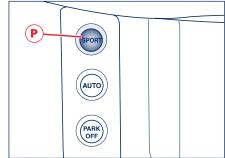

Mode AUTO "fonction automatique"

Le bouton **Q** active/désactive le mode de fonctionnement automatique du "Cambiocorsa".


En l'activant, sur l'afficheur s'éclaire l'inscription "AUTO", la vitesse est remplacée par la lettre "D" et le système embraie automatiquement les vitesses.

PARK OFF


Cette fonction permet d'empêcher l'activation automatique du frein de stationnement électrique EPB (voir la page 160). La désactivation/activation se fait en appuyant sur le bouton **R**.

Système MSP

Le système MSP s'active automatiquement à chaque démarrage du moteur.
Pendant la marche, il est possible de mettre le système en/hors service en appuyant sur le bouton S. Pour éviter les désactivations accidentelles, maintenir la pression sur le bouton pendant environ 2 secondes pour désactiver le système MSP.
Quand le système est désactivé, le témoin 🕰 de couleur d'ambre sur le tableau de bord s'éclaire.

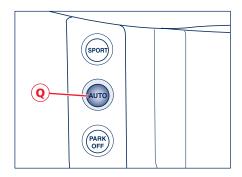



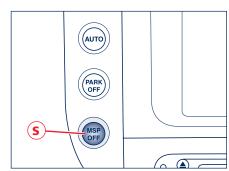





Boutons sur le toit

Désactivation des capteurs volumétriques de l'antivol

En appuyant sur le bouton T la protection volumétrique de l'antivol se désactive. Quand la fonction est désactivée, le témoin sur le bouton clignote pendant environ 3 secondes et ensuite il s'éteint.


Désactivation capteur antisoulèvement système d'antivol

En appuyant sur le bouton **U** la protection anti-soulèvement du système antivol peut être désactivée. Quand la fonction est désactivée, le témoin sur le bouton clignote pendant environ 3 secondes et ensuite il s'éteint.

Bouton de calibrage des pneus

Pour calibrer le système, avec la clé de contact sur la position MAR, appuyer sur le bouton V pendant un délai compris entre 4 et 10 secondes. Avec la voiture en mouvement, le système a besoin d'un délai maximum de 20 minutes pour exécuter le calibrage.

La situation relevée est ensuite visualisée sur l'afficheur. Pour plus d'informations, consulter le paragraphe "Système de monitorage de la pression des pneus" à la page 43.

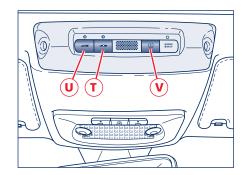

Équipements intérieurs


Plafonnier avant


Le plafonnier comprend un éclairage central et deux spots de lecture. L'éclairage central, qui s'active automatiquement lors de l'ouverture d'une des portes et se désactive un certain délai après la fermeture, peut être activé manuellement en appuyant sur le bouton A. Les spots de lecture sont commandés par les boutons correspondants B. S'ils sont éclairés par l'intermédiaire du bouton correspondant, après la coupure du moteur soit l'éclairage central que les spots de lecture restent éclairés pendant environ 15 minutes et ensuite il s'éteignent. Avec l'éclairage des feux extérieurs les deux diodes de nuit C s'éclairent.

Lors de l'ouverture d'une ou de plusieurs portes, les plafonniers avant et arrière s'éclairent pendant un délai d'environ 3 minutes ; si la porte est fermée avant ce délai, l'éclairage s'éteint après environ 10 secondes. Lorsque la clé est retirée du commutateur et lors de l'actionnement du verrouillage centralisé par la commande à distance, les plafonniers s'éclairent pendant environ 10 secondes. En cas de choc comportant l'activation de l'interrupteur inertiel, les plafonniers s'éclairent automatiquement pendant environ 15 minutes.

Plafonnier arrière

Les plafonniers arrière **D**, qui s'éclairent automatiquement lors de l'ouverture d'une porte et se désactivent après un délai donné, s'éclairent et s'éteignent manuellement en appuyant sur le transparent en correspondance du point **E**.

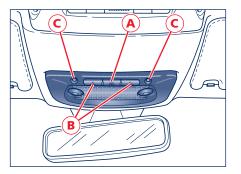

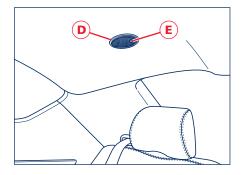

3



Pare-soleil

Ils peuvent être orientés de face et latéralement. Pour orienter latéralement l'ailette, l'abaisser et la décrocher de l'élément de fixation F. En baissant l'ailette, on peut avoir accès au miroir de courtoisie avec éclairage incorporé, qui s'active automatiquement (avec la clé de contact sur la position MAR) en soulevant le couvercle de protection. Avant de soulever l'ailette, fermer le couvercle du miroir.

Montre

Pour régler la montre, il faut appuyer sur le bouton **G**: pressions brèves = avance lente pression prolongée = avance rapide. Quand on allume les feux extérieurs, la montre s'éclaire.

Cendrier avant avec allumecigares


Ils se trouvent sur la console centrale, sous un cache. Pour ouvrir le cache, le faire glisser vers l'avant.


En appuyant à fond sur le bouton H l'allume-cigares s'active; au bout de 20 secondes environ il revient dans sa position initiale et il est prêt pour être utilisé.


Pour nettoyer le cendrier, sortir celuici.

REMARQUE : Toujours vérifier si l'allume-cigares est débranché.

L'allume-cigares atteint des températures élevées. Le manier avec prudence et ne pas laisser les enfants y toucher : danger d'incendie et de brûlures !

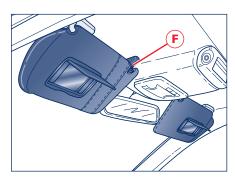

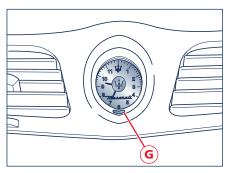

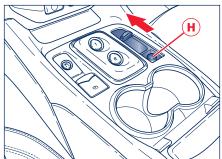

Porte-boissons avant et arrière sur le tunnel

Le porte-boissons avant se trouve derrière les commandes "Cambiocorsa", tandis que le porteboissons arrière se trouve entre les deux sièges sur la console centrale.

Boîte à gants

Située dans la partie inférieure de la planche côté passager, elle peut être ouverte en soulevant la poignée dotée de serrure L.

La boîte à gants est dotée d'un éclairage de courtoisie qui s'allume et s'éteint automatiquement avec l'ouverture et la fermeture de la boîte.



Pour la sécurité du passager, la boîte à gants doit toujours être fermée pendant la marche du véhicule.

REMARQUE: Ne pas ranger dans la boîte à gants d'objets ayant un poids supérieur à 10 kg.

Vide-poches


À l'intérieur de l'appui-bras avant, il y a un vide-poches.


Pour avoir accès à la boîte à gants, soulever l'appui-bras en le tirant par la poignée.


Poches des sièges (sur demande)

Les sièges avant peuvent être dotés d'un poche porte-papiers aménagée dans la partie arrière du dossier.

REMARQUE: Ne pas ranger d'objets lourds ni pointus dans les poches des sièges.

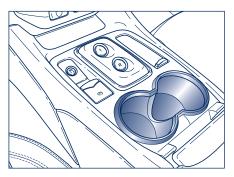

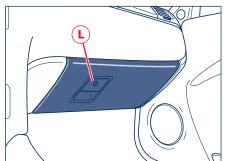

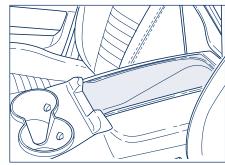




Homelink (sur demande)

C'est un système qui permet de commander, de l'intérieur de la voiture, l'actionnement des dispositifs pour l'ouverture automatique de portes et de garages, et d'activer en outre les installations d'éclairage ou d'antivol.

Programmable directement sur le poste émetteur au moyen des télécommandes originales des dispositifs à commander, il s'adapte aux installations existantes. Le tableau de commande et de programmation se compose de trois touches M, N, O et d'une diode P.

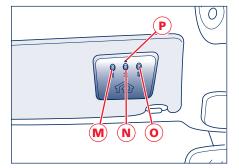

Assistance Clients

En cas de problèmes de configuration et programmation du système HomeLink ou pour connaître les dispositifs associables, on peut contacter le numéro de téléphone gratuit 008000 466 345 65 ou visiter le site WEB www.eurohomelink.com.

Précautions de sécurité

Pour l'emploi du HomeLink, s'en tenir des instructions et des indications de sécurité contenues dans le mode d'emploi que le Constructeur devra fournir avec le dispositif à commander. Si l'on ne dispose pas de ce document, s'adresser au fournisseur de l'équipement pour le récupérer.

Pour commander un équipement mobile (grille, porte, etc...) il faut le faire en toute sécurité et sa manoeuvre doit être commandée exclusivement guand I'on a une visibilité totale du champ d'action du dispositif, tout en veillant à ne pas l'actionner quand des personnes, des animaux ou des choses sont présents à l'intérieur du champ d'action.

Informations Générales

Pendant les opérations de programmation de l'HomeLink, il est conseillé de débrancher le moteur de manoeuvre du dispositif à commander, car les nombreuses impulsions d'actionnement lancées pour exécuter cette opération pourraient l'endommager. La panne ou le débranchement de la batterie n'efface pas les programmations mémorisées. Si le dispositif a été réalisé avant 1982, n'étant pas doté de systèmes pouvant assurer la sécurité ou l'arrêt automatique dans le cas d'un obstacle dans le champ de manoeuvre, il ne peut pas être commandé par HomeLink.

Pour tout renseignement à cet égard, on peut s'adresser au Réseau d'Assistance.

Configuration du Pays de Fonctionnement

Ce système est généralement réglé dans le mode de fonctionnement correspondant au pays de vente de la voiture.

Procédure pour la sélection du pays de fonctionnement :

- 1. Appuyer et maintenir enfoncés les boutons **M** et **O** ;
- après environ 20 secondes, la diode P commence à clignoter, ce qui signale la remise à zéro de tous les trois canaux programmables;
- maintenir les boutons M et O jusqu'à la coupure de la diode, pendant environ 10 secondes; ensuite relâcher les boutons;
- 4. appuyer à nouveau sur les boutons **M** et **O**;
- 5. après une seconde, appuyer sur le bouton N; lorsqu'il est relâché, la diode P commence à clignoter et le nombre de clignotements définit le mode de fonctionnement associé au Pays, voir le tableau "Pays de Fonctionnement";
- appuyer sur le bouton N quand le nombre de clignotements correspondant au pays d'intérêt est atteint.

Lorsque la séquence de clignotements arrive à la fin du cycle, 4 clignotements, elle recommence.

Tableau "Pays de Fonctionnement"

Nombre Clignotements Diode	Mode	Pays couverts
1	Reste d'Europe	A, B, CZ, CY, DK, FIN, D, GBZ, GR, H, IRL, IS, L, M, NL, N PL, DOM, P, SK, E, S, CH, FL, ZA, UAE, RCH, EST, LT, SLO, RUS, LV
2	France	F, KWT, MC
3	Royaume Uni	GB, KWT, SA
4	Italie	I, AUS, HKJ, AND

Programmation

- Appuyer et maintenir enfoncés les boutons **M** et **O** ;
- après environ 20 secondes, la diode
 P commence à clignoter;
- relâcher les boutons ;
- approcher la commande à distance du dispositif à commander du panneau de commande de l'Homelink (0-30 cm);
- appuyer et maintenir simultanément le bouton de la commande à distance et au choix l'une des trois boutons de l'Homelink M, N ou O;
- la programmation effectuée est signalée par l'accélération du clignotement de la diode P;
- relâcher les boutons.

En cas de programmation des autres boutons, répéter toutes les opérations, sauf les trois premiers points.

Emploi

- Une fois le champ d'action du signal du dispositif à actionner atteint, appuyer sur le bouton dédié de l'Homelink;
- tandis que le signal est émis, la diode **P** reste éclairée.

De toute façon les dispositifs commandés par l'Homelink restent activables même par les télécommandes d'origine.



Si l'Homelink ainsi programmé ne devait pas activer le système à commander, il se peut que ce dernier soit actionné par une télécommande dotée de code alternatif.

Il est possible de reconnaître un code d'actionnement alternatif de la manière suivante :

- En consultant le mode d'emploi fourni avec le dispositif que l'on veut commander.
- Bien que la procédure de programmation de l'Homelink ait été correctement exécutée, l'Homelink n'active pas le dispositif.
- Tout en tenant le bouton dédié de l'Homelink enfoncé, la diode K clignote d'abord rapidement pendant une courte durée et reste ensuite éclairée pendant 2 secondes. Cette séquence est répétée pendant environ 20 secondes.

Programmation pour dispositifs commandés par un code alternatif.

- Localiser à l'aide du mode d'emploi spécifique du système à commander le bouton spécifique de réglage.
 Normalement celui-ci est prévu sur le moteur qui actionne le dispositif;
- appuyer sur le bouton, ce qui habituellement commande l'activation d'une diode;

REMARQUE : Normalement après cette opération on dispose de 30 secondes pour commencer l'opération qui suit.

- appuyer brièvement sur le bouton de l'Homelink choisi en vue de commander le dispositif;
- la presser une autre fois; lorsqu'il est relâché, l'opération devrait être terminée. Dans le cas de certains types de moteur il se pourrait qu'il soit nécessaire de presser une troisième fois.

Reprogrammation d'un seul bouton

Pour programmer l'actionnement d'un autre système sur un bouton de l'Homelink déjà occupé, il faut procéder comme ci-après :

- Presser et maintenir enfoncée le bouton de l'Homelink choisi;
- après environ 20 secondes, la diode
 P commence à clignoter, continuer
 à maintenir le bouton enfoncé;
- approcher la télécommande d'origine du dispositif à commander du tableau de commande de l'Homelink (0-30 cm);
- presser et maintenir le bouton de la télécommande d'origine;
- la programmation effectuée est signalée par l'accélération du clignotement de la diode P;
- relâcher les deux boutons. Le système préalablement programmé sur l'Homelink a été de cette manière remplacé par la nouvelle programmation et il est prêt pour être utilisé.

Cette opération n'a aucun impact sur les autres boutons de l'Homelink.

Suppression des boutons programmés

Contrairement à la programmation qui s'effectue pour un seul bouton, l'effacement s'effectue pour tous les trois boutons simultanément. En cas de suppression agir de la manière suivante:

- appuyer et maintenir enfoncés les boutons **M** et **O** ;
- après environ 20 secondes, la diode **P** commence à clignoter ;
- relâcher les boutons.

REMARQUE: En cas de vente de la voiture il est conseillé d'exécuter la procédure de suppression de l'Homelink.



¥

4

Avant le démarrage

Portes	86
Lève-glaces électriques	89
Capot moteur	90
Coffre à bagages	91
Trappe de réservoir à carburant	92
Clés	93
Commutateur de démarrage	96
Alarme électronique	97
Sièges avant	101
Sièges arrière	105
Rétroviseurs	106
Volant	108
Feux extérieurs et indicateurs de direction	109
Essuie/lave-glaces	113
Multi Media System	115
Climatisation	123
Autoradio	129
Bose® Surround Sound System (sur demande)	130

Ouverture de l'extérieur

Désactiver l'alarme et le verrouillage centralisé en appuyant sur le bouton A de la commande à distance (voir le paragraphe "Alarme électronique", à la page 97) ou insérer et tourner la clé dans la serrure de l'une des portes avant. Pour ouvrir la porte, appuyer sur le bouton C situé à l'intérieur de chaque poignée.


La voiture est dotée de serrures électriques qui commandent les parties mécaniques quand le bouton est appuyé.


Étant des serrures électriques pour débloquer les serrures, une pression délicate sur le bouton suffit. En cas d'urgence (batterie déchargée ou panne du système électrique) pour ouvrir les portes avec les serrures déverrouillées, appuyer sur le bouton **D**. Au contraire, si elles sont verrouillées, il faut les déverrouiller en tournant la clé dans le loqueteau et appuyer sur le bouton D. Dans ce cas, comme il s'agit d'un mécanisme traditionnel, la pression à exercer sur le bouton **D** devra être


plus forte.

Sur les panneaux des portes, dans une position visible depuis l'extérieur, il y a une diode bicouleur vert/rouge E qui affiche l'état de verrouillage/ déverrouillage des serrures. Les diodes s'éclairent d'une couleur rouge pendant 3 secondes après le verrouillage des serrures et d'une couleur verte après le déverrouillage.

REMARQUE: Le signal des diodes sur les portes dure pendant environ 3 secondes et dans des conditions normales elles sont donc éteintes.

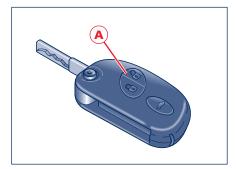

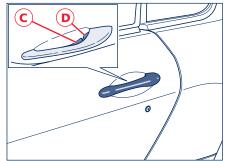

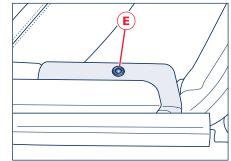

4

Quand le système d'antivol est activé et les portes sont verrouillées, les diodes sur les portes clignotent. La commande à distance permet de commander le verrouillage centralisé de toutes les portes ou uniquement de la porte côté conducteur, en fonction des paramètres réglés dans le Multi Media System. Lors de la fermeture des portes de l'extérieur, si une ou plusieurs portes et/ou le coffre à bagages ne sont pas correctement fermés, les indicateurs de direction clignotent rapidement pendant

REMAROUE: Les boutons intérieurs de verrouillage/déverrouillage des portes sont désactivés lorsque les portes sont verrouillées depuis l'extérieur.

quelques secondes.

REMARQUE: En cas de déclenchement de l'interrupteur inertiel, les portes sont électriquement déverrouillées, ce qui autorise l'accès à la voiture par l'actionnement du bouton D.

Ouverture de l'intérieur

Pour ouvrir une porte de l'intérieur, même avec la serrure verrouillée, tirer la poignée intérieure **F**. Sur la console avant il y a deux boutons qui activent le verrouillage et le déverrouillage des serrures:


G - verrouillage des serrures ;


H - déverrouillage des serrures.

REMARQUE: En tirant la poignée intérieure de la porte côté conducteur, toutes les portes ou seulement la porte côté conducteur peuvent être déverrouillées simultanément en fonction des réglages du Multi Media System.

Témoins portes ouvertes

La mauvaise fermeture des portes et des capots est signalée par l'éclairage des symboles correspondants sur l'afficheur du tableau de bord, accompagnée des messages "Porte ouverte" ou "Portes ouvertes".

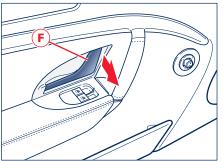

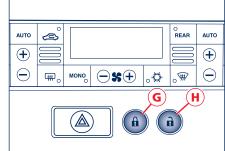





Initialisation du boîtier de verrouillage des portes

Chaque fois que l'on branche la batterie ou que l'on remplace un fusible de protection, pour rétablir le fonctionnement correct, il faut initialiser le système, ce qui consiste dans un cycle de verrouillage/ déverrouillage des portes par la commande à distance.


Signalisation portes ouvertes

Chaque porte est dotée d'un catadioptre K, fixé sur la partie inférieure du panneau de la porte.

Feux de marche-pied

Chaque porte est dotée d'un éclairage de courtoisie L, montée sur la partie inférieure du panneau de la porte pour éclairer la zone d'accès/sortie de l'habitacle.

Avec une ou plusieurs portes, le capot moteur ou le capot du coffre à bagages ouverts, la sélection des vitesses est toujours activée ; en ce cas, prêter le plus grand soin afin d'éviter des manoeuvres du levier des vitesses et d'embrayage involontaires.

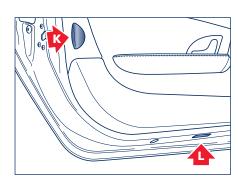


Lève-glaces électriques

L'actionnement est possible uniquement avec la clé de contact tournée sur la position MAR. Les commandes de tous les lèveglaces se trouvent sur l'appui-bras de la porte côté conducteur, tandis que sur le panneau des autres portes il y a la commande de la glace correspondante.

- A Ouverture/Fermeture glace avant gauche
- **B** Ouverture/Fermeture glace avant

En actionnant le lève-glace côté conducteur **A** avec la clé tournée sur la position MAR, on active le fonctionnement automatique: la glace s'arrête quand elle arrive au bout de sa course (ou si l'on appuie de nouveau sur le bouton).

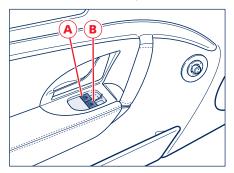

REMARQUE : Si le lève-glaces est actionné avec la porte ouverte, la glace s'arrête avant la limite supérieure pour ne pas interférer avec le joint lors de la fermeture de la porte.

Quand la porte s'ouvre, automatiquement la glace baisse de quelques centimètres et remonte dès que la porte se referme : veiller à ce que les passagers (surtout les enfants) ne se trouvent pas à proximité de la glace pendant l'ouverture/ fermeture des portes.

L'usage impropre des lèveglaces électriques peut être dangereux. S'assurer que les passagers se sont éloignés des glaces avant de les fermer. En descendant de voiture, toujours enlever la clé de contact pour éviter qu'un actionnement par mégarde des lève-glaces électriques, ne constitue un danger pour les passagers qui sont restés dans la voiture.

Laisser les enfants dans la voiture garée avec les glaces fermées est dangereux : la température dans l'habitacle peut monter considérablement et provoquer des malaises et des lésions graves.

REMAROUE: Avant de débrancher la batterie abaisser les glaces latérales d'au moins 4 à 5 centimètres pour ne pas endommager les joints pendant l'ouverture et la fermeture des portes. Cette opération, quand la batterie est branchée et chargée, est automatiquement exécutée lors de l'ouverture et fermeture de la porte. Les glaces doivent rester baissées jusqu'à ce que la batterie chargée n'est branchée à nouveau. Si la batterie s'est déchargée avec les glaces complètement fermées, ouvrir la porte exclusivement si nécessaire et en agissant avec le plus grand soin; ne pas fermer jusqu'à ce qu'il ne soit possible d'abaisser la glace.

REMARQUE: Avant d'activer l'antivol, contrôler que toutes les glaces sont bien fermés, c'est grâce à cette précaution que l'actionnement non souhaité de l'antivol sera évité.





Capot moteur

Pour débloquer le capot moteur, tirer le levier **A** situé dans la partie inférieure gauche de la planche.

Décrocher le dispositif de sécurité en déplaçant le levier **B** montré dans la figure.


Soulever le capot : cette opération est facilitée par deux amortisseurs à gaz. Le capot s'ouvre au maximum et n'a pas besoin de béquille.


Pour refermer le capot, le baisser à environ 20 cm du compartiment moteur et le laisser tomber : il se refermera automatiquement.



Toujours vérifier si le capot est bien fermé, pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant la

Avec une ou plusieurs portes, le capot moteur ou le capot du coffre à bagages ouverts, la sélection des vitesses est toujours activée ; en ce cas, prêter le plus grand soin afin d'éviter des manoeuvres du levier des vitesses et d'embrayage involontaires.

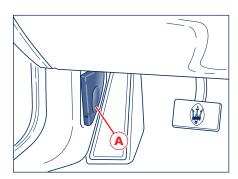

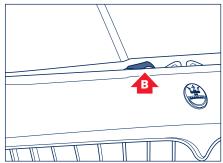

Coffre à bagages

Le coffre s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur de la voiture. Le bouton A pour l'ouverture de l'intérieur se trouve à la gauche du volant; il ne fonctionne que si la clé de contact est enlevée ou sur la position STOP et ACC.

Si l'on veut ouvrir le coffre à bagages de l'extérieur, presser le bouton **B** sur la clé de contact, ce qui permettra le déverrouillage.

Si la serrure est déverrouillée, pour ouvrir le coffre à bagages, il suffit d'appuyer sur le bouton sous l'encadrement des feux de la plaque d'immatriculation. Pour éviter d'actionnements accidentels pendant la marche, l'ouverture du coffre se fait exclusivement avec la clé de contact extraite ou sur la position **STOP** et **ACC**.

L'opération est facilitée par l'action des amortisseurs à gaz. Les amortisseurs sont réglés pour assurer un fonctionnement correct avec les poids prévus par le constructeur. Les objets arbitrairement ajoutés (ailerons, portebagages, etc.) peuvent compromettre leur bon fonctionnement et la sécurité du capot.

 \triangle


Ne jamais surcharger le coffre (voir le chapitre "Ravitaillements et


Caractéristiques Techniques"). Contrôler également que les objets contenus dans le coffre sont bien rangés. Le coffre à bagages est éclairé par un plafonnier qui s'éclaire automatiquement lors de l'ouverture du capot et s'éteint après un délai temporisé.


Si le coffre reste ouvert, le plafonnier s'éteint au bout de quelques minutes. Pour le rallumer, refermer et rouvrir le coffre.

Ouverture de secours

En cas de nécessité, le capot peut être ouvert, en tirant le câble **C** situé sous la banquette arrière.

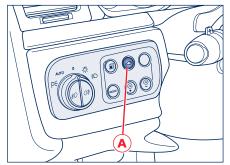

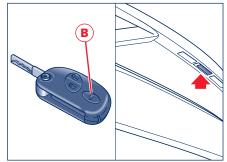

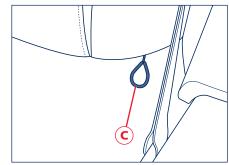





Trappe de réservoir à carburant

La trappe du réservoir à carburant se trouve du côté arrière gauche. Pour ouvrir la trappe, appuyer sur le bouton A situé à la gauche du volant. Le fonctionnement n'est possible que si la clé de contact est retirée ou tournée sur la position STOP. La fermeture hermétique du bouchon peut provoquer une légère augmentation de la pression dans le réservoir. Il est donc tout à fait normal d'entendre un bruit d'échappement quand on desserre le bouchon. Pendant le ravitaillement, suspendre le bouchon à la trappe avec le crochet B.


Pour éviter de perdre le bouchon pendant le ravitaillement, le bouchon est relié au goulot par une cordelette. Refermer la trappe manuellement. Avant de refermer la trappe, contrôler d'avoir bien revissé le bouchon du réservoir.


Ne pas s'approcher du goulot du réservoir avec des flammes libres ou des cigarettes allumées : danger d'incendie !


Éviter également d'approcher le visage pour ne pas respirer de vapeurs nocives.

Ouverture d'urgence du volet du réservoir à carburant

En cas de besoin, la trappe peut être ouverte en tirant le câble **C** qui se trouve dans le coffre.

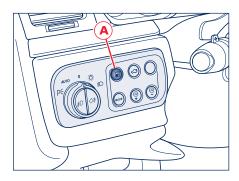

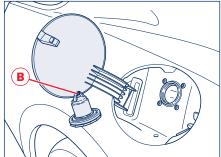

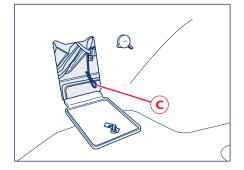

Les clés sont dotées d'un dispositif électronique qui transmet au boîtier du Maserati CODE un signal codé qui devra être reconnu pour que le moteur puisse démarrer.

La voiture est livrée avec deux clés.

La clé sert pour :

- le démarrage
- le verrouillage centralisé des portes
- la désactivation/activation de l'airbag côté passager (sur les voitures dotées du système de désactivation manuelle)
- l'ouverture électrique du capot du
- l'activation/désactivation de l'antivol
- le verrouillage/déverrouillage de la serrure de la boîte à gants.

Fonctionnement

Chaque fois que la clé de contact est retirée de la position STOP le système de protection active le verrouillage du moteur.

Au démarrage du moteur, la clé étant sur la position MAR:

1) Si le code est reconnu, le témoin CODE sur le tableau de bord s'éteint dans une seconde, tandis que le témoin EOBD (s'éteint après environ quatre secondes au terme du diagnostic du boîtier électronique; dans ces conditions, le système de protection a reconnu le code de la clé et désactive le verrouillage du moteur. Tourner la clé sur AVV, le moteur démarre.

2) Si le témoin CODE 🛍 reste éclairé et le témoin EOBD (, après les quatre secondes de diagnostic du boîtier électronique s'éteint et se rallume à l'instant, le code n'est pas reconnu et sur l'afficheur sera visualisé le message "Clé électronique non reconnue". Dans ce cas, nous conseillons de remettre la clé sur la position STOP et ensuite à nouveau sur MAR. Si le verrouillage persiste, essayer à nouveau avec les autres clés fournies. Si le moteur ne démarre pas, procéder au démarrage de secours et s'adresser au **Réseau d'Assistance** Maserati.



4



Pendant la marche avec la clé de contact sur la position MAR: 1) Si le témoin CODE a s'éclaire, cela signifie que le système est en train

d'effectuer un autodiagnostic. Au premier arrêt, on pourra effectuer un essai du système : couper le moteur en tournant la clé de contact sur la position STOP, tourner à nouveau la clé sur la position MAR: le témoin CODE 📦 s'éclairera et devra s'éteindre d'ici une seconde. Si le témoin reste éclairé, répéter la procédure susmentionnée après avoir laissé la clé sur STOP pendant plus de 30 secondes. Si le problème persiste, s'adresser au **Réseau d'Assistance** Maserati.

2) Si le témoin CODE 🛍 clignote, cela signifie que la voiture n'est pas protégée par le dispositif de verrouillage du moteur. S'adresser immédiatement au Réseau d'Assistance Maserati pour faire mémoriser toutes les clés.

REMARQUE: Les chocs violents risquent de détériorer les composants électroniques contenus dans la clé.

REMARQUE : Chaque clé fournie possède son code, différent de tous les autres, qui doit être mémorisé par le boîtier du système.

Double des clés

Au moment de demander un double de clés, ne pas oublier que la mémorisation (7 clés au maximum) doit se faire sur toutes les clés, les anciennes et les nouvelles. S'adresser directement au Réseau d'Assistance Maserati, sans oublier les clés, la CODE CARD du système MASERATI CODE, la CODE CARD de l'antivol, une pièce d'identité ainsi que les papiers identifiant la possession de la voiture. Les codes des clés non présentées lors de la nouvelle mémorisation seront effacés de la mémoire pour s'assurer que les clés éventuellement perdues ne pourront pas faire démarrer le moteur.

Démarrage d'urgence

Si le MASERATI CODE ne désactive pas le verrouillage du moteur, le témoin CODE a reste éclairé d'une façon permanente avec le message sur l'afficheur : "Clé électronque non détectée", tandis que le témoin EOBD s'éteint après quatre secondes pour se rallumer immédiatement et le moteur ne démarre pas. Dans ce cas, le seul moyen pour faire démarrer le moteur est de recourir au démarrage d'urgence.

REMAROUE: Nous conseillons de lire attentivement toute la procédure avant de l'appliquer. En cas d'erreur, remettre la clé sur la position STOP et répéter l'opération à partir du point

- ₩.
- Si le témoin EOBD (reste éclairé, tourner la clé sur la position STOP et répéter la procédure à partir du point
- La procédure peut être répétée pendant un nombre illimité de fois.

REMARQUE: Après un démarrage d'urgence, il est préférable de contacter le **Réseau d'Assistance Maserati**, du fait que la procédure d'urgence doit être effectuée à chaque démarrage.

- 1) Lire le code électronique à 5 chiffres indiqué sur la CODE CARD.
- 2) Tourner la clé de contact sur la position MAR: les témoins CODE det EOBD () restent éclairés.
- 3) Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenir la pression. Après environ 8 secondes, le témoin EOBD (s'éteint ; relâcher la pédale d'accélérateur et se préparer à compter le nombre de clignotements du témoin EOBD ().
- 4) Attendre le nombre de clignotements égal au premier chiffre de la CODE CARD, ensuite appuyer à fond sur la pédale de l'accélérateur et maintenir la pression jusqu'à ce que le témoin EOBD ne s'éteigne, après avoir été éclairé pendant environ 4 secondes ; relâcher la pédale de l'accélérateur.

- 5) Le témoin EOBD (recommence à clignoter; après un nombre de clignotements égal au deuxième chiffre de la CODE CARD, appuyer sur la pédale d'accélérateur et maintenir la pression.
- **6)** Procéder de la même manière pour les autres chiffres du code de la CODE CARD.
- 7) Après le dernier chiffre, maintenir la pression sur la pédale d'accélérateur. Le témoin EOBD s'éclaire pendant 4 secondes et ensuite il s'éteint; il est maintenant possible de relâcher la pédale de l'accélérateur.
- 8) Un clignotement rapide du témoin EOBD (pendant environ 4 secondes) confirme que l'opération a été parfaitement exécutée.
- **9)** Démarrer le moteur en mettant la clé qui était sur **MAR** sur **AVV**.




Commutateur de démarrage

La clé de contact peut être tournée dans 4 positions:

STOP - Moteur coupé, verrouillage du moteur et antivol de direction activés, services exclus sauf ceux commandés par la clé de contact (verrouillage centralisé, commande d'ouverture du coffre, etc.). La clé peut être extraite.

ACC - Logement pour allumecigares et prise de courant. La clé ne peut pas être extraite.

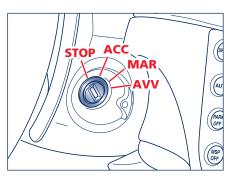

MAR - Position de marche. Tous les dispositifs électriques peuvent fonctionner.

AVV - Démarrage du moteur.

En descendant de la voiture, toujours enlever la clé afin d'éviter que personne ne puisse actionner les commandes par mégarde.

REMARQUE : Si la porte côté conducteur, le capot moteur ou le coffre sont ouverts ou non parfaitement fermés, il est impossible d'embrayer les vitesses.

Si le commutateur de démarrage a été manipulé (par exemple, tentative de vol) demander au Réseau d'Assistance Maserati de vérifier son fonctionnement avant de reprendre la route.

Si la fonction d'activation automatique du frein de stationnement électrique (EPB) est désactivée, il faut serrer le frein manuellement.




Ne jamais laisser les enfants dans la voiture sans surveillance.

Alarme électronique

L'alarme électronique remplit les fonctions suivantes :

- gestion à distance du déverrouillage/verrouillage centralisé des portes
- surveillance périmétrale, détectant l'ouverture de portes et capots
- surveillance volumétrique, détectant les intrusions dans l'habitacle
- surveillance du déplacement de la voiture.

REMARQUE: La fonction de verrouillage du moteur est garantie par le système Maserati CODE qui s'active automatiquement quand la clé de contact est extraite du commutateur.

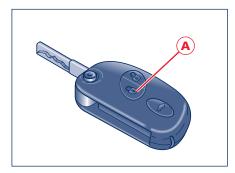

Activation

Appuyer sur le bouton **A** sur la clé pour activer le système d'alarme :

- les indicateurs de direction clignotent 1 fois;
- le système émet un beep ;
- les diodes rouge sur les panneaux des portes avant clignotent ;
- le verrouillage centralisé de la voiture s'active en bloquant les portes.

Au bout de 25 secondes environ, le système est actif et l'alarme se déclenchera si :

- on ouvre une porte
- on ouvre le coffre à bagages
- on ouvre le capot moteur
- il y a une intrusion à travers l'une des glaces
- on coupe l'alimentation
- on débranche la sirène
- on déplace la voiture.

Avec l'alarme activée, il est possible de commander l'ouverture du coffre ; dans ce cas, les capteurs volumétriques et anti-inclinaison seront momentanément désactivés. La fermeture successive du coffre comporte la réactivation des capteurs. Lors de l'activation de l'alarme, si les indicateurs de direction clignotent 9 fois, cela signifie qu'une porte ou un capot sont ouverts ou mal fermés, donc dépourvus de la protection de la surveillance périmétrale. Le cas échéant, vérifier si portes et capots sont bien fermés et éventuellement les refermer, même sans désactiver le système d'alarme : les indicateurs de direction clignoteront une fois pour signaler que la porte ou le coffre sont maintenant correctement fermés et protégés par la surveillance périmétrale.

REMARQUE: Lors de l'activation de l'alarme, avec les portes et les capots correctement fermés, si les indicateurs de direction clignotent 9 fois, cela signifie que la fonction d'autodiagnostic a détecté une anomalie de fonctionnement du système et qu'il est nécessaire de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système.

Désactivation

Appuyer sur le bouton **B** sur la clé pour désactiver le système d'alarme :


- les indicateurs de direction clignotent 2 fois;
- le système émet un double beep ;
- les diodes rouges sur les panneaux de la porte s'éteignent ;
- le verrouillage centralisé de la voiture s'active en débloquant les portes.

Le système d'alarme est désactivé : on peut monter dans la voiture et faire démarrer le moteur. Une double pression sur le bouton **B** fait déverrouiller toutes les portes et commande l'allumage des feux de croisement pendant 30 secondes.

REMARQUE : Le système d'alarme n'est pas désactivé, en tournant la clé dans les serrures.

Entrée dans la voiture avec l'antivol branché

Si la batterie de la commande à distance est déchargée, pour accéder à la voiture introduire la clé dans la serrure de l'une des deux portes avant, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller, ce qui fera activer la sirène d'antivol, de toute façon effectuer la procédure standard de démarrage. L'antivol se désactivera.

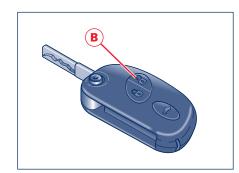


Désactivation de la protection volumétrique

Le système de protection volumétrique peut être désactivé en appuyant également le bouton **C** sur le toit. Quand la fonction est désactivée, le témoin sur le bouton clignote pendant environ 3 secondes et ensuite il s'éteint.

Désactivation de la protection anti-soulèvement

En appuyant sur le bouton **D** la protection anti-soulèvement du système antivol peut être désactivée. Quand la fonction est désactivée, le témoin sur le bouton clignote pendant environ 3 secondes et ensuite il s'éteint.

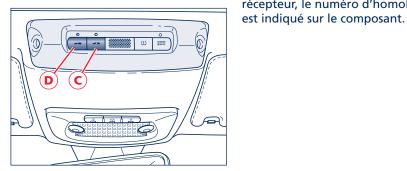

Mémoires d'alarme

Si au moment du démarrage de la voiture, le témoin sur le tableau de bord s'éclaire, avec le message "Détectée effraction voiture", cela signifie que pendant votre absence une tentative d'effraction a eu lieu.

Tourner la clé de contact pour remettre à zéro la mémoire du système d'alarme.

Homologation ministérielle

L'antivol électronique a été homologué dans tous les pays où il existe une législation en vigueur en matière de radiofréquence.
Le numéro d'homologation est reporté à la fin de cette notice, avant l'index alphabétique.
Pour les marchés qui exigent le marquage de l'émetteur et /ou du récepteur, le numéro d'homologation

Demande de commandes à distance neuves

En cas d'achat de nouvelles clés avec commande à distance s'adresser exclusivement au **Réseau d'Assistance Maserati**, en emportant :

- Toutes les clés avec commande à distance possédées.
- La CODE CARD du système MASERATI CODE.
- La CODE CARD de l'alarme électronique.
- Une pièce d'identité.
- Les documents d'identification indiquant la possession de la voiture.




REMARQUE: Les commandes à distance non présentées lors de la nouvelle procédure de mémorisation des codes sont automatiquement invalidées pour s'assurer que celles éventuellement perdues ou volées ne pourront pas désactiver l'alarme électronique.


Remplacement des batteries de la commande à distance


Si en actionnant l'un des trois boutons de la clé, la fonction respective n'est pas activée, il faut remplacer la batterie de la commande à distance, après avoir vérifié avec l'autre commande à distance le fonctionnement du système d'alarme. En cas de remplacement de la batterie de la commande à distance :

- extraire l'insert de la clé de contact, en appuyant sur le bouton **E**;

- dévisser la vis F;
- extraire le support de la batterie G;
- extraire la batterie H de la bague d'arrêt;
- insérer une batterie neuve du même type, tout en respectant la polarité indiquée;
- insérer le support de la batterie G dans la commande à distance et le fixer en vissant à nouveau la vis F.

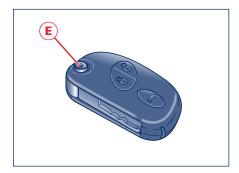

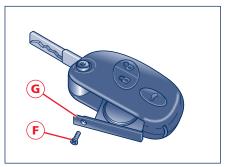


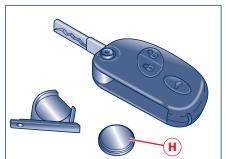

Sièges avant

Le pilote ne doit jamais régler son siège pendant la marche : il risquerait de perdre le contrôle de son véhicule. Le mouvement du siège peut distraire ou faire appuyer par mégarde sur une pédale. Régler la position du siège quand la voiture est arrêtée.

Le réglage des sièges n'est possible que si la clé de contact est sur MAR. Avec la porte fermée, le siège peut être actionné pendant 15 secondes environ après avoir mis la clé de contact sur la position STOP et 15 secondes encore après le dernier actionnement.

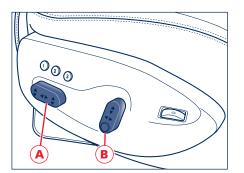

Réglage longitudinal

Régler vers l'avant ou vers l'arrière la commande **A** située du côté extérieur du siège.

REMARQUE: Sur les voitures équipées d'extincteur (fourni sur demande) la course en avant du siège côté passager est limitée, pour éviter les interférences avec l'extincteur.

Réglage de la hauteur

Saisir la commande A au milieu et régler celle-ci vers le bas ou vers le haut.

Réglage de l'inclinaison du siège

- Partie avant du siège: pousser vers le haut ou vers le bas l'extrémité avant de la commande A.
- Partie arrière du siège: pousser vers le haut ou vers le bas l'extrémité arrière de la commande A.

Réglage de l'inclinaison du dossier

Régler le levier **B** vers l'avant ou vers l'arrière pour redresser ou incliner respectivement le dossier.

Réglage lombaire

Système qui équipe exclusivement le siège côté conducteur. Régler le levier **B** vers le haut ou vers le bas jusqu'à trouver la position la plus confortable.






Rabattement du dossier

Pour rabattre le dossier des sièges avant, soulever le levier C et déplacer le dossier vers l'avant.

Pour faciliter l'accès aux sièges arrière ou la sortie de la voiture, les sièges avant sont dotés du dispositif "Easy Entry" (efficace uniquement avec la porte ouverte), qui fait avancer et abaisser automatiquement les sièges quand le dossier est rabattu et remet ceux-ci en position de marche quand le dossier est rehaussé.

REMARQUE: Le système (sauf le siège avec mémorisation des positions) est intégré par un dispositif de sécurité qui arrête la course du siège, en l'avançant un peut, quand le dossier bute contre les passagers qui voyagent sur les sièges arrière.

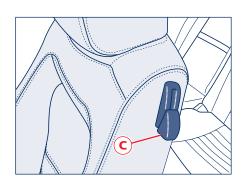

Pour arrêter le siège pendant son avancement ou recul automatique, actionner une commande quelconque.

Quand le dossier est rabattu ou redressé, le siège avant ne doit pas être occupé.

La montée et la descente des passagers des sièges arrière doit s'effectuer exclusivement quand le siège avant est arrêté. Prêter le plus grand soin pour éviter que les passagers des sièges arrière (surtout les enfants) ne touchent le siège et les guides correspondantes quand il est en mouvement.

Comfort Pack (sur demande)

Ce paquet prévoit l'installation des systèmes suivants à l'intérieur des sièges :

Système de Chauffage

Le chauffage s'active en tournant la commande **D**. Deux thermofores permettent de chauffer le siège. Quand cette fonction est activée sur un ou plusieurs sièges, le témoin correspondant sur le tableau de bord s'éclaire.


En agissant toujours sur la commande D, on peut régler l'intensité de chauffage suivant trois niveaux.

L'activation du chauffage comporte l'affichage sur le tableau de bord de la page d'écran correspondant à la fonction.

REMARQUE: Désactiver le chauffage quand il n'est pas nécessaire, pour éviter d'absorptions inutiles de courant.

Mémorisation des positions du siège et des rétroviseurs extérieurs

Ce système permet de mémoriser et rappeler trois différentes positions du siège côté conducteur et des rétroviseurs extérieurs, boutons E.

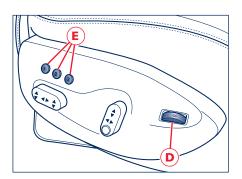

¥

La mémorisation est possible exclusivement avec la clé sur la position MAR. Régler la position du siège, des rétroviseurs extérieurs, du volant, ensuite embrayer la marche arrière et orienter à nouveau le rétroviseur extérieur côté passager, de manière à avoir le champ visuel le meilleur pour exécuter la manœuvre. Débrayer la marche arrière. Appuyer pour plus de 3 secondes sur l'un des trois boutons "1", "2" ou "3", chacun correspondant à une position mémorisable, jusqu'au signal sonore de validation.

La mémorisation des positions du siège n'inclut pas le réglage lombaire. La mémorisation d'une nouvelle position du siège efface automatiquement la précédente, mémorisée avec le même bouton. Pour rappeler l'une des positions mémorisées avec la porte ouverte, appuyer brièvement sur le bouton correspondant "1", "2" ou "3". Le rappel d'une position mémorisée peut se faire également avec la porte fermée, en maintenant la pression sur le bouton correspondant jusqu'au signal sonore indiquant l'arrêt du siège.

REMARQUE: Pour arrêter le siège, appuyer sur l'un des boutons "1", "2" ou "3" ou sur l'une des commandes de réglage.

REMARQUE: Le mauvais fonctionnement du boîtier de contrôle du siège est signalé par 5 signaux sonores successifs émis dès que la clé de contact est tournée sur la position STOP: le cas échéant, s'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati** pour faire éliminer l'anomalie.

Chaque système est indépendant des autres et il est commandé par les boutons spécifiques pour chaque siège.

Initialisation du système

Après une coupure du courant électrique (par exemple, suite à l'activation de l'interrupteur coupe-batterie ou à la décharge de la batterie) vérifier, dès que le courant revient, le bon fonctionnement des sièges : en cas de mauvais fonctionnement, effectuer les opérations suivantes sur les deux sièges.

La clé de contact étant sur **STOP** et la porte côté siège concerné fermée, ouvrir la porte et commencer dans 5 secondes la procédure suivante qui devra être complétée dans 10 secondes.

- 1) en avant STOP
- 2) en arrière STOP
- 3) en avant STOP
- 4) en arrière STOP
- rabattre le dossier et attendre que le siège ait effectué deux courses complètes (en avant et en arrière)
- 6) remettre le dossier en position normale.

REMARQUE: Pour débrancher la batterie, attendre au moins 30 secondes après le dernier mouvement d'un siège, avant de procéder à la déconnexion.

Si l'on avance la coupure de la batterie, il faut exécuter la procédure d'initialisation.

4

Réglage électrique du volant

La hauteur et la profondeur du volant peuvent être réglées électriquement. Le réglage s'effectue uniquement avec la clé sur la position MAR. Le réglage s'effectue en manoeuvrant la commande F dans les quatre sens. La position du volant est mémorisée avec la position des rétroviseurs extérieurs, lors de la mémorisation de la position du siège côté conducteur.



Ne pas effectuer le réglage pendant que la voiture est en marche.

Système Easy entry/exit

Le système easy entry/exit aide le conducteur lors de l'accès et de la sortie de la voiture. En effet avant qu'il n'abandonne la voiture, le volant se soulève.

La fonction s'active lors de l'ouverture de la porte uniquement après avoir retiré la clé ou avec la clé tournée sur la position STOP.


Lorsqu'il monte à nouveau à bord de la voiture, le volant est encore soulevé. Après s'être assis et avoir fermé la porte, en tournant la clé sur la position MAR, le volant revient à la position de conduite normale.


Appuis-tête

Les appuis-tête peuvent être réglés manuellement exclusivement en ce qui concerne leur inclinaison.

Appui-bras

Pour avoir accès à la boîte à gants, soulever l'appui-bras **G** en le tirant par la poignée H. Pour refermer le logement, abaisser l'appui-bras jusqu'au déclic de la serrure. À l'intérieur de l'appui-bras, il y a un vide-poches.

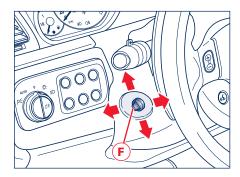

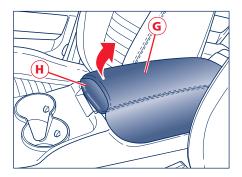

Sièges arrière

Appui-bras

L'appui-bras arrière est mobile et peut être replié dans le dossier. Pour

l'abaisser le tirer par la poignée A.


Pour le refermer, le soulever jusqu'à l'encastrer dans son logement.


Il permettent de loger deux passagers.


Appuis-tête

Les appuis-tête sont fixes.



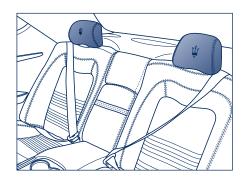

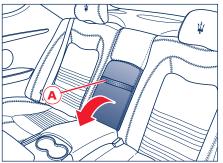

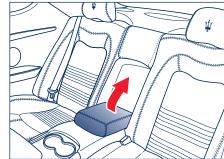



Rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs


Ils peuvent être orientés électriquement (avec la clé de contact sur la position MAR) et sont dotés de résistances antibuée.


- Sélection rétroviseur (droit et gauche): tourner le sélecteur A vers droite ou vers gauche, suivante le rétroviseur que l'on souhaite régler.
- Orientation des rétroviseurs: La commande A permet également de régler chaque rétroviseur par quatre mouvements (haut bas droite gauche). Remettre le sélecteur dans la position centrale pour éviter de modifier involontairement l'orientation du rétroviseur.


Rabattement des rétroviseurs:
 en tournant le sélecteur A sur la
 position centrale inférieure, les
 deux rétroviseurs se replient pour
 faciliter le parcage dans des espaces
 étroits. En réglant à nouveau le
 sélecteur dans la position centrale
 supérieure, les rétroviseurs
 reviennent en position d'ouverture.

En cas de choc, les rétroviseurs se rabattent dans les deux sens. Chaque position du siège est automatiquement mémorisée avec celle des rétroviseurs extérieurs, dans le sens de marche normale ainsi que dans le sens de la manœuvre de marche arrière.

Pour mémoriser une position différente des rétroviseurs, tourner la clé de contact sur la position MAR et régler la position des rétroviseurs; embrayer la marche arrière et orienter à nouveau le rétroviseur extérieur côté passager, de manière à disposer du champ visuel le meilleur pour exécuter la manœuvre, puis débrayer la marche arrière.

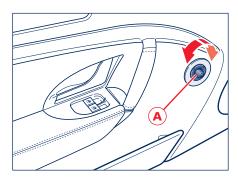

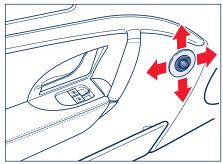

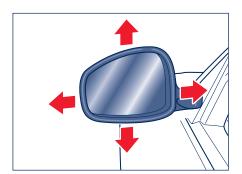

Rétroviseur intérieur électrochromique


Il peut être orienté manuellement et il est doté d'un dispositif de sécurité de décrochage qui s'active en cas de choc.

Le rétroviseur électrochromique gère automatiquement la fonction antiéblouissement en s'obscurcissant au fur et à mesure que la lumière augmente.

Cette fonction est automatiquement désactivée en marche arrière afin que les obstacles éventuels soient parfaitement visibles.

Rétroviseurs extérieurs électrochromiques (sur demande)

La caractéristique de ces rétroviseurs consiste à s'obscurcir progressivement au fur et à mesure que l'intensité de la lumière qui les frappe augmente.

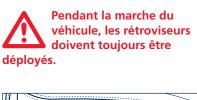

ne pas endommager le mécanisme

Enfin, appuyer sur l'un des boutons

mémorisable, jusqu'au signal sonore

La nouvelle position des rétroviseurs

extérieurs restera automatiquement

mémorisée avec la position du siège.

En outre, la position des rétroviseurs

peut être modifiée uniquement pour

la normale orientation de marche ou

pour la manœuvre de marche arrière.


REMARQUE: Ne pas rabattre manuellement les rétroviseurs pour

électrique d'actionnement.

"1", "2" ou "3" du siège, chacun

correspondant à une position

de validation.

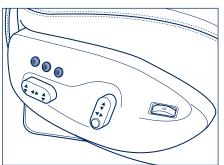











Volant

La hauteur et la profondeur du volant peuvent être réglées.

- Régler le levier A dans la position 1.
- Régler le volant.
- Remettre le levier A dans la position 2 pour bloquer le volant.



Ne pas effectuer le réglage pendant que la voiture est en marche. Ne pas démonter le volant ; si nécessaire, cette opération doit être exécutée auprès du Réseau d'Assistance Maserati.


Réglage électrique du volant (sur demande, cette fonction est comprise dans le Comfort Pack)


La hauteur et la profondeur du volant peuvent être réglées électriquement. Le réglage s'effectue uniquement avec la clé sur la position MAR. Le réglage s'effectue en réglant la commande B dans les quatre sens. La position du volant est mémorisée avec la position des rétroviseurs extérieurs, lors de la mémorisation de la position du siège côté conducteur.




Ne pas effectuer le réglage pendant que la voiture est en marche.



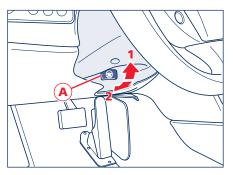

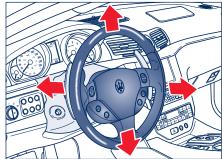

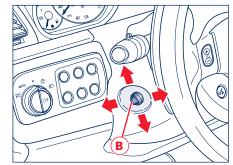

Système Easy entry/exit

Le système easy entry/exit aide le conducteur lors de l'accès et de la sortie de la voiture. En effet avant qu'il n'abandonne la voiture, le volant se soulève.

La fonction s'active lors de l'ouverture de la porte uniquement après avoir retiré la clé ou avec la clé tournée sur la position STOP.

Lorsqu'il monte à nouveau à bord de la voiture, le volant est encore soulevé. Après s'être assis et avoir fermé la porte, en tournant la clé sur la position MAR, le volant revient à la position de conduite normale.

Feux extérieurs et indicateurs de direction


Les feux extérieurs et les clignotants peuvent fonctionner uniquement avec la clé de contact tournée sur la position MAR, sauf les feux de stationnement, toujours activables. Les feux extérieurs peuvent être éclairés et éteints manuellement ou automatiquement en fonction de la lumière extérieure.

Commutateur des feux

Le commutateur **A** présente 5 positions :

- 0 Feux éteints
- ☼-Feux de position et éclairage de plaque minéralogique allumés
- **■** Feux de croisement allumés
- P[≤] Feux de stationnement

AUTO – Allumage et extinction automatique des feux extérieurs en fonction de la lumière ambiante.

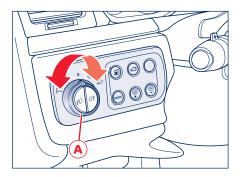



Feux de stationnement

Les feux de stationnement fonctionnent uniquement avec la clé de contact tournée sur la position STOP, ACC ou avec la clé extraite. Ils s'activent en tournant le commutateur des feux sur la position p€

Le réglage du commutateur dans la position P[≤] comporte un effort accru par rapport aux autres positions, ce qui permet d'éviter de les activer accidentellement avec un gaspillage de courant.

Quand les feux de stationnement sont éclairés, le témoin P[€] sur le tableau de bord s'éclaire.

En agissant sur le levier qui commande l'activation des clignotants, on peut activer exclusivement les feux de stationnement du côté de la voiture sélectionné par le levier.

Allumage et extinction automatique

Quand le commutateur des feux A est tourné sur AUTO et la clé de contact est sur la position MAR, les feux de position, de croisement et de la plaque minéralogique s'éclairent et s'éteignent automatiquement en fonction de la lumière ambiante.

REMARQUE: L'éclairage des feux de route se fait exclusivement de manière manuelle en réglant le levier gauche vers l'avant.

Si les feux de route sont activés, ils s'éclaireront à chaque éclairage automatique des feux. Il est donc conseillé de désactiver les feux chaque fois que le capteur de luminosité désactive les feux extérieurs.

En cas de brouillard pendant les heures diurnes, les feux de position et de croisement ne sont pas éclairés automatiquement. Le conducteur doit toujours être prêt à éclairer manuellement les feux et éventuellement les feux antibrouillard avant et arrière.

REMARQUE: Après l'éclairage automatique des feux extérieurs, il est toujours possible d'éclairer manuellement les feux antibrouillard avant et arrière. Lors de l'extinction automatique des feux extérieurs, les feux antibrouillard avant et arrière seront automatiquement éteints (si éclairés); lors de l'éclairage automatique suivant, seul les feux antibrouillard avant s'éclaireront et, en cas de nécessité, l'utilisateur devra rallumer manuellement les feux de brouillard arrière.

La responsabilité de l'éclairage des feux, en fonction de la lumière ambiante et des normes en vigueur dans le pays où l'on se trouve, revient toujours au conducteur. Le système d'allumage et extinction automatique des feux extérieurs doit être considéré comme une aide pour le conducteur. Si nécessaire, éclairer et éteindre les feux manuellement.

Capteur de luminosité

Le capteur de luminosité est constitué de deux capteurs : un capteur global, qui est à même d'évaluer la lumière vers le haut, et un capteur directionnel, qui est à même de détecter la lumière dans le sens de marche, de manière à reconnaître les tunnels, les avenues et les galeries. La sensibilité du capteur de luminosité peut être réglée grâce au système Multi Media System en sélectionnant la modalité "Configuration", voir la notice "Multi Media System", chapitre "Configuration".

Si le capteur est en pannes, le système éclaire les feux de croisement et de position indépendamment de la lumière ambiante et sur l'afficheur du tableau de bord sera affiché le message de panne.

L'indication de panne reste activée jusqu'à ce que le commutateur A ne soit tourné dans la position AUTO. Dans ce cas, il est conseillé de désactiver le fonctionnement automatique des feux extérieurs et de les éclairer, si nécessaire, au moyen de la commande manuelle; s'adresser au plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati.

Indicateurs de direction

Le levier présente 3 positions :

- **B** Clignotants éteints
- C Levier en haut: clignotants côté droit
- **D** Levier en bas: clignotants côté gauche

Fonction de maintien de voie

Cette fonction permet d'activer les clignotants côté gauche ou droit pour trois fois, sans qu'il soit nécessaire de régler le levier dans les positions C ou D et de le remettre ensuite dans la position de repos B.

Pour activer cette fonction, il faut uniquement ébaucher le changement de position du levier. Si le levier est réglé vers le haut, les clignotants droits s'activent; s'il est réglé vers le bas, ce sont les clignotants du côté gauche qui s'activent. Cette fonction est utile pour les


dépassements et les changements de voie.


Feux de route

Pour activer les feux de route, avec le commutateur des feux sur la position 2, régler le levier gauche vers la planche.

Ensuite, en tirant le levier vers le volant, les feux de route s'éteignent et les feux de croisement s'éclairent.

REMARQUE: Utiliser les feux de route conformément aux normes du code de la route.

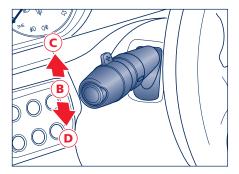

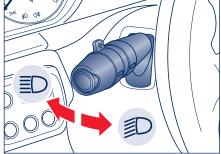





Appel de phares

MAR.

Pour actionner l'appel de phares, tirer le levier gauche vers le volant. L'appel de phares fonctionne même si les feux sont éteints, pourvu que la clé de contact soit tournée sur la position

REMARQUE: L'appel de phares se fait par l'éclairage simultané des feux de route FTP (Flash to pass). Pour éviter les sanctions, respecter les normes du code de la route.

Fonction "Follow me home"


Cette fonction permet de commander l'éclairage temporisé des feux de position et de croisement immédiatement après avoir coupé la voiture.

Cette fonction peut être activée en agissant sur le levier du commutateur des feux pour un appel de phares : les feux de position et de croisement s'éclairent pendant 30 secondes et sur l'afficheur du tableau de bord est visualisé, pendant 20 secondes, le message "Follow me" et le délai d'activation des feux.

Si la fonction est activée, à chaque appel de phares, le délai d'éclairage des feux est augmenté de 30 secondes jusqu'à un délai total maximum de 210 secondes. L'afficheur indiquera la valeur du délai réglé.

En agissant pendant plus de 2 secondes sur la commande d'appel de phares, la fonction est désactivée et l'indication sur l'afficheur du tableau de bord s'éteint.

Si la fonction est activée, en remettant la clé dans la position **MAR** le système se désactive.

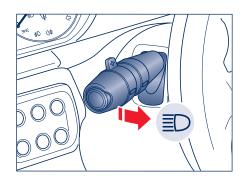

Essuie/lave-glaces

L'essuie-glaces et le lave-glaces ne fonctionnent que si la clé est tournée sur la position MAR.

Essuie-glaces

Le levier présente 5 positions :

- A Essuie-glaces arrêté.
- **B** Fonctionnement automatique. Cette position permet de régler la sensibilité du capteur de pluie (levier au premier cran).
- C Balayage continu lent (levier au deuxième cran).
- **D** Balayage continu rapide (levier au troisième cran).
- **E** Fonctionnement rapide temporaire (position instable).

Lave-glaces

Pour l'actionner, tirer le levier vers le volant (position instable).

L'actionnement du lave-glaces fait automatiquement entrer en fonction l'essuie-glaces. En relâchant le levier, le fonctionnement du lave-glaces s'arrête tandis que que l'essuie-glaces effectue encore quelques balayages.

REMARQUE: Pendant la saison froide, éviter d'actionner le laveglaces tant que le pare-brise ne s'est pas réchauffé. Autrement, le liquide risquerait de geler sur le pare-brise et de réduire la visibilité à zéro.


REMARQUE: En cas de présence de glace ou de neige sur la glace avant, il ne faut pas activer l'essuie-glaces, afin d'éviter d'endommager le dispositif.


Lave-phares


Les lave-phares s'activent automatiquement avec le laveglaces quand les feux extérieurs sont éclairés.

Le réservoir du liquide lave-phares et lave-glaces est le même. L'épuisement du liquide est signalé par l'éclairage du témoin correspondant sur l'afficheur.

Le dispositif lave-phares se désactive quand la vitesse de 120 km/h est dépassée.

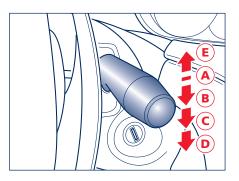

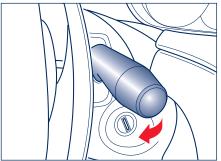

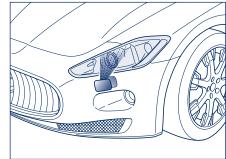




Capteur de pluie

Le capteur de pluie a le but d'adapter automatiquement pendant le fonctionnement intermittent la fréquence des courses de l'essuieglaces en fonction de l'intensité de la pluie.

Toutes les autres fonctions commandées par le levier droit de désactivation de l'essuie-glaces, balayage continu lent et rapide, balayage rapide temporaire du lave-glaces et du lave-phares restent inchangées.

Le capteur de pluie s'active automatiquement en tournant le levier droit dans la position **B** et il présente un champ de réglage qui varie progressivement d'essuie-glaces à l'arrêt quand la glace est sèche, à essuie-glaces à la deuxième vitesse continue en cas de pluie battante.

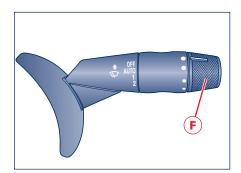

Pour régler la fréquence du fonctionnement intermittent, avec le levier réglé dans la position **B**, tourner la bague **F**.

En tournant la bague dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le balayage change constamment du maximum (balayage rapide) au minimum (balayage lent).

Si l'on coupe le moteur, tandis que l'essuie-glaces fonctionne automatiquement, avec le levier tourné dans la position B, au démarrage suivant, pour réactiver la fonction, il faut tourner le levier dans la position d'arrêt Aet ensuite de nouveau dans la position B.

Avant de nettoyer la glace avant (par exemple, dans les stations de service),

contrôler que le capteur de pluie a été désactivé ou que la clé de contact est tournée sur la position STOP. Le capteur de pluie doit être désactivé même quand la voiture est lavée à la main ou dans les installations de lavage automatique.

REMARQUE: En cas de verglas ou neige sur la glace avant, ne pas activer le capteur de pluie pour ne pas endommager le moteur de l'essuieglaces.

Panne du capteur

Quand le capteur de pluie est activé, en cas de mauvais fonctionnement du capteur, le balayage intermittent de l'essuie-glaces est activé suivant la sensibilité réglée par l'utilisateur, indépendamment de la présence de pluie sur la glace.

Dans ce cas, si nécessaire, il est conseillé de désactiver le capteur de pluie et d'actionner l'essuie-glaces dans le mode de balayage continu. S'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati** au plus tôt possible.

Multi Media System

La voiture est équipée du système infotélématique Maserati Multi Media System qui comprend un ordinateur de bord, le système de navigation satellitaire (si la cartographie digitale est disponible), le lecteur de CD-ROM et le Bose® Surround Sound System (sur demande).



Le système de navigation aide le conducteur pendant la conduite et sa fonction

est de conseiller, à travers des informations vocales et graphiques, le meilleur parcours à suivre pour atteindre le but fixé. Les conseils fournis par le système de navigation ne dispense pas le conducteur de prendre la pleine responsabilité des manoeuvres qu'il accomplit au volant de sa voiture, ni de respecter le code de la route et les autres dispositions en matière de circulation sur route. La responsabilité de la sécurité routière revient toujours au conducteur de la voiture.

La liste qui suit indique les commandes du système et les principales fonctions. La voiture est fournie avec un supplément spécifique qui décrit intégralement le système Maserati Multi Media System et contient toutes les précautions d'emploi et les consignes qu'il est indispensable de connaître pour utiliser le système en toute sécurité. Nous recommandons de lire entièrement et attentivement ce supplément et de le conserver à portée de la main.






4

Commandes

- A Afficheur
- **B** Commandes Multi Media System
- **C** Commandes de climatisation

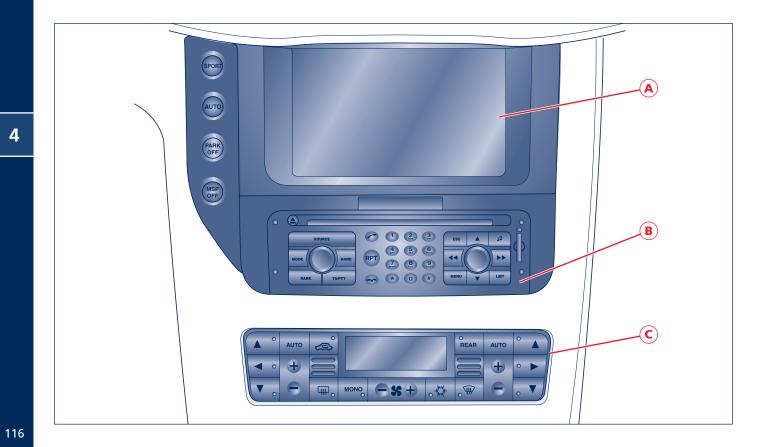

- 1) Éjection CD.
- 2) Sélection mode : radio, CD ou Jukebox.

3) Pression brève

Mode radio : Sélection bandes de fréquence FM1 – FM2 – FMAST – AM.

Pression prolongée

Mode radio: Mémorisation automatique des stations dans FMAST (Autostore).

- Activation mode téléphone.
 Envoi d'appel.
 Acceptation de l'appel entrant.
- 5) Activation de la répétition du message de navigation.
- 6) Introduction/logement CD.
- Sortie d'une liste de sélection ou passage au niveau précédent du menu.

- Mode radio: déplacement de la fréquence radio par échelons fixes vers la station suivante à partir de la station actuellement captée.
 - Mode CD MP3, Jukebox et USB : Sélection album précédent. Menu : navigation dans les menus.
- 9) Avec le système Hi-Fi Base :
 Mode radio CD, Jukebox et USB :
 réglages audio (environnement
 musical, tons bas, aigus,
 équilibrage Av-Ar, équilibrage
 G-D, loudness, réglage
 automatique du volume).
 Avec le système Hi-Fi Bose (sur
 demande) :

Mode radio CD, Jukebox et USB: réglages audio (tons bas, aigus, équilibrage Av-Ar, équilibrage G-D, Center Point).

- **10)** Bouton d'éjection adaptateur de carte SIM (Si la fonction téléphone est présente).
- **11)** Adaptateur carte SIM (Si la fonction téléphone est présente).

12) Pression brève

Mode radio : recherche automatique de la station suivante.


Mode CD, Jukebox et USB: passage au morceau successif Menu: navigation dans les menus.

Pression prolongée

Modalité CD audio : avance rapide d'un morceau

13) Pression brève

Mode radio : affichage de la liste des stations pouvant être captées en ordre alphabétique.

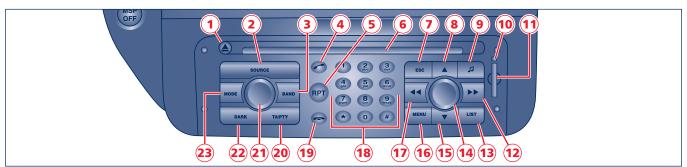



Modalité CD audio : affichage de la liste des morceaux.

Mode CD MP3, Jukebox et USB: affichage de la liste des albums et des morceaux.

Pression prolongée

Mode radio : actualisation de la liste des stations

14) Mode Téléphone, Navigation, Audio (Radio, CD Audio et MP3, Jukebox) et Compteur partiel : ouverture menu de contour de la fonction.

> Menu: la rotation permet de sélectionner la fonction, l'élément et la valeur confirmés en appuyant sur le bouton.

15) Mode radio : déplacement de la fréquence radio par échelons fixes vers la station précédente à partir de la station actuellement captée.

Mode CD MP3, Jukebox et USB: Sélection album suivant.

Menu: il permet de naviguer dans les menus.

16) Pression brève

Accès au menu principal Pression prolongée

Accès aux menus d'aide.

17) Pression brève

Mode radio: recherche automatique de la station radio précédente.

Mode CD, Jukebox et USB: passage au morceau précédent si la pression est exercée dans 3 secondes à partir du début de la reproduction; dans le cas contraire, la reproduction recommence.

Menu: navigation dans les menus.

Pression prolongée

Modalité CD audio : rebobinage rapide d'un morceau.

18) Pression brève


Mode radio: rappel des stations mémorisées (1–6)

Mode téléphone : composition numéro de téléphone (1 – 12) ou composition de textes. Sélection rapide d'un nom qui commence par la lettre choisie, dans le répertoire et dans la carte SIM.

Pression prolongée

Mémorisation de la station écoutée (1 – 6).

19) Mode téléphone : Refus de l'appel entrant. Interruption de l'appel en cours.

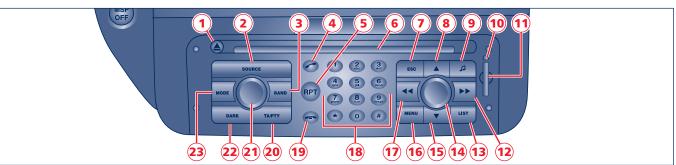

TA (Traffic Announcements): autorisation à la réception automatique des informations sur

Fonctions disponibles uniquement dans les pays où l'RDS est disponible.

Pression prolongée

20) Pression brève

le trafic.

PTY (Type Program) : activation filtre de recherche en fonction de la catégorie de la station émettrice.

MAP: pour les marchés USA et Canada. Pendant la navigation, cette fonction rappelle l'affichage de la carte sur l'afficheur.

21) Avec la clé tournée sur la position MAR ou avec le moteur en marche : Audio OFF/ON.

Avec la clé tournée sur la position STOP o le levier des vitesses sur la position PARK : activation/ désactivation du système.

Rotation : réglage volumes.

22) Pression brève

1° impulsion : obscurcissement partiel de l'afficheur.

2º impulsion : obscurcissement total de l'afficheur.

3° impulsion : retour de la luminosité normale de l'afficheur.

Pression prolongée

Réinitialisation du système.

- 23) Changement de l'affichage courant dans la partie droite de l'écran (radio, carte, ordinateur de bord (TRIP), téléphone).
- 24) Augmentation du volume audio.
- 25) Diminution du volume audio.

26) Pression brève

Mode radio : recherche de la première station pouvant être captée avec une fréquence supérieure.

Mode CD, Jukebox et USB : sélection de la plage suivante.

Pression prolongée

Mode CD audio : avance rapide d'une plage.

27) Pression brève

Mode radio : recherche de la première station pouvant être captée avec une fréquence

inférieure.

Mode CD, Jukebox et USB: comporte le passage à la plage précédente si la pression est exercée dans 30 secondes après le début de la reproduction; au contraire la reproduction de la plage recommence.

Pression prolongée

Mode CD audio : rebobinage rapide d'une plage.

- **28)** Sélection mode : radio, CD ou Jukebox.
- **29)** Activation/désactivation fonction mute.
- **30)** Mode radio : déplacement de la fréquence radio par des échelons fixes vers la station suivante à partir de la station actuellement captée.





Mode CD MP3, Jukebox et USB: Sélection dossier suivant.

Menu: il permet de naviguer dans les menus.

31) Mode radio : déplacement de la fréquence radio par des échelons fixes vers la station précédente à partir de la station actuellement captée.

> Mode CD MP3, Jukebox et USB: Sélection dossier précédent. Menu: il permet de naviguer dans les menus.

32) Validation de la fonction, de l'élément ou de la valeur choisie. 33) Activation/désactivation de la fonction commandes vocales. Mode Navigateur: autorisation de l'assistance vocale pendant le quidage du parcours et affichage des informations concernant le guidage.

34) Pression brève


Activation mode téléphone. Envoi d'un appel. Prise en compte de l'appel entrant. Fermeture de l'appel en cours.

Pression prolongée Rejet de l'appel entrant.

Radio

Le mode RADIO s'active en appuyant sur le bouton **MODE**. Si dans le mode "Configuration" l'option "Radio" est activée à l'intérieur de la fonction "répétition info sur le tableau de bord " sur l'afficheur du tableau de bord est indiquée la station radio sélectionnée ou le message "SEARCH", en fonction de l'opération que le système est en train d'exécuter. En appuyant sur le bouton 32 ou sur la bague 14, on peut accéder aux fonctions principales suivantes:

- saisie fréquence ;
- désactivation recherche fréquence RDS;
- désactivation "Radio Text".

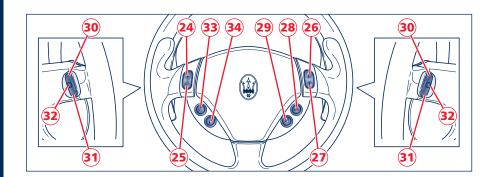

₩.

CD, CD MP3 et Jukebox

Les modes CD/MP3 et Jukebox sont activés en appuyant sur le bouton MODE. Si dans le mode "Configuration" l'option "Radio" est activée à l'intérieur de la fonction "répétition info sur le tableau de bord" sur l'afficheur du tableau de bord est indiquée la source CD, MP3 ou Jukebox et le morceau joué. Dans le mode CD /MP3, en appuyant sur le bouton 32 ou sur la bague 14, on peut accéder aux fonctions principales suivantes :

- copie d'un CD sur le Jukebox;
- activation Introscan;
- activation lecture aléatoire ;
- activation répétition.

Dans le mode Jukebox en appuyant sur le bouton 32 ou sur l'écrou 14 on peut accéder aux fonctions principales suivantes:

- gestion Jukebox;
- configuration Jukebox;
- effacement données lukebox.

Module AUX

Situé à l'intérieur de la boîte à gants, l'entrée auxiliaire AUX A, permet de brancher sur le Multi Media System un reproducteur audio quelconque, à condition qu'il soit doté d'une sortie audio analogique (par exemple, sortie audio pour casque). L'entrée AUX est compatible uniquement avec des connecteurs femelle de 3,5 mm.

Le système MMS est en mesure de reconnaître indépendamment le branchement d'un reproducteur sur la prise et, dans l'affirmative, il autorise l'accès aux fonctions audio connectées à cette source.

Prise USB

La prise **B** est logée dans la boîte à gants et peut être de deux types différents, le type dont on dispose peut être reconnu par le symbole montré à côté:

- Recharge USB

- USB Full

Prise USB Recharge


Prise dédiée exclusivement à l'alimentation de la source extérieure, à condition que cette dernière en soit pourvue, (par exemple, iPod). Cette prise ne peut pas être utilisée pour échanger des données.

Prise USB Full

Prise qui permet d'échanger des données et de recharger la source qui lui est connectée.

Si à l'intérieur de la clavette connectée il y a des fichiers MP3, la reproduction démarre automatiquement.

Cela n' a pas lieu si l'on est déjà en train d'écouter une source de musique; dans ce cas, il faut sélectionner la fonction USB en appuyant plusieurs fois sur le bouton SRC 2 ou 28.

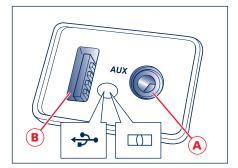

¥

Ordinateur de bord TRIP

Le mode Ordinateur de Bord s'active en appuyant sur le bouton MODE. En appuyant sur le bouton 32 ou sur la bague 14, on peut accéder aux fonctions principales suivantes:

- info entretien;
- état des fonctions ;
- Remise à zéro Trip A;
- Remise à zéro Trip B.

Téléphone (sur demande)

Après avoir insérée la carte SIM dans le système Multi Media System, celuici demande automatiquement de saisir le code PIN. Après avoir saisi et reconnu le code, le système propose le menu suivant:

- journal des appels;
- formulation du numéro ;
- noms.

Si dans le mode "Configuration" l'option "Téléphone" est activée à l'intérieur de la fonction "répétition info sur le tableau de bord " sur l'afficheur du tableau de bord sont affichées les informations d'appel suivantes :

- entrant;
- en cours;
- actif;

dans tous les trois cas, le numéro de

téléphone ou le nom de l'appelant/ destinataire seront affichés s'ils sont mémorisés dans les noms.

Lors de la réception d'un message SMS, les informations suivantes seront affichées :

- nouveau SMS;
- numéro de téléphone ou le nom de l'appelant,

si celui-ci est mémorisé dans les noms de l'expéditeur.

Bluetooth® (sur demande)

Le Multi Media System exploite la technologie Bluetooth® pour faire et recevoir des appels par l'intermédiaire d'un dispositif portable compatible avec le Bluetooth®. Après avoir associé le dispositif portable au système, les avis concernant les appels entrants et sortants seront détectés et affichés sur l'écran du Multi Media System et sur le tableau de bord (si cette fonction est validée). Après avoir été associé à un dispositif portable, le système contient également toutes les informations sur les options du répertoire actuellement mémorisées sur ce dispositif portable et il les mettra à jour chaque fois que l'association a lieu.

Navigateur


Avec le mode "Navigation" et l'option "Navigateur" à l'intérieur de la fonction "répétition info sur le tableau de bord" activés, sur l'afficheur du tableau de bord sont reportées les indications suivantes :

- nom de la prochaine rue à prendre ;
- distance avant la prochaine manœuvre ;
- symbole concernant la prochaine manœuvre.

En appuyant sur le bouton 32 ou sur la bague 14, on peut accéder aux fonctions principales suivantes:

- reprise de la guide ;
- déviation du parcours ;
- options guide de parcours ;
- consulter info trafic;
- déplacer la carte.

Climatisation

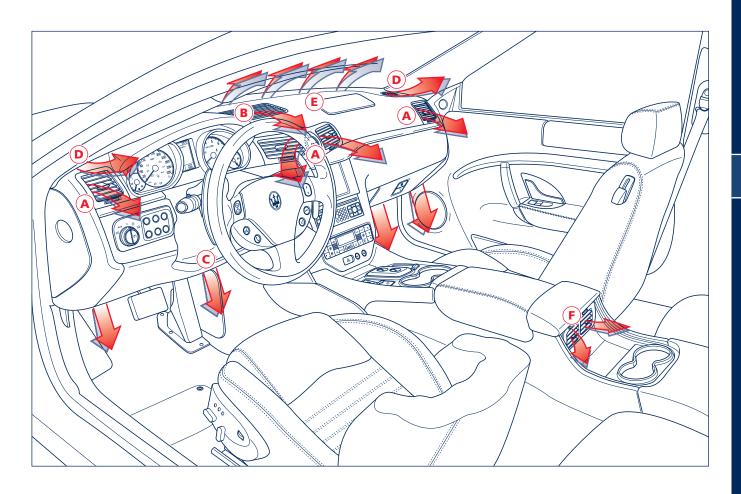

A - Bouches centrales et latérales avant

- **B** Bouche supérieure tableau de bord
- C Bouches inférieures tableau de
- **D** Bouches supérieurs et latérales tableau de bord
- **E** Bouches de pare-brise
- F Bouches centrales arrière


Bouches orientables et réglables

Elles peuvent être orientées dans le sens vertical et longitudinal par l'intermédiaire de la commande I. En agissant sur la commande J on peut régler le flux d'air diffusé. Les bouches A et F présentent ces caractéristiques.

Bouche à diffusion fixe

Elles ne peuvent être réglées d'aucune manière et ont des fonctions spécifiques, tel que le dégivrage/ désembuage ou le refroidissement de zones particulières. Les bouches B, C, D et E présentent ces caractéristiques.

4

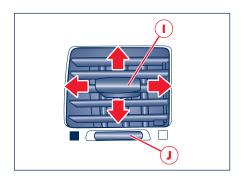




¥

Commandes climatisation automatique

- 1) Commande de réglage température côté gauche.
- 2) Commande de réglage température côté droit.
- 3) Commande de réglage vitesse ventilateur.
- **4)** Réglage distribution air sur 7 positions côté gauche.

- 5) Réglage distribution air sur 7 positions côté droit.
- 6) Bouton d'activation/désactivation compresseur de climatiseur.
- 7) Bouton de sélection une seule zone/deux zones.
- 8) Bouton d'activation/désactivation dégivrage/ déternissement.
- **9)** Bouton d'activation/désactivation recirculation d'air.
- **10)** Bouton gestion automatique/ manuelle du système.
- **11)** Bouton d'activation/désactivation lunette dégivrante.
- **12)** Ouverture/fermeture canalisation de l'air vers les bouches arrière.

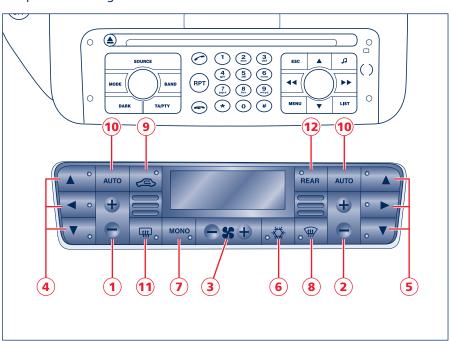



Caractéristiques générales

La voiture est dotée d'un climatiseur automatique à deux zones. Ce dernier permet de régler la température, la distribution et le débit de l'air dans l'habitacle, dans deux zones : côté droit et côté gauche.

Ce système peut être commandé depuis le panneau inséré dans la console centrale.

La planche permet de commander les paramètres/fonctions suivantes :

- température de l'air aux bouches du côté gauche/droit
- distribution de l'air aux bouches côté gauche/droit
- vitesse du ventilateur (à variation continue)
- activation compresseur
- recirculation.

Toutes les fonctions susmentionnées peuvent être modifiées manuellement; l'utilisateur peut intervenir en sélectionnant à son gré une ou plusieurs fonctions en agissant sur le tableau de commande.

Les opérations manuelles ont toujours la priorité sur l'automatisme et sont mémorisées jusqu'à ce que l'utilisateur confie de nouveau le contrôle à l'automatisme. La programmation manuelle d'une fonction n'empêche pas le contrôle des autres fonctions en mode automatique.

Il est possible de programmer ou de modifier manuellement les fonctions/ paramètres suivants :

- température de l'air côté gauche/ droit
- vitesse du ventilateur
- réglage distribution air sur 7 positions (côté gauche/droit)
- validation fonctionnement compresseur
- priorité distribution une seule zone/ deux zones
- fonction dégivrage/ désembuage (MAX DEF)
- recirculation de l'air
- gestion automatique/manuelle du système
- lunette dégivrante
- coupure du système
- ouverture/fermeture canalisation de l'air vers les bouches arrière.

Allumage

Le circuit peut être activé de manières différentes, mais il est toutefois conseillé de commencer en appuyant sur l'un des boutons 10 AUTO et à l'aide des boutons 1 ou 2 régler la température souhaitée. De cette manière, le système fonctionnera en mode entièrement automatique, de manière à atteindre les températures réglées dans les plus brefs délais possibles.

Dans cette condition, les opérations manuelles à effectuer consistent dans l'activation des fonctions suivantes :

- bouton MONO 7 pour aligner la température et la distribution de l'air dans les deux zones climatisée;
- bouton REAR 12 pour activer/ désactiver la canalisation de l'air vers les bouches arrière;
- bouton **6** pour désactiver le compresseur ;
- bouton 8 pour activer/désactiver le dégivrage/désambuage des glaces latérales avant;
- bouton **11** pour activer/désactiver la lunette dégivrante.

En variant manuellement un autre paramètre, par exemple, la température ou la distribution de l'air, les fonctions passent de la gestion entièrement automatique (FULL AUTO) à celle manuelle (AUTO).

Lors de la remise en marche, après l'arrêt du véhicule, les différents paramètres sont gérés de manière manuelle ou automatique en fonction des sélections de l'utilisateur avant la coupure. Par conséquent, toutes les interventions manuelles effectuées avant l'arrêt de la voiture sont mémorisées et maintenues au démarrage suivant.

Cela est également valable pour la fonction OFF; si le système était réglé sur OFF avant l'arrêt, au démarrage il devra encore être sur OFF.

Coupure du système

Si le compresseur est désactivé par la commande 3 de diminution du débit d'air, sous la première barre, le ventilateur s'arrête.

Dans le mode OFF, les boutons
Lunette Dégivrante 11 et Recirculation 9 sont normalement gérés sans activer l'installation de climatisation.

En quittant le mode OFF, la recirculation se fait d'autorité en mode automatique.

Recirculation

S'active en appuyant sur le bouton 9 et permet d'exploiter exclusivement l'air provenant de l'intérieur de l'habitacle.

La recirculation peut fonctionner de deux manières :

- Recirculation forcée en boucle fermée (diode sur le bouton éclairée).
- Recirculation forcée en boucle ouverte (diode sur le bouton éteinte)

Automatique

Avec le compresseur désactivé ou quand la température extérieure est inférieure à 3°C, la gestion automatique de la recirculation est automatiquement désactivée. Après de longues périodes d'activation de la recirculation (plus de 15 minutes consécutifs), le système désactive automatiquement la recirculation pour des raisons de sécurité, tout en permettant le renouvellement de l'air.

Recirculation forcée en boucle fermée Dans ce type de fonctionnement, la diode de couleur d'ambre éclairée signale la fermeture du volet de recirculation.

Recirculation forcée en boucle ouverte

Dans ce type de fonctionnement, la diode éteinte signale l'ouverture du volet d'air extérieur.



Fonction AUTO

La pression de ce bouton, un pour chaque zone, remet à l'automatisme le contrôle des fonctions suivantes :

- distribution de l'air (par rapport au côté considéré)
- vitesse du ventilateur
- fonctionnement du compresseur (avec l'éclairage de la diode ECON)
- recirculation de l'air.

Fonction REAR

La pression du bouton **12** REAR (éclairage de la diode correspondante) détermine:

 l'ouverture/la fermeture de la canalisation de l'air vers les bouches arrière.

Cette fonction est active en une seule zone ainsi qu'en deux zones.

Initialisation du système

Chaque fois que la batterie est branchée à nouveau, au démarrage de la voiture, il faut initialiser le système en activant le compresseur ; l'afficheur visualise automatiquement les températures de l'habitacle réglées à 22°C.

Le système peut être configuré de la manière suivante :

- AUTO (fonctionnement automatique, l'afficheur visualise l'inscription FULL AUTO);
- compresseur activé (la diode sur le bouton est éclairée) ;
- dégivrage/désembuage (MAX DEF) désactivé (la diode sur le bouton est éteinte);
- lunette dégivrante désactivée (la diode sur le bouton est éteinte);
- recirculation ouverte;
- la ventilation et la distribution de l'air ont les réglages imposés par le système;
- REAR désactivé (la diode sur le bouton est éteinte) l'air est refoulé aux bouches arrière.


Autoradio

Le système Maserati Multi Media System comprend également une autoradio avec lecteur de CD et MP3. Le système audio monté sur la voiture est constitué de :

- 1) Deux Tweeter de 36 mm, situés à l'intérieur de l'habitacle en correspondance des rétroviseurs extérieurs.
- **2)** Deux haut-parleurs de 165 mm sur les panneaux des portes.
- **3)** Deux haut-parleurs de 165 mm sur les panneaux des côtés de la banquette arrière.

Système diversity

Il comprend deux antennes associées qui, combinent le signal, facilitent la réception d'une fréquence forte de la part du syntoniseur et optimisent la recherche éventuelle des ondes ultracourtes.

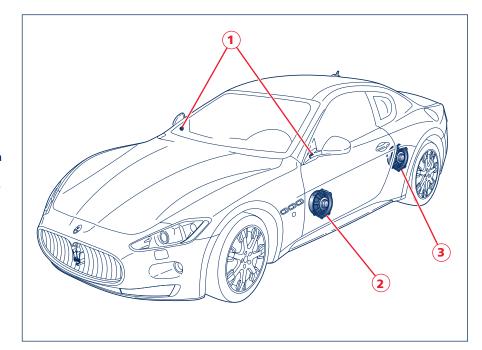



Bose® Surround Sound System (sur demande)


Ce système Hi-Fi digital, développé en coopération avec BOSE®, Surround Sonorité System, comprend des accessoires exclusifs comme les novateurs haut-parleurs dotés de technologie au néodyme et exploite des systèmes tels que l'AudioPilot®, l'égalisation électronique active Centerpoint® et l'amplification SurroundStage®.

Système AudioPilot®

La technologie AudioPilot® détecte et mesure le bruit ambiant en adaptant, en mode continu, les nombreux paramètres su signal acoustique, de manière que la qualité du son à l'intérieur de l'habitacle soit toujours à des niveaux optimaux.

Centerpoint®

Système d'égalisation qui transforme les enregistrements stéréo en 8 canaux séparés, tout en assurant un niveau de précision absolu indépendamment du volume d'écoute. Grâce à l'équilibrage automatique de toutes les fréquences en sortie, le réglage manuel par l'intermédiaire de commutateurs ou boutons n'est plus nécessaire.

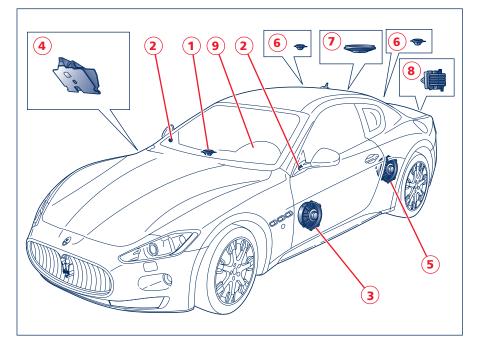

L'autoradio comprend les éléments suivants :

- 1) Un haut-parleur Twiddler Nd (Néodyme) de 80 mm pour les fréquences hautes et moyennes situées sur la planche en position centrale;
- 2) Deux tweeters Nd (Néodyme) de 36 mm, situés à l'intérieur de l'habitacle en correspondance des rétroviseurs extérieurs ;
- 3) Deux haut-parleurs Nd (Néodyme) de 165 mm pour les fréquences basses et moyennes sur chaque panneau de porte;
- 4) Un woofer Nd® (Néodyme) Richbass® de 13 cm alimenté par un amplificateur modulé suivant deux états et monté dans l'appuipieds côté passager;
- 5) Deux haut-parleurs Nd (Néodyme) de 165 mm pour les fréquences basses et moyennes sur les panneaux aux côtés de la banquette arrière;
- 6) Deux haut-parleurs Twiddler Nd (Néodyme) de 80 mm pour les fréquences hautes et moyennes, situés des côtés de la tablette arrière;
- 7) Un woofer Power Nd® de 255 mm alimenté par un amplificateur situé sur la tablette arrière, en

position centrale;

- 8) Amplificateur digital avec technologie Centerpoint®, SurroundStage®, AudioPilot® guidé par un microphone situé à la droite du volant et égalisation personnalisée à 8 canaux;
- 9) Capteur AudioPilot®.



₩.

Utilisation de la voiture

Démarrage du moteur	134
Cambiocorsa	136
Utilisation des freins	144
Utilisation du moteur	145
Régulateur de vitesse (Cruise Control)	147
Système de suspension Skyhook (sur demande)	150
Phares	153
Conditions de conduite	154
Dispositifs antipollution	158
Stationnement	160
Pneus	163
Accessoires utiles à bord	164



Démarrage du moteur



Garder le pied sur la pédale de frein pendant le démarrage.

Il est dangereux de faire tourner le moteur dans des locaux clos. Le moteur consomme de l'oxygène et dégage de l'anhydride carbonique, de l'oxyde de carbone et d'autres gaz toxiques.

REMARQUE: Avant d'effectuer le démarrage, débrancher les dispositifs électriques qui absorbent beaucoup d'énergie (climatiseur, lunette dégivrante, phares, etc.).

REMARQUE: Ne pas faire démarrer le moteur s'il y a peu d'essence dans le réservoir.

- Contrôler que le frein de stationnement électronique est serré et que les portes sont fermées.
- 2) Garder le pied sur la pédale de frein pendant le démarrage.
- 3) Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur.
- Mettre la clé de contact sur la position AVV et la relâcher dès

que le moteur a démarré. Ne pas maintenir la clé tournée sur la position AVV pendant un délai prolongé. Faute de démarrage, après avoir tourné la clé sur la position STOP, attendre que l'afficheur des vitesses s'éteigne et répéter toute l'opération.

REMARQUE: Si l'on cherche de faire démarrer le moteur sans appuyer sur la pédale de frein, un message sur l'afficheur prévient le conducteur qu'il doit l'appuyer.

Le moteur peut démarrer même avec une vitesse embrayée. La clé étant sur AVV (le pied sur la pédale de frein) le système permet à l'embrayage de s'ouvrir et à la boîte de vitesse de se mettre au point mort, par conséquent le démarreur peut exécuter le démarrage. Normalement, cette opération demande environ une seconde.

En cas de températures très basses, l'opération peut être un petit peu plus lente.

Si par contre la boîte de vitesses est dans la position **N** le démarrage est immédiat.

Après le démarrage, relâcher la clé qui revient automatiquement sur la position MAR.

Faute de démarrage, après avoir tourné la clé sur la position **STOP**, attendre que l'afficheur des vitesses s'éteigne et répéter toute l'opération.

Le système de la boîte de vitesses rétablit le mode de fonctionnement actif avant la coupure du moteur ; la seule exception est représentée par le cas où le moteur serait coupé dans le mode MANUAL; dans ce cas, lorsque le moteur est remis en marche, la stratégie "fonction automatique à débrayage facilité" s'active et l'inscription AUTO sur l'afficheur clignote.

Démarrage avec le moteur froid

Démarrer lentement, tout en évitant les accélérations brusques et en faisant tourner le moteur à des régimes moyens-bas. Ne pas demander de performances élevées jusqu'à ce que l'eau n'arrive à une température de 65–70 °C.

Démarrage d'urgence à l'aide d'une batterie auxiliaire

Si la batterie est déchargée, le moteur peut être fait démarrer à l'aide d'une autre batterie, d'une puissance égale ou légèrement supérieure à celle de la batterie déchargée.

La procédure est la suivante :

- 1) Connecter les bornes positives (+) des deux batteries à l'aide du câble spécifique.
- 2) Connecter les bornes négatives (-) des deux batteries à l'aide du câble spécifique.

REMARQUE: La batterie est fixée à la voiture par une bride métallique : il faut donc prêter beaucoup de soin afin que les pinces du chargeur n'entrent pas en contact avec la bride.

- 3) Faire démarrer le moteur.
- 4) Ouand le moteur a démarré. débrancher les câbles et procéder dans l'ordre inverse.

Si au bout de plusieurs tentatives le moteur ne démarre pas, ne pas insister. S'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.



Sans un minimum d'expérience, cette procédure est à éviter :

les fausses manoeuvres risquent de provoquer des décharges électriques très fortes, voire l'explosion de la batterie.



Nous recommandons également de ne pas s'approcher de la

batterie avec des flammes libres ou des cigarettes allumées ni de provoquer d'étincelles : danger d'explosion et d'incendie.

REMAROUE: Éviter absolument d'utiliser un chargeur de batterie pour le démarrage d'urgence : il risquerait de détériorer les systèmes électroniques, en particulier les boîtiers qui gèrent les fonctions d'allumage et d'alimentation.



Ne pas oublier que si le moteur est coupé, le servofrein et la direction assistée ne sont pas activés et que la pression à exercer sur la pédale de frein et sur le volant est nettement supérieure.

Pour couper le moteur

Avec le moteur tournant au ralenti. tourner la clé de contact sur la position STOP.

Le "coup d'accélérateur" avant de couper le moteur n'a aucune utilité et ne comporte qu'un gaspillage de carburant.





Cambiocorsa

Le "Cambiocorsa" est commandé par les leviers au volant d'embrayage des vitesses et par les interrupteurs sur le tunnel central et la planche pour l'embrayage de la 1° vitesse, de la marche arrière et des fonctions AUTO, ICE et SPORT.

Les commandes du "Cambiocorsa" sont les suivantes

- A Levier de rétrogradage DOWN
- **B** Levier de passage des vitesses supérieures **UP**
- C Interrupteur d'embrayage de marche arrière
- D Interrupteur d'embrayage 1^e vitesse

- E Interrupteur mode ICE "basse adhérence".
- F Interrupteur mode AUTO "Fonction automatique"
- **G** Interrupteur mode **SPORT**.

L'afficheur, dans la zone H, signale la vitesse embrayée (1, 2, 3, 4, 5, 6, R ou N).

En cas de panne ou de niveau d'huile de la boîte de vitesses insuffisant, le témoin s'éclaire. L'activation des fonctions : AUTO, ICE ou SPORT peut être contrôlée sur l'afficheur grâce aux inscriptions correspondantes.


Activation du système


Mettre la clé de contact sur MAR: le témoin de panne s'éclaire pour s'éteindre quelques secondes après, si aucune anomalie n'est décelée. L'afficheur continuera d'indiquer la vitesse embrayée.


REMARQUE: Parfois, l'on pourrait entendre un vromblement provenant du groupe de la boîte de vitesses lors de l'ouverture de la porte côté conducteur; ce bruit est produit par les opérations de préparation à la mise en marche.


Il se peut aussi que le témoin de panne clignote pendant une courte durée (10 sec.) et ensuite qu'il s'éteigne : le système complète la phase de "mise en marche" et s'active correctement.

Éviter, pendant cette phase, de donner des ordres au système.

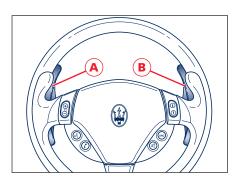

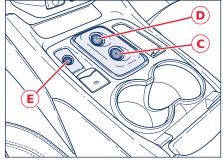

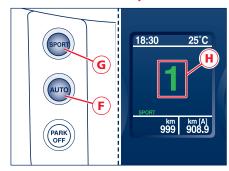

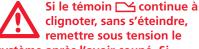

système après l'avoir coupé. Si l'anomalie persiste, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati afin de faire exécuter les contrôles qui s'imposent.

Si le témoin reste allumé, le système est en panne et cette condition est également signalée par un signal sonore qui s'active en tournant la clé sur la position MAR.

REMARQUE: S'adresser au **Réseau** d'Assistance Maserati pour faire éliminer la cause du mauvais fonctionnement.

Fonctionnement moteur coupé

La phase de "mise en marche du système" étant terminée, l'afficheur visualisera la vitesse embrayée :

- N (Point mort)
- R (Marche arrière)
- D (1e vitesse).

Si l'indication clignote (cela peut se vérifier aussi avec N) cela veut dire que la vitesse n'est pas parfaitement embrayée ou débrayée; demander le point mort (N) et ensuite la vitesse souhaitée.



Si l'afficheur indique un tiret horizontal, le système est en pannes.

Avec le moteur coupé, on peut embrayer la 1°, la marche arrière (R) et le point mort (N); Maintenir la pression sur la pédale de frein pendant la demande et procéder de la façon suivante:

- **N** (Point mort) : tirer les deux leviers situés derrière le volant.
- **R** (Marche arrière) : appuyer sur le bouton **C**.
- Embrayage 1° vitesse: appuyer sur le bouton D ou tirer vers le volant le levier UP.

Pour embrayer la marche arrière, maintenir l'interrupteur C ou D appuyé jusqu'à ce que l'afficheur visualise l'indication R ou 1.

REMARQUE: Relâcher immédiatement les leviers UP, DOWN, l'interrupteur C et D après la demande de changement de vitesse; une manoeuvre prolongée ferait allumer le témoin d'anomalie et le signal sonore. Pour ne pas décharger la batterie, éviter de faire fonctionner le système moteur coupé. Pour éviter de surchauffer la pompe, éviter également les inutiles séquences de changement de vitesses moteur coupé.

REMARQUE: Si le capot moteur est ouvert ou non parfaitement fermé, il est impossible d'embrayer. Le véhicule à l'arrêt, la porte côté conducteur ouverte ou non parfaitement fermée et la pédale de frein relâchée, le système débraie la vitesse embrayée après environ deux secondes.





Départ de la voiture

Mettre en marche la voiture en suivant la procédure décrite à la page 134.

Le système de la boîte de vitesses rétablit le mode de fonctionnement actif avant la coupure de la voiture; la seule exception est représentée par le cas où le moteur serait coupé dans le mode MANUAL; dans ce cas, lorsque le moteur est remis en marche, la stratégie "fonction automatique à débrayage facilité" s'active et l'inscription "AUTO" sur l'afficheur clignote.

Avec le moteur en marche, la voiture à l'arrêt, la vitesse embrayée et la pédale de frein appuyée, relâcher la pédale de frein et appuyer sur l'accélérateur pour partir.

Avec le moteur en marche et la voiture à l'arrêt, l'on peut passer directement de la 1e vitesse à la R (marche arrière), en appuyant sur l'interrupteur C, et de la marche arrière à la 1e en appuyant sur le bouton D ou en tirant vers le volant le levier B UP.

REMARQUE : L'enclenchement de la marche arrière est accompagné d'un signal sonore de sécurité intermittent qui dure 2 secondes.

Si, lors du passage de la marche arrière à la 1^e, le système embraie automatiquement la 2^e vitesse, cela signifie qu'il y a eu un grippage de la 1^e vitesse. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une anomalie puisque cette situation s'inscrit parfaitement dans la logique de fonctionnement. Pour la même raison, dans le passage de la 1^e à la marche arrière, en cas de grippage, le système embraie automatiquement le point mort (N). Pendant les arrêts prolongés, avec le moteur en marche, il est conseillé de maintenir la boîte de vitesses au point mort (N).

REMARQUE: Si, en pente, on laisse avancer la voiture au point mort (N), au moment de la demande de UP, le système enclenchera une vitesse adéquate à la vitesse de la voiture.

Pour des raisons de sécurité, le système active l'avertisseur sonore et embraie automatiquement le point mort (N) avec le véhicule à l'arrêt, le moteur en marche et la vitesse embrayée :

- la pédale de frein ou d'accélérateur n'est appuyée pendant plus d'une minute;
- on reste plus de 10 minutes avec le pied sur la pédale de frein ;

- on ouvre la porte, sans agir sur la pédale de frein ou d'accélérateur;
- le capot moteur est ouvert.

REMARQUE: L'avertisseur sonore s'active également en cas de surchauffe de l'embrayage pendant la "poussée" au départ. En ce cas, il faut rendre plus rapide le départ, tout en évitant les hésitations ou relâcher la pédale de l'accélérateur et appuyer sur la pédale de frein.

REMARQUE: En cas de stationnement en côte, ne pas utiliser la "manoeuvre de poussée" pour maintenir la voiture arrêtée, mais agir uniquement sur le frein et n'appuyer sur la pédale d'accélérateur que lors du départ.

Stratégie Hill Holder

Le système Hill Holder aide le conducteur dans les départs en cote. Il s'active lorsque la pédale de frein est relâchée après un arrêt, tout en maintenant la voiture freinée pendant quelques instants en assurant ainsi le temps nécessaire pour passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur.

Le système est en mesure de varier le temps de déclenchement suivant la pente (0,06 secondes minimum en descente et 1,2 secondes maximum en cote), ce qui permet de ne pas percevoir la voiture freinée dans les descentes.

La fonction qui évalue la pente est active uniquement à des vitesses supérieures à 8 km/h et les variations de pente effectuées à des vitesses inférieures ne sont donc pas perçues. Exemple : en cote et en inversant la marche, le système ne percevra pas la variation de pente et le temps de déclenchement maximum sera maintenu à 1,2 secondes.

Important

- Avec la voiture arrêtée et la vitesse embrayée, garder le pied sur la pédale de frein jusqu'au départ.
- Embrayer la marche arrière uniquement lorsque la voiture est complètement arrêtée ou si la pédale de frein est pressée.
- La désactivation du dispositif MSP désactive le contrôle du dispositif d'antipatinage.

Changement de vitesse en accélération UP

Agir sur le levier droit **B UP**, sans relâcher la pédale de l'accélérateur. La demande de passage d'un rapport supérieur **UP** n'est pas acceptée si la vitesse demandée force le moteur à tourner à un régime trop réduit. La rapidité de changement de vitesse est fonctionnelle à la course de la pédale d'accélérateur et au régime du moteur ; en fait, plus la pédale est proche de la fin de course et le régime du moteur est grand, plus le changement de vitesse est rapide. En tout cas il est de règle :

- Effectuer les changements de vitesse sans relâcher la pédale d'accélérateur, si elle est poussée.
- Attendre la conclusion d'un changement de vitesse avant de

demander le suivant et éviter de multiplier les demandes en séquence rapide.

Stratégie "MC-Shift"

Le nouveau Cambiocorsa représente l'évolution maximum des boîtes de vitesses à commande électronique, sa caractéristique étant représentée par la rapidité du changement de vitesse. Cela a été possible grâce à la qualité des matériaux qui constituent le système et par la gestion électronique intégrée du moteur et de la boîte de vitesses.

Le développement de cette combinaison d'éléments a conduit à la création d'une nouvelle stratégie de changement de vitesse rapide nommée "MC-SHIFT".

Cette stratégie dépend du réglage de la boîte de vitesse dans le mode MANUAL SPORT et du régime du moteur :

- température liquide de refroidissement supérieure à de 70°C
- température d'huile boîte de vitesses supérieure à 15°C;
 la stratégie peut être activée aux conditions suivantes :
- régime du moteur supérieur à 5 500 tr/mn ;



- pédale d'accélérateur complètement appuyée;
- accélération latérale inférieure à 0,9 q;
- contrôle de traction (ASR) désactivé.

L'activation de cette stratégie est communiquée au conducteur par l'allumage sur l'afficheur de l'icône "MC-S".

La stratégie ne s'active pas si au moins l'une des conditions suivantes ne se produit :

- activation du mode ICE "basse adhérence";
- déclenchement du contrôle de traction (ASR);
- les roues motrices patinent ;
- une accélération latérale supérieure à 0,9 g est décelée ;
- la température du liquide de refroidissement est inférieure à 70°C;



 la température de l'huile de la boîte de vitesses est inférieure à 15°C.

Changement de vitesse en décélération DOWN

Agir sur le levier gauche A DOWN, même sans relâcher la pédale de l'accélérateur.

La demande de **DOWN** n'est pas acceptée si l'embrayage de la vitesse demandée contraint le moteur à tourner en sous-régime, en fonction de la vitesse demandée ou si un rétrogradage **DOWN** est déjà en cours dû à l'emballement du moteur. En tout cas il est de règle :

- Effectuer les changements de vitesse sans relâcher la pédale d'accélérateur, si elle est poussée.
- En cas de demande de DOWN, pour commencer à doubler avec une accélération rapide, appuyer sur la pédale de l'accélérateur un instant avant d'agir sur le levier.
- Attendre la conclusion d'un changement de vitesse avant de demander le suivant et éviter de multiplier les demandes en séquence rapide.

DOWN pour sous-régimes

Le système rétrograde de manière automatique à un régime d'environ 1 300 tr/mn. La commande de **DOWN** est ignorée si un passage de vitesse est en cours suite à l'emballement du moteur.

Demande de point mort (N)

En cas de besoin, il est possible de demander l'embrayage du point mort (N) à n'importe quelle vitesse. Ensuite, si l'on actionne le levier UP, le système embraie la vitesse plus adaptée à la vitesse de la voiture.

Arrêt de la voiture

Quand la voiture s'arrête, le système embraie automatiquement la 1° vitesse (sauf si l'on a préalablement demandé l'embrayage de la N). Si la voiture est arrêtée, tandis que le moteur tourne, garder le pied sur la pédale de frein jusqu'au moment de repartir.

Coupure du moteur et du système

Le moteur peut être coupé uniquement avec la boîte de vitesses en 1°, marche arrière (R), ou point mort (N). Si, au point mort, le système embraie automatiquement la 1e

5

vitesse.

En coupant le moteur, le frein de stationnement électrique (EPB) s'active.

Au cas où il serait nécessaire de laisser la voiture au point mort (N) et non freinée par le frein de stationnement électrique (EPB), le moteur coupé, il faut le faire de la manière suivante :

- couper le moteur en mettant la clé dans la position OFF;
- tourner la clé sur la positon MAR;
- embrayer le point mort en tirant simultanément les leviers UP et DOWN;
- desserrer le frein de stationnement électrique (EPB), en réglant vers le haut le levier L;
- remettre la clé sur la position OFF.

Pour éviter des manoeuvres imprévues de la voiture :

Ne jamais abandonner la voiture avec la boîte de vitesses au point mort (N), mais embrayer la 1e vitesse ou la marche arrière et contrôler que le frein de stationnement a été serré. Ne jamais abandonner la voiture le moteur en marche.



Ne pas retirer la clé si la voiture est en marche! Le système (et par conséquent

l'afficheur) resterait actif mais fonctionnerait de façon anormale jusqu'à l'arrêt de la voiture. De plus, le volant se bloquerait au premier braquage.

Dans ce cas, le témoin de panne s'éclairera et, avant de repartir, il faudra arrêter le système et répéter la phase de "mise en marche du système".

En tout cas il est de règle :

- Couper le moteur et le système en gardant le pied sur la pédale de frein.
- Éviter de demander l'embrayage d'une vitesse pendant que le système s'éteint.

Le mode actif lors de la coupure du système sera réactivé quand le système sera remise en fonction. La seule exception est représentée par le cas où le système serait coupé dans le mode MANUAL; dans ce cas, lorsque le moteur est remis en marche, la stratégie "fonction automatique à débrayage facilité" s'active et l'inscription "AUTO" sur l'afficheur clignote.


Autres fonctions du système

Mode ICE "basse adhérence"

Ce mode peut être utilisé en cas de chaussée particulièrement glissante (chaussée mouillée, enneigée ou verglacée) et peut être activé/désactivé en agissant sur l'interrupteur **E**.

Cela comportera l'affichage de l'inscription "ICE" sur l'afficheur du tableau de bord.

Pendant la marche, le système empêche que le régime du moteur dépasse 3 100 tr/mn en demandant l'embrayage d'un rapport supérieur de manière automatique si le régime arrive à 3 100 tr/mn et en ignorant les rétrogradages qui pourraient provoquer une adaptation avec un régime supérieur à 3 100 t/mn.

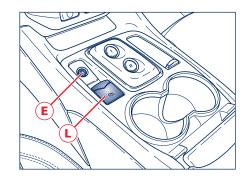




Le mode ICE a la priorité sur les autres fonctions (AUTO et SPORT) et peut aider le système MSP. Il est de bonne règle de désactiver les autres modes de fonctionnement (AUTO et SPORT) avant de sélectionner le mode ICE.

Mode AUTO "fonction automatique"

Ce mode peut être activé/désactivé en appuyant sur le bouton **F**; sur l'afficheur, l'inscription a "AUTO" s'éclaire. Le système adaptera automatiquement les vitesses supérieures **UP** et inférieures **DOWN** à la vitesse du véhicule, du régime du moteur et de la demande de couple/puissance du conducteur.

On peut revenir en modalité **MANUAL** maintenant la pression sur le bouton **F** jusqu'à ce que s'éteigne l'inscription "AUTO".

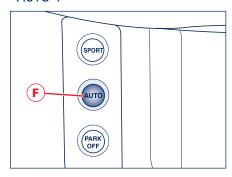

Quand la voiture est à l'arrêt, la demande de N, 1° ou R ne comporte pas le passage du mode AUTO à MANUAL.

Comme le mode AUTO a une priorité inférieure par rapport au mode ICE, si ce mode est déjà activé, en activant le mode AUTO, le système ignorera la commande, même si le témoin correspondant s'éclaire.

Il est de bonne norme, avant de désactiver la modalité AUTO, de

Stratégie "fonction automatique à débrayage facilité"

désactiver la modalité ICE.

Si la voiture est coupée dans le mode MANUAL, lorsque le moteur sera remis en marche, la boîte de vitesses active la stratégie "fonction automatique à débrayage facilité". Cette stratégie permet au conducteur de revenir au mode MANUAL tout simplement en exécutant le premier changement de vitesse manuellement, soit en agissant sur les leviers UP et DOWN).

Si, dans deux minutes, le conducteur ne change pas de vitesse, le système embraie automatiquement le mode AUTO.

Stratégie "No exit auto"

Dans le mode AUTO il est toutefois possible de demander un changement de vitesse depuis les palettes au volant; cette opération comporte l'entrée temporaire dans le mode "manuel MANUAL. Cet état est signalé sur l'afficheur par le clignotement, pendant 5 secondes, de l'inscription "AUTO"; après ce délai, l'inscription devient fixe, tout en confirmant de cette manière, le retour du système dans le mode AUTO. Toute autre demande de changement de vitesse ferait repartir le décomptage des 5 secondes.

Mode SPORT

Ce mode peut être activé en appuyant sur l'interrupteur **G**; sur l'afficheur. L'inscription "SPORT" s'éclaire. Pour revenir du mode **SPORT** au mode **NORMAL**, appuyer de nouveau sur l'interrupteur.

Comme le mode **SPORT** a une priorité inférieure par rapport au mode **ICE**, si ce mode est déjà activé, en activant le mode **SPORT**, le système ignorera la commande, même si le témoin correspondant s'éclaire.

Il est de bonne norme, avant de désactiver la modalité **SPORT**, de désactiver la modalité **ICE**.

 \triangle

Le mode SPORT se caractérise par des changements de vitesse plus rapides par

rapport à ceux réalisés dans le mode NORMAL et réduit au maximum les réductions de la puissance motrice de la part du système ASR.

La rapidité de changement de vitesse reste toutefois fonctionnelle à la course de la pédale d'accélérateur et au régime du moteur, comme pour le mode NORMAL.

Les changements de vitesse DOWN, avec la pédale d'accélérateur relâchée, auront un effet freinant à la limite du dérapage des roues motrices sur chaussée sèche.

Dans des conditions de conduite sportive avec des changements de vitesse effectués à des régimes élevés, le double débrayage en rétrogradage s'effectue automatiquement.


Nous conseillons de ne pas utiliser le mode SPORT sur les routes à basse ou moyenne adhérence (verglas, neige ou chaussée mouillée) car les roues motrices risquent de déraper pendant les changements de vitesse.

Une utilisation poussée de la voiture dans la modalité SPORT est conseillée uniquement sur piste.

En associant le mode **SPORT** à une conduite particulièrement performante, dans les départs et les changements de vitesse, le conducteur pourrait percevoir des patinages des roues motrices sur des chaussées sèches aussi.

REMARQUE: En cas d'anomalies au niveau des leviers de commande, le système active non seulement le signal sonore et le témoin de panne —, mais aussi le mode AUTO et ignore toutes les commandes de changement de vitesse, y compris la demande de N et R.

REMARQUE : Si l'anomalie persiste, s'adresser au plus tôt possible au **Réseau d'Assistance Maserati** pour faire éliminer la cause du mauvais fonctionnement.

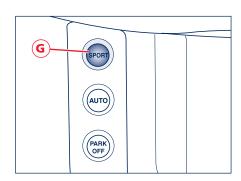



DÉPART PAR POUSSÉE

En cas d'anomalie du système de démarrage, on peut effectuer le "départ par poussée" en procédant de la facon suivante :

- exécuter la phase "mise en marche du système"
- demander un **UP** tandis que le véhicule prend de la vitesse avec la boîte de vitesses réglée sur **N**.

REMARQUE : Cette opération est à éviter hors des cas d'urgence !

Utilisation des freins

Pour un bon rodage des plaquettes et des disques de frein, éviter les freinages trop brusques pour les 300 premiers kilomètres.

L'ABS est un équipement du circuit de freinage qui offre essentiellement deux avantages :

- Il évite le blocage et par conséquent le dérapage des roues motrices dans les freinages, notamment quand l'adhérence est réduite;
- Il permet de freiner et de braquer en même temps pour éviter les obstacles soudains ou orienter la voiture dans la direction souhaitée dans les freinages : et ce, dans les limites physiques d'adhérence latérale du pneumatique.

Pour mieux exploiter l'ABS :

- Dans les freinages d'urgence ou par basse adhérence, on perçoit une légère pulsation au niveau de la pédale de frein : cela signifie que l'ABS s'est activé. Ne pas relâcher la pédale, maintenir la pression pour continuer l'action de freinage.
- L'ABS empêche le blocage mais n'augmente pas les limites physiques d'adhérence entre les pneus et la chaussée. Par conséquent, même avec une voiture équipée d'ABS, respecter la distance de sécurité entre le véhicule et ceux qui précèdent et limiter la vitesse en prenant les virages.

La limite d'usure des plaquettes est signalée par l'éclairage, sur le tableau de bord, du témoin ().
S'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati** lorsque cela se produit.

Utilisation du moteur

Rodage

Bien que les méthodes de construction les plus modernes assurent une grande précision de fabrication et de couplage des composants, les pièces mobiles se rodent essentiellement pendant les premières heures d'exercice de la voiture.

Moteur et transmission

Éviter de dépasser les 5 000 tr/ mn pendant les 1 000 premiers kilomètres.

Après le démarrage, éviter de rouler à plus de 4 000 tr/mn tant que le moteur n'est pas suffisamment chaud (température de l'eau 65 à 70°C). Éviter de maintenir longtemps le moteur à un régime élevé.

Pendant la marche

Ne jamais rouler, en pente non plus, l'aiguille du compteur kilométrique sur le régime maximal du moteur. Quand l'aiguille du compteur kilométrique approche du régime maximum (zone rouge) adopter une conduite prudente pour ne pas dépasser cette limite.

REMARQUE: Normalement, tous le signaux lumineux à lumière rouge, sur l'afficheur du tableau de bord, doivent être éteints; lls s'éclairent pour signaler une irrégularité du système correspondant. La seule exception est représentée par le témoin du niveau d'huile moteur, voir la page 216.

Contrôler le fonctionnement des organes en observant les instruments de contrôle.

REMARQUE: Continuer à conduire avec un témoin rouge allumé risque de provoquer de sérieux dégâts et d'influencer le fonctionnement et les performances de la voiture.



Ne pas rouler en pente le moteur coupé car, le servofrein n'étant pas

efficace par manque de dépression, le système serait totalement inefficace au bout de quelques coups de frein. Dans cet état, la direction assistée n'est plus efficace.



Système de contrôle du moteur (EOBD)

Le système **EOBD** (European On Board Diagnosis) installé sur la voiture est conforme à la Directive 2003/76/CE (EURO 4).

Ce système permet d'avoir un diagnostic continu des composants de la voiture reliés aux émissions; il signale également à l'utilisateur, par l'éclairage du témoin sur le tableau de bord, l'état de détérioration de ces composants. Sa fonction consiste à :

- contrôler l'efficacité du système ;
- signaler un problème qui provoque l'augmentation des émissions au-delà du seuil établi par la réglementation européenne;
- signaler la nécessité de remplacer les composants détériorés.

De plus, le système dispose d'un connecteur de diagnostic, pouvant s'interfacer avec des instruments adéquats, qui permet de lire les codes des défauts mémorisés dans le boîtier, avec une série de paramètres spécifiques du diagnostic et du fonctionnement du moteur.

REMARQUE: Si, en tournant la clé de contact dans la position MAR, le témoin ne s'éclaire pas ou bien s'il s'éclaire pendant la marche, s'adresser au plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati.

REMARQUE: Le problème étant résolu, le personnel du Réseau d'Assistance Maserati est tenu, pour un contrôle complet du système, d'effectuer des tests au banc d'essai et éventuellement des essais sur route qui peuvent exiger de longs parcours.

Régulateur de vitesse (Cruise Control)

Caractéristiques générales

Le régulateur de vitesse à commande électronique permet de conduire la voiture à la vitesse souhaitée, sans appuyer sur la pédale de l'accélérateur. Ce qui permet de réduire la fatigue de la conduite sur les parcours autoroutiers, spécialement dans les longs voyages, car la vitesse mémorisée est maintenue automatiquement.

REMARQUE: Le dispositif ne peut s'activer qu'à une vitesse supérieure à 30 km/h et il se désactive automatiquement quand l'on appuie sur la pédale de frein ou après avoir dépassé 200 km/h.

Le régulateur de vitesse doit être activé lorsque la circulation et le parcours permettent de maintenir, sur un distance suffisamment longue, une vitesse constante en toute sécurité.

Commandes


Le régulateur de vitesse est commandé par l'interrupteur **A**, par la bague **B** et par le bouton **C** (RCL). L'interrupteur **A** présente deux positions:

- OFF dans cette position, le dispositif est désactivé;
- **ON** dans cette position le dispositif fonctionne normalement. Quand le dispositif est activé, cela est signalé par l'éclairage du témoin (6) de couleur verte avec le message "Cruise control inséré".

La bague **B** sert à mémoriser et à maintenir la vitesse de la voiture ou à augmenter ou réduire la vitesse mémorisée.

Tourner la bague **B** sur la position (+) pour mémoriser la vitesse atteinte ou pour augmenter la vitesse mémorisée. Tourner la bague **B** dans la position (–) pour réduire la vitesse mémorisée. Chaque fois que la bague **B** est actionnée, la vitesse augmente ou diminue d'environ 1 km/h. En maintenant la bague tournée, la vitesse varie de manière continue. La nouvelle vitesse atteinte sera automatiquement maintenue. Le bouton **C** (**RCL**) permet de rétablir la vitesse mémorisée.

REMARQUE: En tournant la clé de contact sur la position STOP ou l'interrupteur A dans la position OFF, la vitesse mémorisée est effacée et le système est désactivé.

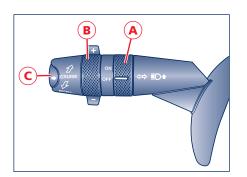





Pour mémoriser la vitesse

Régler l'interrupteur A dans la position ON et amener normalement la voiture à la vitesse souhaitée. Tourner la bague B sur (+) pendant au moins trois secondes et le relâcher. La vitesse de la voiture reste mémorisée et l'on peut relâcher la pédale d'accélérateur.

La voiture continuera à rouler à la vitesse constante mémorisée tant qu'il n'y aura de pressions sur la pédale de frein.

En cas de besoin (par exemple en cas de dépassement), on peut accélérer en appuyant sur la pédale d'accélérateur ; la pédale de l'accélérateur étant relâchée, la voiture reviendra à la vitesse précédemment mémorisée.

Pour rétablir la vitesse mémorisée

Si le dispositif s'est activé à la suite d'un coup de frein, la vitesse mémorisée peut être rétablie de la manière suivante :

- accélérer progressivement jusqu'à atteindre une vitesse proche de celle mémorisée;
- embrayer la vitesse sélectionnée lors de la mémorisation de la vitesse (4°, 5° ou 6° vitesse);
- appuyer sur le bouton C (RCL).

Pour augmenter la vitesse mémorisée

La vitesse mémorisée peut s'augmenter de deux façons :

 en appuyant sur l'accélérateur et ensuite en mémorisant la nouvelle vitesse atteinte (bague tournée et B maintenue pendant plus de trois secondes);

ou

rotation momentanée de la bague **B** sur la position (+): à chaque impulsion de la bague correspond une petite augmentation de la vitesse (environ 1 km/h) tandis qu'à une pression continue correspond une augmentation continue de la vitesse. Lorsque la bague est relâchée **B** la nouvelle vitesse restera automatiquement mémorisée.

Pour réduire la vitesse mémorisée

La vitesse mémorisée peut être réduite de deux façons :

 en désactivant le dispositif et en appuyant sur la pédale de frein et en mémorisant ensuite la nouvelle vitesse (bague tournée B sur la position (+) pendant au moins trois secondes);

ou

 en maintenant la bague tournée B sur la position (-) jusqu'à atteindre la nouvelle vitesse, qui restera automatiquement mémorisée.

Remise à zéro de la vitesse mémorisée

La vitesse mémorisée est automatiquement remise à zéro :

- en coupant le moteur ;
- en réglant l'interrupteur A sur la position OFF.

Pendant la marche, avec le régulateur de vitesse activé, ne pas embrayer le point mort. Nous conseillons d'activer le régulateur de vitesse constante exclusivement si les conditions de la circulation et de la route permettent de le faire en toute sécurité, à savoir : routes droites et sèches, routes nationales ou autoroutes, circulation fluide et chaussée lisse. Ne pas activer le dispositif dans les centres de ville ou si la circulation est intense.



Le régulateur de vitesse ne peut s'activer qu'à une vitesse supérieure à 30 km/h.

Le dispositif ne doit être activé exclusivement en 4°, 5° ou 6°, en fonction de la vitesse de la voiture.

Dans les pentes parcourues avec le dispositif activé , il se peut que la vitesse de la voiture augmente légèrement par rapport à celle mémorisée, en raison de la variation de charge du moteur.

Si le dispositif fonctionne mal ou ne fonctionne pas, régler l'interrupteur A sur OFF et s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati après avoir vérifié l'intégrité du fusible de protection.

L'interrupteur A peut rester en permanence sur ON sans détériorer le dispositif. Nous conseillons en tout cas de désactiver le dispositif lorsqu'il n'est pas utilisé, en mettant l'interrupteur A sur OFF, pour éviter les mémorisations de vitesse accidentelles.



Système de suspension Skyhook (sur demande)

Le système électronique de gestion de la suspension de la voiture est le résultat de l'élaboration sophistiquée des divers capteurs de bord obtenu dans le but d'améliorer les performances de la voiture. Ce système est en mesure de contrôler constamment l'amortissement des éléments de suspension par l'intermédiaire de l'actuateur monté sur chaque amortisseur. Il permet ainsi d'adapter le réglage des amortisseurs aux conditions de la chaussée et aux conditions dynamiques de la voiture et d'améliorer le confort et la tenue de route.

Le conducteur peut choisir, en appuyant sur le bouton A pendant la marche aussi, le réglage normal ou sportif de la suspension en fonction de son style de conduite. De cette manière, le système se prépare à fonctionner avec un réglage des amortisseurs principalement souple, si l'on choisit le mode normal, ou bien plus rigide si l'on choisit le mode SPORT.

Le système est commandé par un boîtier électronique qui, sur la base des signaux reçus par les capteurs, commande les électrovannes placées sur chaque amortisseur, en modifiant l'amortissement et donc le réglage des amortisseurs.

Les capteurs qui permettent au boîtier de calculer la vitesse de la voiture, l'accélération verticale et latérale, la pression instantanée dans le circuit de freinage et de gérer ainsi l'amortissement des suspensions sont :

- capteur d'accélération verticale avant gauche ;
- capteur d'accélération verticale avant droit :
- capteur d'accélération verticale arrière;
- capteur d'accélération de la roue avant gauche ;
- capteur d'accélération de la roue avant droite ;
- capteur d'accélération latérale;
- capteur vitesse de marche;
- interrupteur pédale de frein.

La stratégie du système de contrôle de l'amortissement de la suspension a le but de minimiser les oscillations verticales de la voiture (roulis et de tangage).

L'activation de la fonction SPORT, avec un réglage sportif de la suspension, influence également les systèmes ASR et boîte de vitesses, en modifiant les réglages pour une conduite sportive.

Auto-diagnostic

A chaque démarrage du moteur, le système effectue l'auto-diagnostic du système. Dans le cas d'une anomalie, sur l'afficheur l'icône s' s'éclaire avec le message "Faire contrôler suspensions".

REMARQUE : L'activation de la fonction SPORT est déconseillée en cas de chaussée glissante ou en mauvaises conditions.

Pour activer à pouveau le réglage

Pour activer à nouveau le réglage normal, pendant la marche aussi, appuyer à nouveau sur le bouton A: l'activation du réglage normal est signalé par l'extinction de l'inscription SPORT sur l'afficheur à fonctions multiples et de la diode sur le bouton. Le système de réglage de la suspension électronique agit en synergie avec le système MSP (contrôle électronique de la traction) : le réglage normal de la suspension privilégie la stabilité en conditions de basse et moyenne adhérence, tandis que, avec la fonction SPORT activée, le système MSP privilégie la conduite sportive.

REMARQUE: Dans des conditions de basse et moyenne adhérence (chaussée mouillée, neige, verglas, sable, etc.), il est conseillé de ne pas activer la fonction SPORT, même si l'MSP est activé.




En fonction des conditions de la chaussée, de la vitesse de la voiture, du style de conduite et du confort souhaité, le conducteur peut choisir une des deux solutions prévues par le système : normale ou sportive.

La solution normale, active quand la fonction SPORT est désactivée, privilégie le confort et assure une meilleure stabilité de conduite dans des conditions de basse et moyenne adhérence.

La solution sportive, active quand la fonction **SPORT** est activée, privilégie la traction et permet une conduite sportive avec une excellente tenue de route.

A chaque démarrage du moteur, le système maintient la solution sélectionnée avant la coupure. L'activation du réglage sportif, possible uniquement avec la clé de contact tournée sur la position MAR, se fait en appuyant, pendant la marche aussi, sur le bouton A. L'activation de la fonction SPORT est signalé par l'éclairage de l'inscription SPORT sur l'afficheur à fonctions multiples et de la diode sur le bouton.

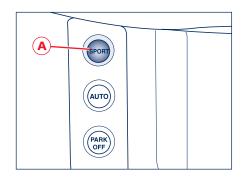







Signalisations anomalies

Si, pendant la marche, une anomalie de fonctionnement d'un ou de plusieurs composants électriques du système se manifeste, le boîtier électronique de contrôle commande l'éclairage du témoin davec le message "Faire contrôler suspensions" sur l'afficheur à fonctions multiples et active un réglage prédéfini des amortisseurs qui va permettre de maintenir l'assiette de sécurité de la voiture.

Si l'anomalie concerne l'actuateur d'un seul amortisseur, celui-ci cesse d'être contrôlé par le boîtier et reste dans la position où il se trouvait au moment de l'anomalie. Il peut donc se créer des conditions dans lesquelles l'un des quatre amortisseurs a un réglage fixe, différent de celui des autres amortisseurs.

Dans tous les cas, une conduite sûre de la voiture à vitesse modérée est toujours garantie. Si, pendant la marche, une anomalie se manifeste, signalée par l'éclairage du témoin **f** sur l'afficheur à fonctions multiples, nous conseillons d'arrêter la voiture dès que possible, tourner la clé de contact sur **STOP** et de remettre en marche le moteur.

Si l'anomalie a disparu et si le témoin ne s'éclaire plus sur l'afficheur à fonctions multiples, le système électronique de la suspension reprend son fonctionnement normal alors que si l'anomalie persiste, le témoin 🛭 sur l'afficheur à fonctions multiples s'éclaire à nouveau. Dans les deux cas, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour faire contrôler le système. L'anomalie détectée est mémorisée par le boîtier électronique et le Réseau d'Assistance Maserati pourra la diagnostiquer même si elle a disparu spontanément.

Phares

Projecteurs au bi-xénon

Les phares à décharge de gaz (Xénon) fonctionnent avec un arc voltaïque, en milieu saturé de gaz Xénon sous pression, à la place du filament à incandescence.

L'éclairage produit est sensiblement supérieur à celui des ampoules traditionnelles, tant pour la qualité de la lumière (plus claire) que pour l' amplitude et le positionnement de la zone éclairée.

Les avantages qu'offre ce meilleur éclairage se sentent (la vue se fatigue moins et le conducteur pouvant mieux s'orienter augmente également la sécurité de marche) surtout par mauvais temps, brouillard et/ou lorsque la signalisation est insuffisante, car les lignes latérales qui sont normalement dans l'ombre sont plus éclairées.

Les lignes latérales étant nettement mieux éclairées, la sécurité de marche augmente sensiblement puisque le conducteur peut mieux identifier les autres usagers aux bords de la route (piétons, cyclistes et motocyclistes). L'amorçage de l'arc voltaïque exige une tension très haute mais l'alimentation continue ensuite à une tension plus basse.

Les phares atteignent leur luminosité maximale environ une demi-seconde après avoir été allumés.

La forte luminosité que produit ce type de projecteurs exige un système automatique qui les maintienne constamment équilibrés et les empêche d'aveugler les véhicules qu'ils croisent, en cas de coup de frein, accélération ou transport de chargements.



Pour éventuellement remplacer les lampes, s'adresser exclusivement au

Réseau d'Assistance Maserati : RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES !

En outre, les projecteurs avant sont dotés du système ALC (Adaptive light control).

Dans ce système, le faisceau lumineux est combiné à l'angle de braquage et à la vitesse de la voiture, ce qui assure une visibilité accrue de la chaussée dans les virages, les braquages ou les déviations routières.





Conditions de conduite

Avant le voyage

Avant les longs voyages, contrôler périodiquement et toujours :

- Pression et conditions des pneus.
- Niveau des liquides et lubrifiants.
- Conditions des balais d'essuieglaces.
- Fonctionnement correct des témoins de contrôle et des feux extérieurs.

REMARQUE: Nous conseillons d'effectuer ces contrôles au moins tous les 800 km et de toujours respecter les prescriptions indiquées dans le plan d'entretien reporté dans le carnet "Garantie et Plan d'entretien".

En outre, il est conseillé de :

- Nettoyer les glaces des feux extérieurs ainsi que toutes les surfaces vitrées.
- Régler les rétroviseurs, le volant, les sièges et les ceintures de sécurité.

Ravitaillements

REMARQUE: Ravitailler uniquement avec de l'essence sans plomb!
L'emploi d'essence contenant du plomb détériorerait irrémédiablement les convertisseurs catalytiques.

Pour tout renseignement sur les caractéristiques et les quantités de lubrifiants et de liquides, s'en tenir des indications fournies au chapitre 7 "RAVITAILLEMENTS ET DONNÉES TECHNIQUES".

Conduire en sécurité

Bien que la voiture soit dotée de dispositifs de sécurité active et passive, le comportement du conducteur reste un facteur décisif pour la sécurité de la route.

Voici quelques règles simples pour rouler en sécurité en toutes conditions. La plupart sont certainement familières à tous mais il sera utile de tout lire attentivement.

Avant de prendre la route

- Contrôler que les feux et les phares fonctionnent bien.
- Régler correctement le siège, le volant, la ceinture de sécurité et les rétroviseurs, pour que la position de conduite soit parfaite.
- Contrôler que rien (surtapis, etc.) ne puisse entraver la course des pédales.
- Ranger soigneusement les objets éventuels dans le coffre pour éviter qu'un coup de frein brusque ne les projette vers l'avant.
- Éviter de manger lourd avant de prendre la route. Une alimentation légère aide à garder de bons réflexes. Surtout, éviter l'alcool.
- De temps à autre, contrôler les instructions fournies dans le paragraphe "Avant le voyage" de ce chapitre.

correctement leurs ceintures de

sa ceinture et contrôler que les

siennes.

passagers aient bien attaché les

sécurité. Le conducteur doit mettre

En voyage

- La première règle pour conduire en sécurité est la prudence.
 Prudence signifie se mettre dans les conditions de prévoir les erreurs et les imprudences des autres.
- Maintenir la distance de sécurité des véhicules qui précèdent et l'adapter à la vitesse de la voiture et aux conditions de la circulation.
- Respecter scrupuleusement les normes de la circulation routière de chaque pays et, surtout, respecter les limites de vitesse.
- Pour affronter un long voyage, il faut être en pleine forme.

Conduire en état d'ivresse, sous l'effet de stupéfiants ou de certains médicaments peut être très dangereux pour soi et pour les autres.



Toujours boucler les ceintures de sécurité, y compris celles des sièges pour enfants.

Rouler sans ceinture augmente le risque de blessures graves en cas de choc.

- Éviter de conduire plusieurs heures consécutives. Faire des haltes régulièrement pour se dégourdir les jambes et reprendre des forces.
- Aérer constamment l'habitacle.
- Ne jamais parcourir des pentes le moteur coupé : sans l'aide du frein moteur et du servofrein, l'action de freinage exige un effort accru sur la pédale.





Conduire la nuit

Voici les principales indications à suivre pour rouler la nuit :

- Conduire très prudemment : la nuit, les conditions sont plus difficiles.
- Réduire la vitesse, en particulier sur les routes sans éclairage.
- S'arrêter dès les premiers signes de somnolence : continuer serait un risque pour soi et pour les autres. Reprendre la route après un repos suffisant.
- La nuit, la distance de sécurité des véhicules qui précèdent doit être supérieure à celle de jour : il est difficile d'évaluer la vitesse des autres véhicules lorsqu'on n'en voit que les phares.
- Contrôler que les phares sont correctement orientés: s'ils sont trop bas, ils réduisent la visibilité et fatiguent la vue. S'ils sont trop hauts, ils peuvent gêner les autres automobilistes.
- Utiliser les feux de route hors des villes et quand on est sûrs de ne pas gêner les autres automobilistes.
- Avant de croiser un véhicule, passer, suffisamment à l'avance, des feux de route (s'ils sont mis) aux feux de croisement.

- Maintenir les feux et les phares propres.
- Hors des villes, attention aux animaux qui traversent.

Conduire sous la pluie

La pluie et les chaussées mouillées sont synonymes de danger. Sur une chaussée mouillée, toutes les manoeuvres sont plus difficiles puisque l'adhérence des roues sur l'asphalte est considérablement réduite. Par conséquent les distances de freinage sont beaucoup plus longues et la tenue de route diminue. Voici quelques conseils à suivre en cas de pluie :

- Réduire la vitesse et augmenter la distance de sécurité des véhicules qui précèdent. La grande vitesse risque de faire perdre le contrôle de la voiture (à cause du phénomène d'hydroplanage).
- La pluie battante réduit la visibilité.
 Dans ce cas, même en plein jour,
 allumer les feux de croisement pour mieux se faire repérer.

- Régler les commandes de climatisation pour la fonction de déternissement, de manière à ne pas avoir de problèmes de visibilité.
- Vérifier périodiquement l'état des balais d'essuie-glace.

Conduire dans le brouillard

Si le brouillard est épais, éviter de prendre la route.

En cas de brume, brouillard uniforme ou bancs de brouillard :

- Tenir une vitesse modérée.
- Allumer, même de jour, les feux de croisement, les antibrouillards avant et arrière. Éviter d'utiliser les feux de route.
- Ne pas oublier que le brouillard rend également la chaussée humide, ce qui rend toutes les manoeuvres plus difficiles et les distances de freinage plus longues.
- Augmenter la distance de sécurité du véhicule qui précède.

- Éviter le plus possible les variations brusques de vitesse.
- Éviter dans la mesure du possible de doubler les autres véhicules.
- En cas d'arrêt forcé de la voiture (pannes, impossibilité de continuer pour cause de mauvaise visibilité), essayer tout d'abord d'arrêter le véhicule en dehors des voies de circulation. Ensuite, allumer les feux de détresse et, si possible les feux de croisement.

Klaxonner en cadence dès qu'un autre véhicule surgit.

 Lorsque vous abandonnez la voiture, mettez toujours le gilet réfléchissant.

Conduire à la montagne

Dans les pentes, exploiter le frein moteur et embrayer les rapports bas pour ne pas trop forcer les freins.

- Ne jamais rouler en descente moteur coupé ni au point mort et encore moins sans clé de contact.
- Rouler à une vitesse modérée et éviter de prendre les virages à la corde.
- Ne pas oublier que le dépassement en côte est plus lent et que la voie doit être libre. Si on vous double en côte, facilitez le dépassement!

Conduire sur la neige et le verglas

Voici quelques conseils:

- Rouler à une très faible vitesse.
- Sur les routes enneigées, monter les chaînes ou les pneus spécifiques : consulter les paragraphes "Chaînes à neige" et "Pneus d'hiver" dans ce chapitre.
- Utiliser principalement le frein moteur et éviter les coups de frein brusques.
- Il est conseillé d'activer le mode ICE "Basse adhérence" (voir la page 141).
- Éviter les accélérations soudaines et les changements de direction brusques.
- En hiver, même les chaussées apparemment sèches peuvent présenter des traits verglacés.
 Attention sur les ponts, les viaducs et les tronçons de route peu exposés au soleil, bordés d'arbres et de rochers, où il peut s'être formé du verglas.
- Respecter une grande distance de sécurité des véhicules qui précèdent.





Dispositifs antipollution

Même si la voiture est dotée de dispositifs antipollution, l'environnement doit pouvoir compter sur la plus grande attention de chacun.

En suivant quelques simples règles, l'automobiliste peut éviter de polluer et, très souvent, limiter ses consommations.

Voici, à ce propos, une série d'indications très utiles ; nous vous invitons à les lire attentivement. Le bon fonctionnement des dispositifs antipollution garantit la sauvegarde de l'environnement mais influence également le rendement de la voiture.

Maintenir ces dispositifs en bonnes conditions, voilà la première règle pour rouler à la fois écologique et économique.

Suivre scrupuleusement le plan d'Entretien Programmé. Utiliser exclusivement de l'essence sans plomb. Si le démarrage pose des problèmes, ne pas insister en multipliant les tentatives.

Eviter en particulier de démarrer en poussant, en tractant ou en exploitant les descentes : ces manoeuvres risquent de détériorer les pots catalytiques.

Pour le démarrage d'urgence, utiliser exclusivement une batterie auxiliaire. Si, pendant la marche, le moteur "tourne mal", réduire au minimum indispensable la demande de performances au moteur et s'adresser au plus tôt possible au **Réseau** d'Assistance Maserati.

Éviter de faire tourner le moteur, même pour un essai, si une ou plusieurs bougies sont débranchées. Ne pas faire tourner le moteur au ralenti avant de partir, à moins que la température extérieure soit très basse et, dans ce cas, pendant non plus de 30 secondes.



En fonctionnant normalement, le convertisseur catalytique

développe des températures élevées. Éviter par conséquent de garer la voiture sur des matières inflammables (herbe, feuilles mortes, aiguilles de pin, etc.): risque d'incendie.

Ne pas installer d'autres protections contre la chaleur et ne pas enlever celles qui existent sur le convertisseur catalytique et le tuyau d'échappement.

Ne rien vaporiser sur le convertisseur catalytique, ni sur la sonde Lambda ni sur le tuyau d'échappement.



L'inobservation de ces normes peut créer des risques d'incendie.

Autres conseils

- Éviter de chauffer le moteur voiture arrêtée: dans ces conditions, le moteur chauffe beaucoup plus lentement et fait augmenter les consommations et les émissions. Il vaut mieux de partir lentement, et éviter les régimes élevés.
- Dès que les conditions de la circulation et le parcours routier le permettent, passer la vitesse supérieure.
- Éviter les "coups d'accélérateur" à l'arrêt à un feu ou avant de couper le moteur.
- Maintenir une vitesse le plus possible uniforme, éviter les coups de frein et d'accélérateur superflus qui font gaspiller du carburant et augmenter considérablement les émissions.
- Pendant les longs arrêts, couper le moteur.

- Contrôler périodiquement la pression des pneus : si la pression est trop basse, la consommation augmente et les pneumatiques se détériorent.
- Éviter de transporter inutilement des objets "oubliés" dans le coffre. Le poids du véhicule influence fortement les consommations.
- Utiliser les dispositifs électriques uniquement pour le temps nécessaire. La demande de courant augmente la consommation de carburant.



Stationnement

Serrer le frein de stationnement électrique, braquer les roues et couper le moteur.

Ne jamais laisser la clé de contact sur la position MAR.

Toujours enlever la clé de contact en descendant de voiture.



Ne jamais laisser les enfants dans la voiture sans surveillance.

Éviter de garer la voiture sur du papier, de l'herbe, des feuilles mortes ou

d'autres matières inflammables. Elles pourraient prendre feu au contact des pièces chaudes du système d'échappement.



Éviter de laisser tourner le moteur dans une voiture sans surveillance.


Frein de stationnement électronique

La voiture est dotée d'un frein de stationnement automatique EPB (Electric Parking Brake). Il s'active de manière automatique

lors de la coupure du moteur et se

désactive tandis que la voiture est en marche, en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Quand le frein de stationnement électrique est serré, avec la clé tournée sur la position STOP, le témoin (P) s'éclaire sur le tableau de bord et l'inscription EPB ON s'affiche. Pendant l'activation et la désactivation, le témoin (P) cliquote jusqu'à ce que le frein n'atteigne la force maximum d'actionnement et qu'il soit complètement relâché. La fonction d'activation en mode automatique dans les conditions susmentionnées peut être désactivée/ activée en appuyant sur le bouton A situé sur la planche.

Pendant l'activation/ désactivation du frein de stationnement électrique, garder toujours la pédale de frein appuyée.

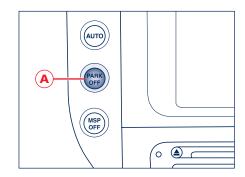

Activation


Le frein de stationnement électrique s'active automatiquement lors de la coupure du moteur et de l'arrêt de la voiture.

Il peut être désactivé uniquement lors du démarrage suivant.

Après avoir extrait la clé ou avec la clé tournée sur la position **STOP** il ne peut pas être désactivé.

Le frein de stationnement électrique peut être activé manuellement aussi, avec la voiture en marche ou la clé tournée sur la position MAR, en réglant vers le haut le levier B.

Si le moteur a été coupé avec le dispositif d'activation automatique désactivé, le fonctionnement peut être rétabli en réglant tout simplement vers le haut le levier B. Sur l'afficheur l'inscription EPB ON.

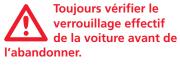




La pression du bouton EPB pendant la marche comporte une diminution de la vitesse

de la voiture avec une décélération décisive (Freinage Dynamique). Par conséquent, il est conseillé d'utiliser cette fonction exclusivement en cas d'urgence. La stabilité de la voiture est toutefois garantie par le déclenchement du système MSP, toujours activé.

Désactivation

Le frein de stationnement se désactive automatiquement avec la pédale de frein appuyée et la vitesse embrayée, en appuyant sur la pédale d'accélérateur.

Le frein de stationnement électrique, avec la voiture en marche ou la clé tourné sur la position **MAR**, peut

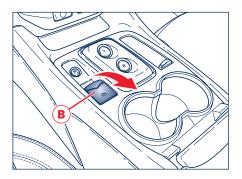

être désactivé manuellement aussi, en réglant vers le haut le levier **B** et, en même temps, en appuyant sur la pédale du frein de service.

REMARQUE: Dans des conditions particulières, il est toutefois conseillé de désactiver le frein de stationnement électrique manuellement et de freiner un peu le départ avec le frein de service. Cette manoeuvre est conseillée quand, dans la direction dans laquelle l'on veut se déplacer, il y a des obstacles très proches de la voiture.


Désactivation du fonctionnement automatique PARK OFF.

Pour désactiver le fonctionnement automatique du frein de stationnement électrique, il faut, avec le moteur en marche, appuyer sur le bouton A situé sur la planche. Sur l'afficheur sera visualisée l'inscription PARK OFF pendant 5 secondes. Après ce délai, l'inscription reste affichée mais en caractères réduits. Pour réactiver le fonctionnement automatique, appuyer à nouveau sur le bouton B, sur l'afficheur sera visualisée l'inscription PARK ON

pendant 5 secondes.

REMARQUE: Dans des conditions de basse tension, le système d'activation/désactivation du frein de stationnement électrique pourrait, pour des raisons de sécurité, être temporairement mis hors service. Par conséquent, lors du démarrage de la voiture, quand la tension de la batterie diminue, sur l'afficheur pourrait être visualisé le message PARK OFF signalant que le fonctionnement automatique est momentanément désactivé.

REMARQUE: En cas de départ performant, contrôler que le frein de stationnement électrique est désactivé.

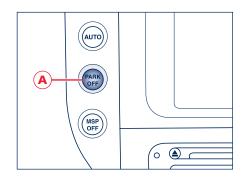



Messages d'anomalie

En cas de panne du système du frein de stationnement automatique le témoin (P)! s'affiche.

En fonction du message affiché, ce témoin signale les pannes du système EPB suivantes :

- Panne frein de stationnement.
 Si l'afficheur prévient le conducteur de se rendre auprès du Centre Agréé Maserati rouler lentement, sans oublier que le dispositif du frein de stationnement électrique ne fonctionne pas.
- Température excessive. Si après avoir laissé la voiture à l'arrêt (clé de contact sur STOP) pendant environ 15 minutes, sans agir sur le frein de stationnement, et après avoir remis en marche le moteur, le témoin s'éclaire à nouveau, se rendre lentement en

18:30 25°C
PARK OFF

260
MANUAL 3 PARK
OFF

| Manual 3 PARK
OFF
| Manual 3 PARK
| Manual 3 PAR

un Centre Agréé Maserati.

Si la panne du frein de stationnement est associée au message "Seul déblocage mécanique permis", pour desserrer le frein de stationnement, il faut exécuter la procédure de désactivation de secours manuelle.

 Révision du système de stationnement.
 Le système EPB a besoin d'être soumis à des opérations d'entretien et il faut donc s'adresser au Centre Agréé Maserati pour faire rétablir le système.

En cas de panne du frein de stationnement EPB, s'adresser le plus tôt possible au Réseau d'Assistance Maserati.


Desserrage d'urgence

En cas de blocage du frein électrique et de panne totale du système, il faut desserrer le frein manuellement à l'aide de l'outil prévu à cet effet. Pour ce faire, agir de la manière suivante:

- à l'intérieur du coffre, retirer la protection qui revêt le logement des outils et de la batterie;
- retirer la protection qui contient la trousse à outils et le kit anticrevaison;

- retirer le bouchon situé du côté droit du boîtier EPB;
- insérer l'outil prévu à cet effet dans le logement spécial ;
- tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déblocage;
- extraire l'outil du logement et fermer par le bouchon.

Après le desserrage manuel d'urgence, le système du frein de stationnement électrique ne fonctionne plus. Pour son rétablissement s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.

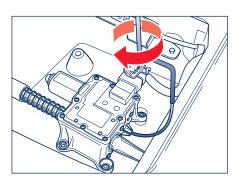

Pneus

Pression de gonflage à froid

Les valeurs de gonflage des pneus reportées dans cette notice sont à considérer comme valables pour des pneus à froid.

La vitesse maxi pouvant être atteinte avec les pneus d'hiver est indiquée par le constructeur du pneu. S'en tenir toutefois des normes en vigueur dans le pays où la voiture est utilisée.

Avec la roue de secours, ne pas dépasser les 80 km/h. Éviter les accélérations à plein gaz, les coups de frein brusques et les virages pris à grande vitesse.

Pneus d'hiver

Spécialement étudiés pour rouler sur la neige et le verglas, ces pneus se montent à la place de ceux fournis avec la voiture.

Utiliser exclusivement des pneus d'hiver des mêmes dimensions que ceux fournis avec la voiture ou des dimensions prescrites, voir la page 209.

Le Réseau d'Assistance Maserati est à disposition du client pour tout conseil sur le choix des pneus les plus adaptés à l'usage auquel le Client a l'intention de les destiner.

Pour le type de pneu à adopter, les pressions de gonflage et les caractéristiques des pneus d'hiver, suivre scrupuleusement les instructions fournies dans le chapitre "Ravitaillements et données techniques".

Les caractéristiques hivernales de ces pneumatiques se réduisent considérablement quand la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 4 mm. Dans ce cas, il vaut mieux de les remplacer.

Les caractéristiques spécifiques des pneus d'hiver sont telles que, dans des conditions ambiantes normales ou dans les longs parcours sur l'autoroute, leurs performances sont inférieures à celles des pneus fournis avec la voiture.

Il est donc indispensable de limiter leur usage aux performances pour lesquelles ils sont homologués.

Monter les mêmes pneus (marque et profil) sur les quatre roues pour bien manoeuvrer et pour rouler et freiner en toute sécurité.

Nous rappelons qu'il il est préférable de ne pas inverser le sens de rotation des pneumatiques.



Chaînes à neige

L'usage de chaînes doit respecter les normes en vigueur dans chaque pays. Utiliser des chaînes peu encombrantes et dépassant de 9 mm au maximum le profil du pneu.

Monter les chaînes exclusivement sur les pneus des roues motrices (arrière). Parcourir quelques dizaines de mètres et contrôler la tension des chaînes. Avec les chaînes, nous conseillons de désactiver le système MSP. Appuyer sur le bouton MSP-OFF, avec la diode sur le bouton éclairée.

Chaînes à neige : marque/ type

KONIG SUPERMAGIC

Pneu arrière

285/40 ZR19

REMARQUE: Il est important, avant d'acheter et d'utiliser des chaînes à neige, de demander des renseignements au Réseau d'Assistance Maserati.

REMAROUE: Avec les chaînes montées, maintenir une vitesse modérée; ne pas dépasser les 50 km/ h. Éviter les trous ; éviter de monter sur les marches et sur les trottoirs ; éviter de rouler sur les routes sans neige, pour ne pas abîmer la voiture ni le revêtement de la chaussée.

Accessoires utiles à bord

Indépendamment des obligations législatives en vigueur, nous suggérons de conserver à bord :

- trousse de premier secours contenant du désinfectant sans alcool, des compresses stérilisées, un rouleau de gaze, des pansements, etc. (elle est fournie pour les voitures destinées au marché allemand);
- une torche électrique ;
- des ciseaux à bouts ronds ;
- des gants de travail.

Les objets décrits et d'autres objets très utiles sont disponibles auprès du Réseau d'Assistance Maserati.



Cas d'urgence

Démarrage d'urgence	166
Outils fournis avec la voiture	167
En cas de crevaison	168
Si un feu extérieur s'éteint	175
Si une lumière à l'intérieur s'éteint	178
Si un fusible brûle	181
Si la batterie se décharge	192
Soulèvement de la voiture	193
Remorquage de la voiture	194
En cas d'accident	195



Démarrage d'urgence

Si le MASERATI CODE n'arrive pas à désactiver le verrouillage du moteur, le témoin CODE restera éclairé d'une façon permanente, tandis que le témoin EOBD s'éteint après quatre secondes pour se rallumer immédiatement et le moteur ne démarre pas. Dans cette condition, le seul moyen de mettre en marche le moteur consiste à effectuer un démarrage d'urgence.

REMARQUE: Nous conseillons de lire attentivement toute la procédure avant de l'appliquer. En cas d'erreur, remettre la clé sur la position **STOP** et répéter l'opération à partir du point 1.

- Lire le code électronique à 5 chiffres indiqué sur la CODE CARD.
- 2) Mettre la clé de contact sur la position MAR: Les témoins CODE et EOBD Type restent éclairés.
- 3) Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenir la pression. Après environ 8 secondes, le témoin EOBD s'éteint; relâcher la pédale d'accélérateur et se préparer à compter le nombre de

clignotements du témoin EOBD

- 4) Attendre le nombre de clignotements égal au premier chiffre de la CODE CARD, ensuite appuyer à fond sur la pédale de l'accélérateur et maintenir la pression jusqu'à ce que le témoin EOBD (ne s'éteigne, après avoir été éclairé pendant environ 4 secondes ; relâcher la pédale d'accélérateur.
- 5) Le témoin EOBD (recommence à clignoter; après un nombre de clignotements égal au deuxième chiffre de la CODE CARD, appuyer sur la pédale d'accélérateur et maintenir la pression.
- 6) Procéder de la même manière pour les autres chiffres du code de la CODE CARD.
- 7) Après le dernier chiffre, maintenir la pression sur la pédale d'accélérateur. Le témoin EOBD s'éclaire pendant 4 secondes et ensuite il s'éteint; il est maintenant possible de relâcher la pédale de l'accélérateur.
- 8) Un clignotement rapide du témoin EOBD () (pendant environ 4 secondes) confirme que l'opération a été parfaitement exécutée.

 Démarrer le moteur en tournant la clé de contact de la position MAR sur AVV.

Si le témoin EOBD (reste éclairé, tourner la clé sur la position STOP et répéter la procédure à partir du point 1

La procédure peut être répétée pendant un nombre illimité de fois.

REMARQUE: Après un démarrage d'urgence, il est préférable de contacter le **Réseau d'Assistance Maserati** du fait que la procédure d'urgence doit être effectuée à chaque démarrage.

U


Outils fournis avec la voiture

La voiture est équipée des outils suivants :

- trousse à outils rangée dans le coffre
- kit de réparation des pneus
- triangle réfléchissant
- boîte avec compresseur électrique, cric et outils pour monter la roue de secours (fournie sur demande), rangée directement dans la roue de secours.

La trousse contenant les outils, logée dans le double fond, contient :

- clé ouverte de 8 + 10
- clé ouverte de 13 + 17
- double tournevis à entaille + cruciforme
- crochet pour remorquer la voiture
- outil de déverrouillage actuateur frein de stationnement électrique.

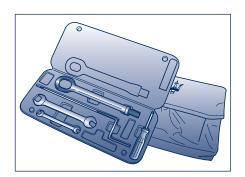



En cas de crevaison

Précautions à prendre en cas de crevaison

En cas de crevaison d'un pneu, un premier dépannage d'urgence peut se faire à l'aide du kit spécifique. Grâce au kit, on peut réparer les crevaisons de pneu jusqu'à 6 mm (7/32 po) ; ce kit peut être utilisé indépendamment des conditions météo.

Ne pas extraire le corps étranger du pneu crevé (par exemple, vis ou clou). Extraire le kit du véhicule, le sortir de son sac et le positionner en correspondance du pneu crevé. Visser le tuyau flexible de remplissage à vide A sur la vanne pneumatique B.

Retirer le bouchon **C** de la prise de courant située à l'intérieur du coffre à bagages ou extraire l'allume-cigares **D** et brancher la fiche **E**.

Mettre en marche le moteur (voir la page 134).


Appuyer sur le bouton Fix&Go F sur la position "I". Le compresseur électrique s'active et le liquide avec l'air gonflera le pneu.


Dans un délai de 20 minutes, la pression devrait atteindre au moins 1,8 bars (26 psi). Dans le cas contraire, couper et retirer le dispositif Fix&Go. Reculer et avancer le véhicule de 10 mètres pour mieux distribuer le produit scellant à l'intérieur du pneu.


Brancher le connecteur rapide du connecteur directement sur la vanne du pneu et répéter la procédure de gonflage.

REMARQUE: Si la valeur de pression minimum ne peut pas être atteinte, ne pas remettre en marche le véhicule; s'adresser au **Réseau** d'Assistance Maserati.

Une fois la valeur correcte de pression atteinte, déplacer le véhicule pour distribuer uniformément le produit scellant à l'intérieur du pneu. Après 10 minutes, arrêter la voiture et contrôler la pression du pneu. Si la pression est inférieure à 1,3 bars (19 psi), ne pas rouler. Le pneu est irréparablement endommagé. Contacter le Réseau d'Assistance Maserati.

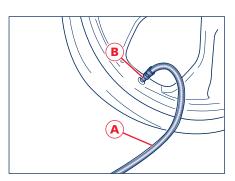

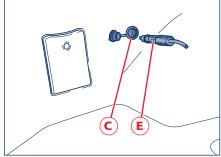

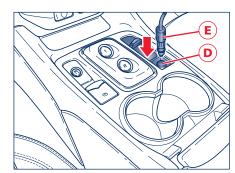

₩.

Si la pression est égale ou supérieure à 1,3 bars (19 psi), répéter la procédure de gonflage pour atteindre la valeur correcte du pneu et recommencer à conduire.

Décoller l'étiquette des remarques **G** de la bouteille et la coller sur le tableau de bord comme mémento pour rappeler au conducteur que le pneu a été traité avec le Fix&Go automatique.


Ne pas dépasser la limite de vitesse ou ne pas dépasser la vitesse de 110 km/h (65 mi/h). Faire contrôler le pneu au plus tôt possible auprès du Réseau d'Assistance Maserati.



Le produit scellant pourrait être nocif ou irritant. Ne pas avaler et éviter le contact

avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de réaction allergique. Tenir le produit scellant hors de la portée des enfants. Jeter la boîte du produit scellant utilisé auprès d'un Centre Agréé Maserati.

REMARQUE: Remplacer la bouteille de produit scellant avant la date d'échéance auprès du Réseau d'Assistance Maserati. REMARQUE: Le liquide d'étanchéité contenu dans la bouteille du kit Fix&Go peut endommager le capteur monté à l'intérieur de la jante de la roue, sur les voitures équipées d'un système de monitorage de la pression des pneus. Dans ces cas, il faut toujours faire remplacer le capteur auprès du Réseau d'Assistance Maserati.

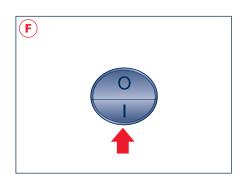





Roue de secours compacte (galette - sur demande)

Lorsque la roue de secours est montée, ne jamais dépasser la vitesse maximale de 80 km/h : en effet, si l'on dépasse cette limite, le système MSP se désactive en compromettant la stabilité, la tenue de route et le freinage de la voiture. Éviter les accélérations à plein gaz, les coups

de frein brusques et les virages pris à

grande vitesse.

Sur demande la voiture peut être équipée d'une roue de secours compacte (galette), d'un cric et des outils pour le remplacement de la roue.

La roue de secours adoptée est de type spécial et elle est logée dans le coffre à bagages, à l'intérieur d'un sac. Elle est fournie dégonflée, pour prendre moins de place, avec un compresseur électrique pour la gonfler.

En cas de crevaison d'un pneu, procéder de la manière suivante :

 Arrêter la voiture dans une position qui ne crée pas de danger pour la circulation et qui permet de remplacer la roue en toute sécurité. La voiture doit être garée sur un terrain plat et compact.

- Contrôler que le frein de stationnement électrique est serré
- Embrayer la 1^e vitesse ou la marche arrière
- Éventuellement éclairer les feux de détresse et placer le triangle à la distance prévue.

REMARQUE : Si la route est en pente ou en mauvais état, poser des cales sous les roues pour bloquer la voiture.

 Extraire la roue de secours et les outils de l'intérieur du coffre à bagages et les extraire du sac.
 La boîte calée dans la roue de secours


contient:


 compresseur électrique H, avec manomètre et raccord pour gonfler la roue

- clé I pour les vis de la roue et pour actionner le cric
- douille J à monter sur la clé pour les vis de la roue et pour actionner le cric
- cric K.

REMARQUE : Si la voiture est dotée de la roue de secours, le kit de réparation n'est pas fourni.

- Ouvrir le couvercle du compresseur et sortir le tuyau avec manomètre L et le câble électrique avec fiche M pour la prise de courant.
- Dévisser le capuchon de la soupape de la roue de secours et visser le raccord N du tuyau de gonflage sur la vanne.

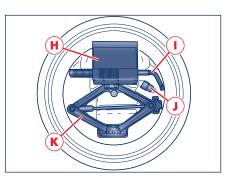

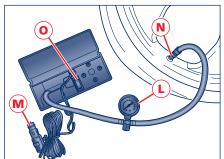


- Retirer le bouchon **P** de la prise de courant située à l'intérieur du coffre à bagages ou extraire l'allume-cigares **Q** et brancher la fiche **M**.
- Tourner la clé de contact sur MAR pour alimenter la prise de courant et activer le compresseur en appuyant sur l'interrupteur O.
- Couper le compresseur dès que la pression sur le manomètre L atteint 2,2 bars (220 kPa - 31,9 psi) et visser le capuchon sur la vanne.


REMARQUE: Nous conseillons de vérifier la pression du pneu sur le manomètre le compresseur éteint pour avoir une lecture plus précise.


REMARQUE: Ne pas actionner le compresseur pendant plus de 20 minutes: risque de surchauffe. Le compresseur a été conçu exclusivement pour gonfler la roue de secours; éviter de l'utiliser pour gonfler des matelas pneumatiques, des canots etc..

REMARQUE: La prise de courant est alimentée exclusivement si la clé est tournée sur MAR et ne peut être utilisée qu'avec des accessoires consommant au maximum 15A (puissance 180 W). Ne pas brancher sur la prise de courant d'accessoires ayant une consommation supérieure à celle indiquée. Une consommation de courant prolongée risque de décharger la batterie et empêcher le démarrage successif du moteur.

 Monter la douille J sur la clé I et desserrer d'un tour environ les 5 vis de fixation de la roue à remplacer.

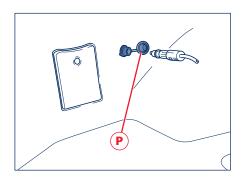

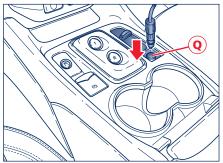


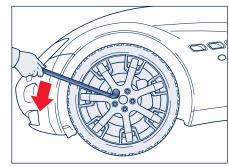



- Extraire le cric du conteneur et l'ouvrir partiellement.
- Placer le cric près de la roue à remplacer, en correspondance de l'un des points illustrés.
- Contrôler que la tête du cric est bien introduite dans l'un des points prévus sur le longeron.



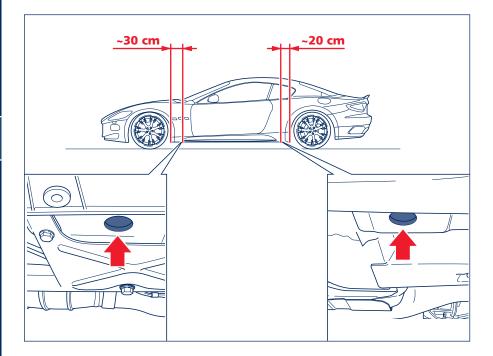

- Introduire la clé dans le cric et la tourner jusqu'à ce que la roue se soulève de quelques centimètres.
- Dévisser complètement les 5 vis et démonter la roue.
- Monter la roue, en la fixant à l'aide des 5 vis qui viennent d'être enlevées.

REMAROUE: La roue de secours doit être montée à l'aide des vis qui fixent les roues standards.

- Tourner la clé du cric pour abaisser la voiture et extraire le cric.
- Serrer les vis à fond, en passant alternativement d'une vis à celle diamétralement opposée, suivant l'ordre indiqué dans la figure.

La roue de secours est plus petite qu'une roue normale et ne doit s'utiliser que pour parcourir la route nécessaire pour atteindre une station de service où faire remplacer le pneu crevé.

Lorsque la roue de secours est montée, ne jamais dépasser la vitesse maximale de 80 km/h : au-delà de cette limite, la stabilité, la tenue de route et le freinage de la voiture sont compromis. Éviter les accélérations à plein gaz, les coups de frein brusques et les virages pris à grande vitesse.



La pression de gonflage de la roue de secours doit être de 2,2 bars (220 kPa - 31,9 psi).




Pour des raisons de sécurité, il est impérativement interdit de rouler avec plusieurs roues de secours montées en même temps sur la voiture.




Les chaînes à neige ne peuvent pas se monter sur la roue de secours.



La durée maximale globale de la roue de secours est de 3 000 km.

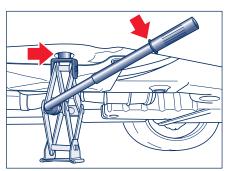

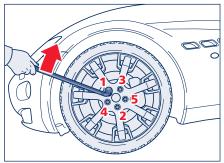







Pour remonter la roue normale

- En se conformant à la procédure susmentionnée, soulever la voiture et démonter la roue de secours.
- Monter la roue standard.
- Serrer les vis avec la clé appropriée.
- Abaisser la voiture et extraire le cric.
- Serrer les vis à fond dans l'ordre précédemment indiqué.



Respecter le couple de serrage des vis de fixation des roues (98 \pm 10 Nm).

A la fin de l'opération :

- Dégonfler complètement la roue de secours en appuyant sur la vanne avec la saillie du capuchon de celleci.
- Disposer le cric et la clé à douille à l'intérieur de la roue de secours.
- Ranger la roue dans le coffre, refermer le couvercle et le fixer au plancher avec le bouton de blocage.
- Recouvrir la roue avec le tapis du coffre.



Étant donné que la roue usagée peut salir le tapis, si possible, le protéger.



Après avoir remonté la roue normale, vérifier la pression des pneus.

Le cric sert exclusivement au remplacement des roues. En aucun cas il ne devra être utilisé pour effectuer des réparations sous la voiture.

Si un feu extérieur s'éteint

REMARQUE: Avant de remplacer une lampe, s'assurer que le fusible correspondant est en bon état. Pour le remplacement, utiliser exclusivement des lampes d'origine neuves ayant les mêmes caractéristiques de la lampe à remplacer.

Groupes optiques avant

On peut accéder aux lampes des groupes optiques avant en passant sous la voiture, après avoir enlevé le revêtement du passage de roue. La disposition des lampes dans les groupes optiques avant est la suivante :

- A Lampe Side marker
- **B** Lampe de clignotant
- C Lampe feu de position
- D Lampe feu de croisement/de route, au bi-xénon
- E Lampe feu FTP, appel de phares feu de route
- F Lampe feu antibrouillard


Pour le remplacement des lampes au xénon, des feux de croisement / de route, et pour faire contrôler le système, s'adresser exclusivement au Réseau d'Assistance Maserati : RISQUE DE **DECHARGES ELECTRIQUES!**


Il est toutefois conseillé de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour le remplacement des lampes Side Marker, des lampes feu antibrouillard, de position et des clignotants aussi.

Groupes optiques arrière

La disposition des lampes dans les groupes optiques arrière est la suivante:

- E Diode feu de position
- **B** Diode feu de stop
- C Lampe feu de marche arrière
- **D** Diode clignotant
- E Lampe feu de brouillard arrière

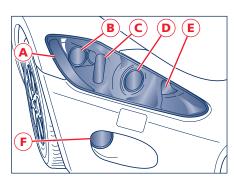

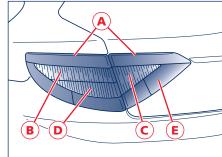

6



Pour remplacer une lampe :


- 1) Soulever le capot du coffre à bagages.
- 2) Ouvrir le volet du revêtement au niveau du groupe optique.
- 3) Tourner le porte-lampe F; dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et l'extraire.
- 4) Extraire la lampe **G** en la poussant légèrement et en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 5) Introduire la lampe neuve en la poussant légèrement et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 6) Introduire le porte-lampe et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 7) Refermer le volet du revêtement.


Clignotants latéraux


Pour remplacer la lampe des clignotants latéraux (5 W):

- 1) Pousser vers l'avant le clignotant pour comprimer le clip H.
- 2) Extraire la partie arrière du clignotant en dégageant le cran d'arrêt I et extraire le groupe.
- 3) Extraire le porte-lampe J en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



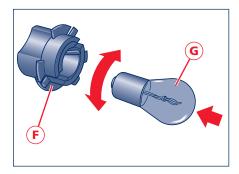

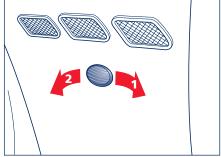

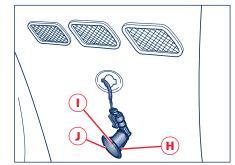

- 4) Extraire la lampe **K** et la remplacer.
- 5) Remonter le porte-lampe en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 6) Remonter le clignotant en insérant d'abord le cran d'arrêt sur la partie arrière et en appuyant ensuite sur la partie avant jusqu'à entendre le déclic de fixation du clip.

REMARQUE : Enlever l'indicateur latéral très prudemment pour ne pas abîmer la carrosserie ni l'indicateur.


Feu de stop supplémentaire


Pour remplacer les lampes, il faut enlever le groupe optique. Il est donc conseillé de s'adresser au **Réseau** d'Assistance Maserati.


Feux de plaque minéralogique

Pour remplacer la lampe des feux d'éclairage de la plaque minéralogique (C 5W) :

- 1) Desserrer les vis de fixation du groupe transparent/porte-lampe.
- 2) Extraire le groupe et remplacer la lampe.

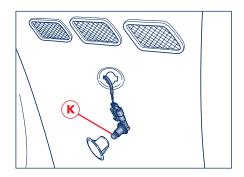

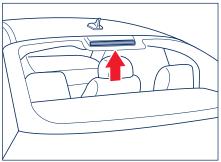

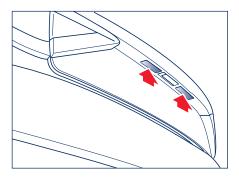



Si une lumière à l'intérieur s'éteint

REMARQUE: Avant de remplacer une lampe, s'assurer que le fusible correspondant est en bon état. Pour le remplacement, utiliser exclusivement des lampes d'origine neuves ayant les mêmes caractéristiques de la lampe à remplacer.

Plafonnier avant et arrière

Pour remplacer les lampes :

1) Faire délicatement pression à l'aide d'un tournevis en correspondance du point A et retirer le plafonnier.

- Remplacer la lampe concernée en la tournant :
 - éclairage temporisé B
 - spots de lecture C.
- 3) Remonter le plafonnier en encastrant d'abord la partie avant et en poussant ensuite la partie arrière dans le logement correspondant.


REMARQUE: En remontant le plafonnier, contrôler que les câbles électriques sont disposés correctement et qu'ils ne créent pas d'interférences avec les bords du plafonnier ni avec les languettes de blocage.


Éclairage du miroir de courtoisie

Pour remplacer la lampe (12 V – 5 W flamme):

- 1) Démonter l'encadrement en faisant pression en correspondance des points D.
- 2) Remplacer la lampe.
- 3) Remonter l'encadrement à pression.

6

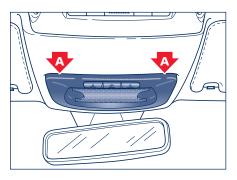

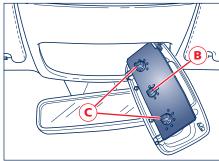






Plafonnier boîte à gants, videpoches et coffre à bagages

Pour remplacer la lampe :

- 1) À l'aide d'un tournevis, ôter le transparent en faisant délicatement pression sur le point E.
- 2) Soulever le couvercle F.
- 3) Remplacer la lampe **G**.
 - Refermer le couvercle et remonter le transparent en encastrant d'abord le côté avec les deux ailettes et en appuyant ensuite sur l'autre.

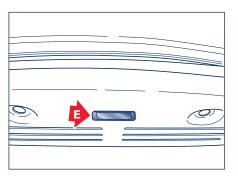

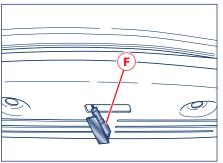

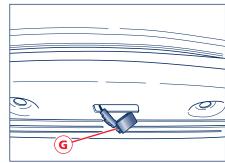






Pour remplacer la lampe :

- 1) À l'aide d'un tournevis, faire pression dans le logement spécifique H du plafonnier et l'extraire.
- 2) Tourner le porte-lampe L et l'extraire.
- 3) Remplacer la lampe **M** insérée à pression.
- 4) Remonter le porte-lampe L en encastrant d'abord le côté avec le connecteur électrique et en appuyant ensuite sur l'autre côté pour accrocher le clip.

6

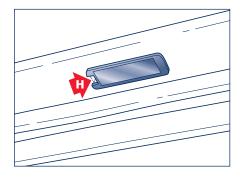

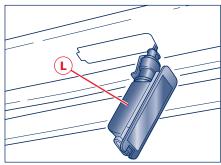

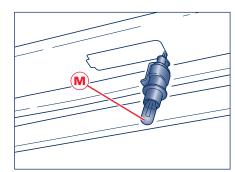

|Si un fusible brûle

Remplacement des fusibles Lorsqu'un dispositif électrique ne fonctionne pas, contrôler l'état du fusible correspondant.

- A Fusible intact.
- **B** Fusible avec filament cassé.

Remplacer le fusible qui a sauté par un fusible de la même puissance (même couleur).

Si la panne se répète, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.




Ne jamais remplacer un fusible qui a sauté par autre chose qu'un fusible intact de la même couleur.

Position des fusibles/relais

Les fusibles/relais sont situés dans différentes parties de la voiture et précisément :

- Dans le compartiment moteur côté droit.
- Derrière le vide-poches à la gauche du volant.
- Dans le coffre à bagages, à côté de la batterie à l'intérieur du logement de la roue de secours.

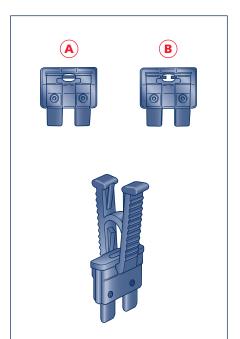

Couleurs fusibles

	jaune ocre	marron	rouge	bleu clair	jaune	blanc	vert
Ampères	A5	A7,5	A10	A15	A20	A25	A30

Couleurs Maxi-fusibles

	jaune	vert	orange	rouge	bleu	
Ampères	A20	A30	A40	A50	A60	




Fusibles et relais dans le compartiment moteur


Pour avoir accès aux fusibles/relais, soulever le capot moteur, retirer le couvercle A en dévissant les quatre vis de fixation **B**.


Les fusibles/relais sont regroupés en 5 boîtiers.

La liste des fusibles et relais est reportée aux pages suivantes.

REMARQUE : Si le lavage du compartiment moteur s'avère nécessaire, veiller à ne pas insister avec le jet d'eau directement sur le boîtier du compartiment moteur.

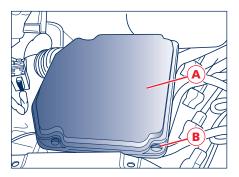

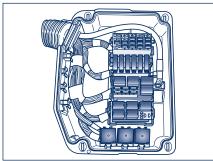

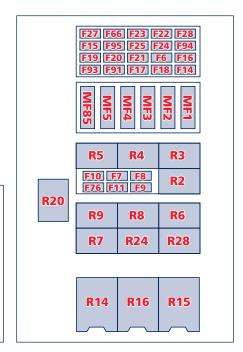



Relais compartiment moteur

Pos.	Туре	Fonction
R02	Micro-relais BOSCH 20A	principal injection
R03	Micro-relais BOSCH 10/20A	Immobilisateur
R04	Micro-relais 20A	Compresseur de climatisation
R05	Micro-relais 30A	Lave-phares
R06	Micro-relais 20A	Feux de route
R07	Micro-relais 30A	Démarreur
R08	Micro-relais 20A	Avertisseurs sonores
R09	Micro-relais 20A	Feux de brouillard avant
R14	Mini-relais 50A	Pompe à air secondaire
R15	Mini-relais 50A	Ventilateur 1 ^e vitesse
R16	Mini-relais 50A	Ventilateurs 2 ^e vitesse
R20	Micro-relais 20A	Side marker avant
R24	Micro-relais 20A	Projecteurs supplémentaires
R28	Micro-relais 20A	Interrupteur de frein (avec NCR)

Fusibles compartiment moteur

Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
MF01	Maxi 40A	Orange	ABS (Link-Box)
MF02	Maxi 60A	Bleu	Pompe à air (Link Box)
MF03	Maxi 40A	Orange	Ventilateurs 1 ^e vitesse (Link-Box)
MF04	Maxi 50A	Rouge	Ventilateurs 2 ^e vitesse (Link Box)
MF05	Maxi 40A	Orange	Groupe de climatisation
MF85	Maxi 60A	Bleu	+30 boîtiers à relais et fusibles avant



Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F06	20E	Jaune	+30 clé (commutateur d'allumage)
F07	30E	Vert	Principal injection, bobine relais principal
F08	7,5E	Marron	+30 injection (broche F62)
F09	10E	Rouge	+87 relais principal (broche 03)
F10	15E	Azur	+87 relais principal, électrovanne, électrovanne à air secondaire, électronourrice, débitmètre, variateurs de phase, pompe de diagnostic antiévaporat., bobines R3, 4, 14, 15, 16.
F11	15E	Azur	+87 relais principal, injecteurs, bobines cylindres 1-4
F14	10E	Rouge	+15 injection (bobines, relais pompes à essence) (broche F21)
F15	15E	Azur	Feux de brouillard avant
F16	7,5E	Marron	Compresseur de climatisation
F17	10E	Rouge	Feu de route gauche
F18	10E	Rouge	Feu de route droit
F19	30E	Vert	Démarreur
F20	30E	Vert	Lave-phares
F21	15E	Azur	Avertisseurs sonores
F22	10E	Rouge	+30 ABS (Groupe électronique)
F23	7,5E	Marron	Interrupteur de frein
F24	10E	Rouge	Feu de route supplémentaire droit (appel de phares)
F25	10E	Rouge	Feu de route supplémentaire gauche (appel de phares)
F27	15E	Azur	Relais principal injecteurs, bobines cylindres 5-8
F28	25E	Blanc	+30 ABS (Groupe électrovannes)




Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F66	5E	Jaune ocre	Side marker avant
F76	15E	Azur	+87 relais principal, sonde lambda
F91	7,5E	Marron	+15 alternateur capteur de niveau d'huile
F93	7,5E	Marron	+15 NCS (Noeud de suspension)
F94	7,5E	Marron	+15 CSG (Boîtier de direction assistée)
F95	15E	Azur	+30 captage alternateur





Pour avoir accès aux fusibles/relais, renverser la protection C.

boîtiers.

La liste des fusibles et relais est reportée aux pages suivantes.

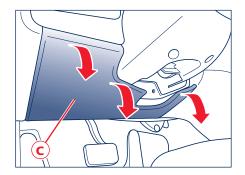

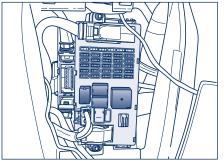

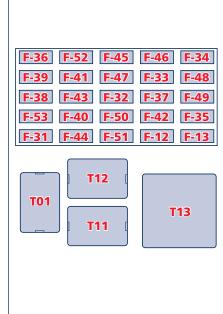



Relais dans l'habitacle à la gauche du volant.

Pos.	Туре	Fonction
T01	Micro-relais 30A	Feux de croisement
T11	Micro-relais 30A	Lunette dégivrante
T12	Micro-relais 30A	Services 1
T13	Maxi-relais 50A	Services 2

Fusibles dans l'habitacle à la gauche du volant.

Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F12	15E	Azur	+30 Feu de croisement droit
F13	15E	Azur	+30 Feu de croisement gauche
F31	7,5E	Marron	INT/A pour Groupe de Climatisation, NBC (Noeud Body Computer)
F32	10E	Rouge	+30 plafonniers feux de marchepied, boîtier de démarrage, éclairage pieds de conducteur et passager, éclairage miroirs extérieurs
F33	20E	Jaune	Glaces arrière (préréglage)
F34	20E	Jaune	Glaces arrière (préréglage)
F35	7,5E	Marron	+15 Signaux de moteur, bobines R5, R6, R9, R24, SCC, commande de verrouillage/déverrouillage portes
F36	10E	Rouge	+30 NQS
F37	10E	Rouge	+15 NQS, Projecteurs gauche et droit
F38	15E	Azur	Serrure de capot arrière
F39	10E	Rouge	+30 NIM, NCL, EOBD, NTP, CSA, montre, NIT
F40	30E	Vert	Lunette dégivrante
F41	15E	Azur	Non affecté
F42	7,5	Marron	+15 Capteurs de poids (États-Unis exclusivement), témoin désactivation airbag





Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F43	30E	Vert	Essuie/Lave-glaces
F44	20E	Jaune	Allume-cigares (sur le tunnel)
F45	25E	Blanc	Non affecté
F46	15E	Azur	Non affecté
F47	20E	Jaune	Non affecté
F48	20E	Jaune	Non affecté
F49	7,5E	Marron	+15 pour NVO, NSP, commandes sur le tunnel, planchette NIT gauche, puls. toit, rétroviseur, planchette planche gauche, CRP, écl.com. urgence, NCL, AQS, capteur de brouillard, nim, nag, nao, RSE, bob R19.
F50	7,5E	Marron	+15 Dispositif d' airbag
F51	7,5E	Marron	+15 NCR/NCA, afficheur des vitesses (pour BL)
F52	15E	Azur	Chauffage sièges avant
F53	10E	Rouge	+30 Feux de brouillard arrière


Boîtiers à fusibles/relais dans le coffre à bagages.

Pour avoir accès aux fusibles/relais, soulever la couverture **D** en dévissant les vis de fixation **E**. Les boîtiers à fusibles et relais sont 3.

Pour avoir accès aux fusibles et aux relais, retirer les couvercles en écartant les ailettes de fixation.

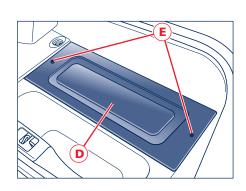

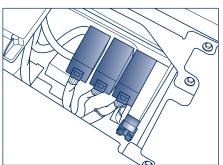

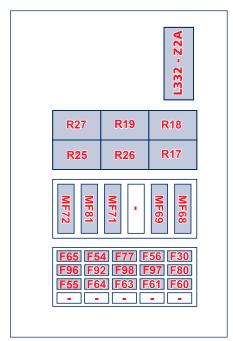



Relais dans le coffre à bagages.

	5 5	
Pos.	Туре	Fonction
R17	Micro-relais BOSCH 20A	Pompe à essence 1 ^e vitesse
R18	Micro-relais BOSCH 20A	Pompe à essence 2 ^e vitesse
R19	Micro-relais 20A	Marche arrière
R22	Maxi-relais 50A	Pompe de boîte robotisée
R25	Micro-relais 20A	Trappe de réservoir à carburant
R26	Micro-relais 20A	Solénoïde Key-lock
R27	Micro-relais 20A	Autorisation démarreur
L332-Z2A	Micro-relais 20A	Feu de stop suppl.

Fusibles dans le coffre à bagages

Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F30	30E	Vert	Manoeuvre siège avant côté conducteur
F54	20E	Jaune	+30 NCR (Noeud boîte de vitesses robotisée)
F55	10E	Rouge	+30 Solénoïde Key-lock
F56	30E	Vert	Manoeuvre siège côté passager
F60	20E	Jaune	+30 actuateurs serrures NPG (Noeud porte côté conducteur), NPP (Noeud porte côté passager), dispositifs électroniques moteurs lève-glaces gauche et droit
F61	10E	Rouge	+30 NAG, NTV, amplificateur antenne, +30 RSE
F63	20E	Jaune	+30 pompes à essence
F64	7,5E	Marron	+30 marche arrière
F65	5E	Jaune ocre	+30 Feu de stop suppl.
F77	15E	Azur	+30 trappe de réservoir à essence
F80	25E	Blanc	+30 Système Hi-Fi (bass-box et subwoofer)



Pos.	Amp.	Couleur	Système / Composant
F92	20E	Jaune	+30 prise de courant dans le coffre à bagages
F96	5E	Jaune ocre	+30 NSP
F97	20E	Jaune	Alimentation de puissance NPG (Noeud porte côté conducteur)
F98	20E	Jaune	Alimentation de puissance NPP (Noeud porte côté passager)
MF68	Maxi 20A	Jaune	+30 Système Hi-Fi amplificateur
MF69	Maxi 40E	Orange	+30 EPB
MF71	Maxi 50A	Rouge	Services arrière sièges avant, trappe de réservoir à essence., NCR/NCA
MF72	Maxi 60A	Bleu	NPG, NPP, EPB, serrures portes, marche arrière, NTV, NAG, pompes à essence
MF81	Maxi 50A	Rouge	services 4 (Hi-Fi, prise de courant, NSP, NPG, NPP)



Si la batterie se décharge

Avant tout, il est conseillée de lire au chapitre "Entretien" les précautions, pour éviter que la batterie ne se décharge et pour garantir sa longue durée.

Démarrage avec la batterie auxiliaire

Voir le paragraphe "Démarrage du moteur" à la page 134 du Chapitre "Utilisation de la voiture".

REMARQUE: Éviter absolument d'utiliser un chargeur de batterie pour le démarrage d'urgence. Il risquerait de détériorer les systèmes électroniques, en particulier les boîtiers qui gèrent les fonctions d'allumage et d'alimentation.

Recharge de la batterie

Nous conseillons une recharge lente, à faible ampérage, pendant environ 24 heures.

La procédure est la suivante :

- 1) Désactiver l'alarme électronique avec la commande à distance.
- 2) Ouvrir le coffre à bagages, retirer les panneaux sur le fond du coffre et débrancher les bornes du système électrique des pôles de la batterie.

REMARQUE: Débrancher d'abord la borne du pôle négatif (–) et ensuite la borne du pôle positif (+).

3) Brancher les câbles du chargeur sur les pôles de la batterie.

REMARQUE: La batterie est fixée à la voiture par une bride métallique; il faut donc prêter beaucoup de soin afin que les pinces du chargeur n'entrent pas en contact avec la bride.

- 4) Activer le chargeur.
- 5) La recharge étant terminée, couper l'appareil avant de le débrancher de la batterie.

6) Brancher à nouveau les bornes aux pôles de la batterie en respectant la polarité.

REMARQUE: Brancher d'abord la borne du pôle positif (+) et ensuite la borne du pôle négatif (-).

REMARQUE: Avant de brancher les bornes de la batterie, contrôler que la clé ait été extraite du commutateur d'allumage ou qu'elle soit tournée sur la position STOP.


Le liquide contenu dans la batterie est toxique et corrosif. Évitez tout contact

avec la peau et les yeux. L'opération de recharge de la batterie doit être effectuée dans un endroit ventilé et à l'écart de toute flamme libre et de sources d'étincelles : danger d'explosion et d'incendie.

Soulèvement de la voiture

Avec le cric

Voir le paragraphe "Crevaison d'un pneu", dans ce chapitre.

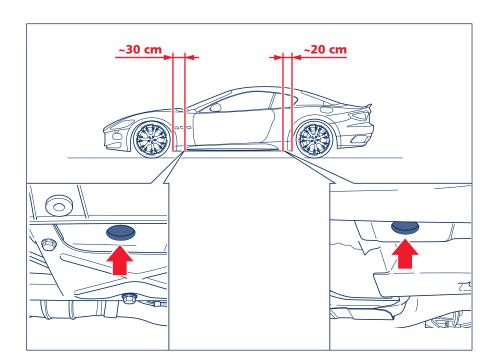

Le cric sert exclusivement au remplacement des roues. En aucun cas il ne devra être

utilisé pour effectuer des réparations

sous la voiture.



Remorquage de la voiture

Si la voiture doit être remorquée, respecter les recommandations suivantes :

- si possible, transporter la voiture sur le plancher d'un moyen de dépannage routier;
- si le plancher n'est pas disponible :
- remorquer la voiture pour un trajet inférieur à 100 km, à une vitesse inférieure à 60 km/h, en utilisant le crochet de remorquage fourni dans la trousse à outils.

Pour remorquer la voiture il faut :

- tourner la clé de contact sur la position MAR sans mettre en marche le moteur (voir la page 96);
- embrayer le point mort (position N) en tirant en même temps les leviers de la boîte de vitesses UP et DOWN avec la pédale de frein appuyée (voir la page 136);
- soulever le A vers le haut, la pédale de frein enfoncée, pour desserrer le frein de stationnement électrique EPB;
- remettre la clé sur la position STOP.


Ne pas extraire la clé : le verrouillage de direction s'activerait et il serait impossible de braquer les roues.


Pour remorquer la voiture, il est impératif de respecter les normes spécifiques de circulation routière concernant aussi bien le dispositif de remorquage que le comportement à suivre sur la route.

Pendant le remorquage de la voiture avec le moteur coupé, ne pas oublier que, le servofrein étant inefficace, pour freiner il faut exercer un effort accru sur la pédale et pour braquer, la manœuvre du volant demande plus de force.

Le crochet de remorquage doit être vissé à fond et dans son logement (il doit être vissé d'au moins 11 tours). Nettoyer soigneusement le siège fileté avant de visser l'anneau.

REMARQUE: Si l'on doit remorquer la voiture avec deux roues soulevées, contrôler que la clé de contact est tournée sur la position STOP. Dans le cas contraire, avec l'MSP activé, le boîtier électronique correspondant mémorise un mauvais fonctionnement et commande l'éclairage du témoin sur l'afficheur du tableau de bord. Ce qui demande l'intervention du Réseau Autorisé Maserati pour faire rétablir le système.

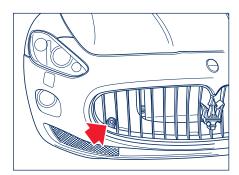

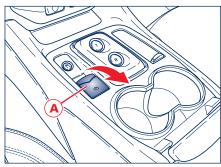

En cas d'accident

Il est important de toujours garder son sang froid.

- Si l'on n'est pas directement impliqué, s'arrêter à a une dizaine de mètres au moins du lieu de l'accident.
- Sur l'autoroute, s'arrêter sans encombrer la voie de détresse.
- Couper le moteur et éclairer les feux de détresse.
- La nuit, éclairer avec les phares le lieu de l'accident.
- Rester prudent, ne pas risquer d'être renversé par une autre voiture.
- Signaler l'accident en positionnant le triangle de manière bien visible et à la distance réglementaire.
- Appeler les secours, et leur fournissant des renseignements précis dans la mesure du possible. Sur l'autoroute, utiliser les bornes de secours prévues à cet effet.
- Retirer la clé de contact des véhicules impliqués dans l'accident.
- Si vous sentez l'odeur de carburant ou d'autres produits chimiques, ne fumez pas et demandez qu'on éteigne les cigarettes.

Pour éteindre les incendies, même de petites dimensions, utiliser des extincteurs, des couvertures, du sable ou de la terre. Ne jamais utiliser d'eau.

En cas d'accidents multiples sur l'autoroute, en particulier si la visibilité est faible, le risque d'être impliqué dans d'autres accidents est élevé. Quitter immédiatement son véhicule et s'éloigner.

En présence de blessés :

- On ne doit jamais abandonner un blessé. L'obligation de secours existe même pour les personnes non directement impliquées dans l'accident.
- Ne pas s'entasser autour des blessés.
- Rassurer le blessé sur la rapidité des secours et rester près de lui pour maîtriser d'éventuelles crises de panique.
- Déboucler ou couper les ceintures de sécurité qui retiennent les blessés.
- Ne pas donner à boire aux blessés.
- Le blessé ne devrait jamais être déplacé.

- Sortir le blessé du véhicule exclusivement s'il y a risque d'incendie, d'enfoncement dans l'eau ou de chute dans le vide. Pour sortir un blessé, éviter de le tirer par les bras ou les jambes, laisser sa tête bien droite et maintenir le plus possible son corps à l'horizontale.

Trousse de secours

Elle est logée à l'intérieur du coffre à bagages et contient le matériel suivant :

- des compresses de gaze stérile pour couvrir et nettoyer les plaies
- des bandes de plusieurs largeurs
- des pansements de plusieurs dimensions
- un rouleau de sparadrap
- un paquet de coton hydrophile
- un flacon de désinfectant
- un paquet de mouchoirs en papier
- des ciseaux à pointes arrondies
- des pinces
- deux garrots.

La trousse de secours est fournie sur les voitures destinées aux marchés qui en rendent obligatoire la présence.





Carburant 198 Huile moteur 198 Ravitaillements : quantité et caractéristiques des produits à utiliser 199 Consommation de carburant 201 Émissions de CO₂ à l'échappement 202 Données techniques 203 Pression des pneus 209

Ravitaillements et données techniques

Carburant

Utiliser exclusivement de l'essence super sans plomb ayant un indice d'octane (R.O.N.) non inférieur à 95. Capacité du réservoir : 86 litres environ, y compris une réserve de 18 litres environ.

REMARQUE: Les dispositifs antipollution de la voiture imposent d'utiliser exclusivement de l'essence sans plomb. Ne jamais verser dans le réservoir, même en cas d'urgence, la moindre quantité d'essence avec plomb. Le pot catalytique se détériorerait irrémédiablement.

REMARQUE: Un pot catalytique inefficace produit des émissions toxiques à l'échappement et pollue l'environnement.

Huile moteur

Pour contrôler le niveau, consulter le chapitre "Entretien". Éviter de faire l'appoint avec une huile qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques que celle du moteur. L'écart entre les repères MIN et MAX marqués sur la jauge de niveau correspond à environ 1,5 litres d'huile. Utiliser de l'huile du type SAE 5W/40 API SL/CF et ACEA A3, B3, B4 pour moteurs à essence. Conseillé: Shell Helix Ultra 5W-40 ABI SM/CF.

Ravitaillements : quantité et caractéristiques des produits à utiliser

Quantités de ravitaillement et produits préconisés

Pièces à ravitailler	Quantité	Caractéristiques des produits
Réservoir à carburant		
(y compris la réserve)	environ 86 litres	Essence Super sans plomb non inférieure à 95 R.O.N.
Réserve de carburant	environ 18 litres	
Huile moteur :		Lubrifiants multigrades entièrement synthétiques de gradation SAE 5W/40 dépassant les spécifications API SL/CF et ACEA A3, B3, B4.
		Huile de type Shell Helix Ultra 5W-40. Api SM/CF approuvée Maserati
- Vidange périodique	9,0 litres	
- appoint du niveau MIN au MAX	1,5 litres	REMARQUE : Éviter de faire l'appoint avec une huile qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques que celle du moteur.
		REMARQUE : La consommation d'huile moteur dépend du style de conduite et des conditions d'utilisation de la voiture.
Réservoir liquide lave-glaces et lave-phares	6,5 litres	Mélange d'eau et de détergent liquide, dans les proportions indiquées sur l'emballage du produit.
		Détergent liquide : mélange d'alcools et de tensioactifs CUNA NC 956-II. Type préconisé DP1.
		REMARQUE : En cas de températures inférieures à -20°C, utiliser du liquide détergent non dilué.



Pièces à ravitailler	Quantité	Caractéristiques des produits
Circuit de refroidissement du moteur	12,5 litres	Mélange d'eau et liquide de refroidissement, dans les proportions indiquées sur l'emballage du produit.
		Liquide de refroidissement : protecteur à action antigel, à base de glycol mono-éthylique inhibé, UNA NC 956-16.
		Type Shell Glycoshell
Direction assistée	-	Huile du type ATF DEXRON II D LEV, SAE 10W.
		Huile du type ATF type A - MB 236.2 - ZF ML09/12 Shell Donax TM
Boîte de vitesses	3,1 litres	SAE 75W90 dépassant les spécifications API GL4-GL5C API MT1-PG2 Huile Type Shell Transaxle 75W90.
Système "Cambiocorsa"	~0,5 litres	Shell DONAX TX
Circuit freins	-	Fluide synthétique NHTSA n° 116 DOT4, ISO 4925, SAE J1703 – J1704, CUNA NC 956-01.
		SAE J1703, la FMVSS N° 116 DOT 4 et ISO 4925 Type Shell Donax UB (DOT 4 Ultra)
Réfrigérant installation de climatisation	600 gr +/- 30 gr	R134a PAG RL 897
Huile compresseur de climatisation	200 ml +/- 10 ml	Huile Type Ucon RL 897

Consommation de carburant

Les valeurs de consommation de carburant indiquées dans le tableau suivant ont été déterminées sur la base d'essais d'homologation prescrits par des Directives Européennes spécifiques.

Pour mesurer la consommation, on utilise les procédures décrites ci-après :

- cycle urbain: il commence par un démarrage à froid, suivi d'une conduite simulant un parcours urbain;
- cycle interurbain: conduite simulant un parcours extra-urbain avec des accélérations fréquentes à tous les régimes; la vitesse varie de 0 a 120 km/h;
- consommation cycle mixte: elle est déterminée par une pondération d'environ 37 % du cycle urbain et 63 % du cycle extra-urbain.

Consommations conforme à la Directive 2004/3/CE (litres x 100 km)

Urbain	Extra-urbain	Combiné
25,2	11,4	16,4

REMARQUE: Le type de parcours, les conditions de la circulation, les conditions atmosphériques, le style de conduite, l'état général de la voiture, l'équipement/ les dotations/accessoires, l'utilisation de l'installation de climatisation, la charge de la voiture, et d'autres situations pénalisant la pénétration aérodynamique ou la résistance à l'avancement donnent lieu à des consommations autres que celles mesurées.



Émissions de CO₂ à l'échappement

Les valeurs des émissions de CO₂ à l'échappement reportées dans le tableau font référence à la consommation mixte.

Émissions de CO₂ suivant la Directive 2004/3/CE (g/km)

Urbain	Interurbain	Combiné
590,4	266,2	385

₩

Données techniques

Moteur

Caractéristiques générales		
Code type		M145
Cycle		Otto
Nombre et position des cylindres		8 - 90° V
Nombre de soupapes par cylindre		4
Alésage et course	mm	94x84,5
Cylindrée totale	cm³	4 691
Rapport de compression		11,16±0,2
Puissance maximale (CEE)	kW	323
	CV	440
régime correspondant	t/mn	7 000
Couple maximum (CEE)	Nm	490
	kgm	50
régime correspondant	t/mn	4 750

Allumage - Injection

Le contrôle du système d'allumage et injection est intégré en un seul boîtier à microprocesseur (ECU).

Injection

- Type Bosch Motronic ME7.1.1.

Allumage

- Allumage statique
- Ordre d'allumage : 1-8-6-2-7-3-4-5
- Bobine d'allumage ELDOR
- Bougies d'allumage NGK PMR8C-H.

Batterie

FIAMM 12 V 100 Ah 850 A

Générateur

NIPPONDENSO SC2 150 A

Lubrification

La lubrification est assurée par un système à carter humide par une pompe à huile intégrée au bloc-cylindres et par la crépine correspondante.

Refroidissement

Le moteur est refroidi par la circulation d'un mélange antigel dans un circuit avec radiateur, pompe centrifuge et vase d'expansion.

Transmission Embrayage

Bi-disque à sec avec servocommande hydraulique

Boîte de vitesses

A six vitesses + marche arrière.

Vitesse	Rapports de vitesse	
En 1 ^e vitesse	3,21	
En 2 ^e vitesse	2,05	
En 3 ^e vitesse	1,43	
En 4 ^e vitesse	1,10	
En 5 ^e vitesse	0,90	
En 6e vitesse	0,76	
En marche arrière	3,29	

Différentiel

Les rapports sont :

Les rapports sont.			
	Couple de réduction du différentiel	4,182	



Freins

Freins de service et de secours

À disque, sur les quatre roues, autoventilés.

Deux circuits hydrauliques de commande croisés et indépendants l'un de l'autre. Servofrein à dépression.

Système ABS à 4 canaux avec correcteur électronique de freinage (EBD).

Frein de stationnement électronique

Frein de stationnement électrique (EPB) agissant sur les roues arrière. Il peut être actionné manuellement en réglant le levier sur l'encadrement central du tunnel vers le haut, voir la page 160.

Suspensions

Avant et arrière

À quadrilatère déformable.

Système de suspension à amortissement réglable Skyhook (sur demande)

C'est un système qui permet au conducteur de choisir deux niveaux de réglage des amortisseurs en fonction de l'état de la chaussée, de la vitesse et du confort.

Direction tachysensible

Direction assistée à pignon et crémaillère, pompe commandée par le vilebrequin et réservoir. Colonne de direction articulée, absorption d'énergie, inclinaison et axe réglables. Tachysensible, elle se raidit de manière proportionnelle à l'augmentation de la vitesse.

- Diamètre de braquage = 10,7 m
- Nombre de tours du volant = 1,5 (à gauche et à droite)



Roues

Jantes et pneus

	Dimensions jantes	Dimensions pneus	
avant	8,5″J x 20″	245/35 ZR20	
	8.5"J X 19" (°)	245/40 ZR19	
arrière	10,5"J x 20"	285/35 ZR20	
	10.5"J X 19" (°)	285/40 ZR19	
*avant	8,5"J X 19"	245/40 ZR19	
*arrière	10,5"J X 19"	285/40 ZR19	

^{*} Pneus d'hiver



En alternative, on peut installer des pneus d'hiver des mêmes dimensions que ceux fournis avec la voiture.

Roue de secours (galette - sur demande)

Jantes en alliage.

Dimensions jante	Dimensions Pneu	Marque pneu
6"J X 18	175/55 R18	VREDESTEIN

Chaînes à neige

Dépassement radial maximal admis au-delà du profil du pneu : 9 mm.

Pneu arrière	Chaînes à neige : marque/ type
285/35 ZR19	Konig supermagic

REMARQUE: Les chaînes à neige doivent être exclusivement montées sur les pneus arrière. Pour l'achat des chaînes à neige s'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati**.

[°] Jantes disponibles sur demande



Performances


Vitesse maximum	km/h	mi/h
	295	183



La vitesse maxi pouvant être atteinte avec les pneus d'hiver est indiquée par le constructeur du pneu. S'en tenir toutefois des normes en vigueur dans le pays où la voiture est utilisée.

Accélérations départ à l'arrêt (en secondes)	0-100 km/h	
	4,9 secondes	
Poids		
Poids		
Poids voiture à vide (ravitaillée, avec les outils et les accessoires)	1 880 kg	
Poids pleine charge (4 personnes outre les valises)	2 180 kg	

Dimensions

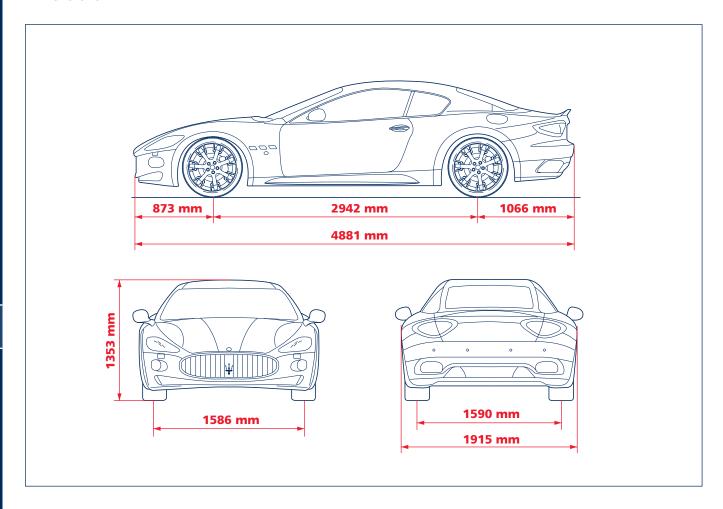



Pression des pneus

Pression de gonflage des pneus à froid (bar).

	Dimensions jantes	Dimensions pneus	Pression de gonflage à froid (bar)
avant	8,5"J x 20"	245/35 ZR20	2,2
	8,5"J X 19"	245/40 ZR19 (°)	2,2
arrière	10,5"J x 20"	285/35 ZR20	2,2
	10,5"J X 19"	285/40 ZR19 (°)	2,2
*avant	8,5"J X 19"	245/40 ZR19	2,2
*arrière	10,5"J X 19"	285/40 ZR19	2,2

* Pneus d'hiver



En alternative, on peut installer des pneus d'hiver des mêmes dimensions que ceux fournis avec la voiture.

° Pneus disponibles sur demande



La vitesse maxi pouvant être atteinte avec les pneus d'hiver est indiquée par le constructeur du pneu. S'en tenir toutefois des normes en vigueur dans le pays où la voiture est utilisée.





Entretien

	242	
Entretien Programmé	212	
Opérations supplémentaires	214	
Contrôle des niveaux	215	
Filtre à air	219	
Filtre antipoussière/antipollen	219	
Batterie	219	
Boîtiers électroniques	221	
Bougies	222	
Roues et pneus	222	
Essuie-glaces	224	
Climatisation	225	
Carrosserie	225	
Habillage intérieur	227	
Remisage prolongé de la voiture	228	
Télécommande à radiofréquence : homologations ministérielles		
Tableau de conversion		

Entretien Programmé

Un entretien correct est certainement le meilleur moyen de conserver pendant longtemps les performances et la sécurité de la voiture, en sauvegardant l'environnement et à des coûts d'exercice réduits.

REMARQUE: Ne pas oublier non plus que l'observation scrupuleuse des consignes d'entretien représente la condition nécessaire pour l'application de la garantie.

Pour cette raison, MASERATI a prévu toute une série de contrôles et d'opérations d'entretien, selon lesquels le 1er coupon doit être effectué à 20 000 km ou après 2 ans et ensuite tous les 20 000 km ou tous les 2 ans.

Au-delà du 9e coupon

Après avoir effectué le 9^e coupon, l'entretien recommence par les opérations prévues au 1^{er}, 2^e, 3^e coupon.

REMARQUE : Les coupons d'Entretien Programmé sont prescrits par le Constructeur. Faute d'exécution de ces contrôles, la garantie cesse. Le service d'Entretien Programmé est fourni par tout le **Réseau d'Assistance Maserati**. Lors de chaque opération de contrôle, les éventuels remplacements ou réparations supplémentaires nécessaires ne pourront être effectués qu'avec l'accord explicite du Client.

REMARQUE : Il est conseillé d'informer immédiatement le Réseau d'Assistance Maserati sur les petites anomalies éventuelles de fonctionnement, sans attendre l'exécution du coupon successif.

Le plan d'Entretien Programmé est reporté sur le carnet "Garantie et Plan d'entretien". Les interventions d'entretien programmé sont signalées sur l'afficheur à l'approche de l'échéance; cette valeur peut être calculée en kilomètres ou en jours, suivant l'échéance qui va être atteinte la première.

Le message est affiché une seule fois, lors de l'allumage du tableau de bord, suivant des intervalles décroissants en km (1 800, 1 600, 100, 50) ou en jours (27, 24, 6, 3), avec le symbole spécifique (clé anglaise): Le kilométrage ou l'échéance atteinte, lors des allumages suivants du tableau de bord, l'inscription "Coupon échu" sera affichée.

En sélectionnant la fonction "INFO ENTRETIEN", sur le Multimedia System, il est possible d'afficher l'échéance du prochain coupon (voir la page 76 de la notice Multi Media System). Tandis que le nombre de kilomètres restants avant l'échéance est toujours indiqué, les jours restants avant la date programmée sont indiqués uniquement à partir du 511e jour (environ 17 mois).

REMARQUE: Après avoir débranché la batterie, il faut régler la date et l'heure sur le Multi Media System suivant les instructions fournies dans la notice "Multi Media System" au chapitre 7 "Configuration". Faute d'exécution de cette opération, le système pourrait signaler des intervalles de temps d'entretien erronés.







M

Opérations supplémentaires

Tous les 500 km ou avant les longs voyages, contrôler et éventuellement rétablir :

- le niveau du liquide de refroidissement du moteur ;
- le niveau du liquide lave-glaces;
- la pression et l'état des pneus.

REMARQUE - Huile moteur

Si la voiture roule principalement dans l'une des conditions suivantes, particulièrement contraignantes :

- routes poussiéreuses ;
- trajets courts (moins de 8-7 km) et répétés, avec une température extérieure inférieure à 0°C;
- moteur tournant au ralenti sans jamais atteindre de températures de plein régime, vidanger l'huile moteur plus fréquemment que ce qui est indiqué dans l'Entretien Programmé.

REMARQUE - Filtre à air


Si la voiture roule sur des routes poussiéreuses, remplacer les filtres à air plus fréquemment que ce qui est indiqué dans le plan d'Entretien Programmé.

En cas de doutes sur la périodicité de vidange de l'huile moteur et de remplacement du filtre à air par rapport à l'utilisation de la voiture, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.

REMARQUE: L'entretien du véhicule doit être confié au **Réseau** d'Assistance Maserati. Pour l'entretien ordinaire, le petit entretien et les réparations à effectuer de manière autonome, toujours contrôler d'avoir les outils adéquats, les pièces détachées d'origine Maserati et les liquides de consommation; en tout cas, éviter d'effectuer ces opérations sans un minimum d'expérience en la matière.

Contrôle des niveaux

- 1) Huile moteur
- 2) Liquide de refroidissement moteur
- 3) Liquide lave-glaces
- 4) Liquide de freins
- 5) Liquide de direction assistée

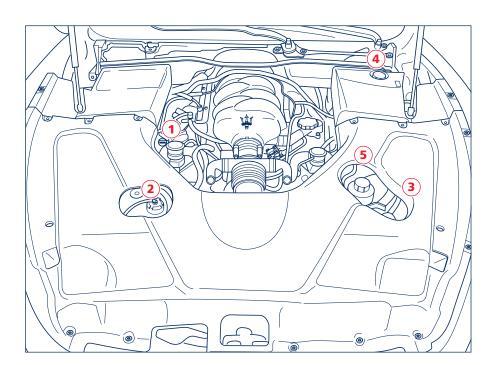



Huile moteur

Le contrôle du niveau doit être exécuté avec la voiture garée sur une surface plane, en se conformant à la procédure décrite ci-après :

- chauffer la voiture jusqu'à la température de régime ;
- couper le moteur, retirer le bouchon d'appoint Aet attendre 5 minutes pour permettre l'écoulement de l'huile dans le carter;
- mesurer le niveau et éventuellement rétablir le niveau.
 Le niveau de l'huile doit se situer entre les repères MIN et MAX gravés sur la jauge d'huile.
 L'intervalle entre les repères MIN et MAX correspond à environ 1,5 litres d'huile.

REMARQUE : Ne pas dépasser le niveau MAX!


Si le niveau d'huile se situe au ras ou en dessous du repère MIN ajouter de l'huile à travers le goulot de remplissage fermé par le bouchon A, situé à côté de la jauge de niveau, jusqu'au ras du repère MAX. Le niveau d'huile ne doit jamais dépasser le repère MAX.


REMARQUE: Ne pas faire l'appoint avec de l'huile ayant des caractéristiques différentes de celles de l'huile présente dans le moteur.


Après la remise à niveau, le témoin du niveau d'huile moteur pourrait rester éclairé pendant un long délai, ce qui permet au système d'exécuter tous les contrôles nécessaires. Ce comportement est à considérer comme normal.

Après avoir ajouté ou vidangé l'huile, contrôler à nouveau le niveau.

REMARQUE: L'huile moteur usée et le filtre contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Pour la vidange de l'huile et le remplacement des filtres nous conseillons de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati, qui dispose de l'équipement nécessaire pour éliminer l'huile et les filtres usés conformément à la loi et aux normes pour la protection de l'environnement.

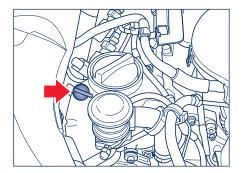

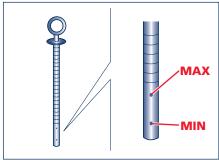

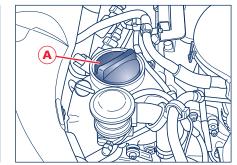

Huile boîte de vitesses

Pour le contrôle du niveau de l'huile, s'adresser au **Réseau d'Assistance Maserati**.

REMARQUE: Ne pas faire l'appoint avec de l'huile ayant des caractéristiques différentes de celles de l'huile présente dans la BdV.

REMARQUE: L'huile usée de la boîte de vitesses contient des substances dangereuses pour l'environnement. Pour la vidange d'huile nous conseillons de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati, qui dispose des équipements nécessaires pour éliminer l'huile usés conformément aux dispositions de la loi et en respectant l'environnement.

Liquide système de refroidissement du moteur

Quand le moteur est très chaud, ne pas ôter le bouchon du réservoir : danger de brûlures.

Le niveau du liquide doit être contrôlé avec le moteur froid et doit être compris entre les repères MIN et MAX visibles sur la cuve.


Si le niveau est trop bas, verser lentement, à travers le goulot de la cuve, le liquide prescrit jusqu'à ce que le niveau ne soit au ras du repère MAX.


Liquide du lave-glaces/lavephares

Pour ajouter du liquide, ouvrir le couvercle **D**, extraire la rallonge du goulot et introduire un mélange d'eau et liquide détergent dans les proportions indiquées sur l'emballage du produit.

REMARQUE : En cas de températures inférieures à -20°C, utiliser du liquide détergent non dilué.

REMARQUE: Ne pas voyager le réservoir du lave-glaces vide: l'action du lave-glaces est fondamentale pour améliorer la visibilité.

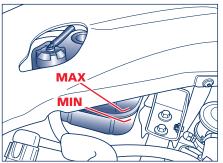

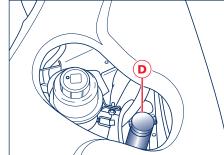

8

Liquide de direction assistée

REMARQUE: Veiller à ce que le liquide de la direction assistée n'entre en contact avec les parties chaudes du moteur: il est inflammable.

Contrôler que le niveau du liquide, avec la voiture garée sur une surface plane et le moteur froid, se situe au ras du repère MAX gravé sur la jauge d'huile du bouchon du réservoir. Pour effectuer le contrôle, dévisser le bouchon, nettoyer la tige, visser le bouchon à bloc et le dévisser de nouveau pour vérifier le niveau. Si l'huile est chaude, le niveau pourrait dépasser le repère MAX. Si besoin est, faire l'appoint avec du liquide ayant les mêmes caractéristiques que celui qui se trouve déjà dans le circuit.

Liquide de freins


Contrôler si le niveau du liquide dans le réservoir est au maximum. Si le niveau baisse en dessous du repère minimum, avec la clé de contact tournée sur la position MAR, le témoin (!) s'affiche sur le tableau de bord.


Pour l'appoint de liquide, utiliser exclusivement les produits classés DOT4.

REMARQUE: Le liquide de freins est hygroscopique (il absorbe l'humidité). Pour cette raison, si la voiture roule principalement dans des zones où l'humidité atmosphérique est très élevée, le liquide devra être changé plus fréquemment que ce qui est indiqué dans le plan d'Entretien Programmé.

REMARQUE: Veiller à ce que le liquide pour freins, très corrosif, n'entre en contact avec les parties peintes. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau.

REMARQUE: Le symbole présent sur le conteneur identifie le liquide de freins de type synthétique, tout en le distinguant du liquide de type minéral. Les liquides minéraux détériorent irréparablement les joints spéciaux en caoutchouc du circuit de freinage.

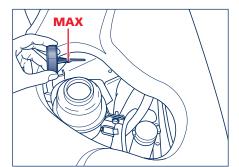

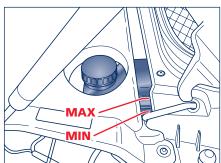

Filtre antipoussière/ antipollen

Le filtre a une fonction de filtrage mécanique/ électrostatique de l'air, à condition que les glaces des portes soient fermées.

Faire remplacer le filtre antipoussière/ antipollen au moins une fois par an, par le **Réseau d'Assistance Maserati**, de préférence au début de la saison chaude.

Si la voiture roule principalement dans les centres de ville/sur l'autoroute ou sur des terrains poussiéreux, nous conseillons de le remplacer plus fréquemment que ce que prescrit le plan d'Entretien Programmé.

REMARQUE : Ne pas remplacer le filtre risque de considérablement réduire l'efficacité du système de climatisation.

Nous conseillons par conséquent de faire remplacer le filtre antipoussière/antipollen auprès du Réseau d'Assistance Maserati.


Batterie

La batterie est du type à "entretien réduit" et elle est logée sur le fond du coffre à bagages.

Pour accéder à la batterie, ouvrir le cache **A**, en dévissant les vis de fixation **B**.

Le niveau du liquide de la batterie (électrolyte), avec la voiture en plan, doit être toutefois compris entre les repères MIN et MAX sur la batterie. Si le niveau est inférieur au repère MIN, s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati pour les contrôles nécessaires.

Pour recharger la batterie, voir le chapitre "Cas d'urgence ".

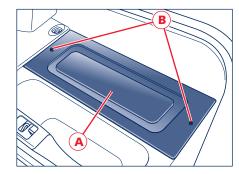



REMAROUE: Pour débrancher la batterie, attendre au moins 30 secondes après le dernier mouvement d'un siège, avant de procéder à la déconnexion.

Si l'on avance la coupure de la batterie, il faut exécuter la procédure d'initialisation décrite à la page 103.

Le liquide contenu dans la batterie est toxique et corrosif. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas approcher la batterie de flammes libres ni de sources d'étincelles : danger d'explosion et d'incendie.

substances très dangereuses pour l'environnement. Pour le remplacement de la batterie, il est conseillé de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati, qui dispose de l'outillage nécessaire pour son élimination, dans le respect de l'environnement et des dispositions de la loi.

les batteries contiennent des

REMARQUE: Un mauvais montage d'accessoires électriques et électroniques risque de provoquer de graves dommages de la voiture.

Conseils utiles pour prolonger la durée de la batterie

En garant la voiture, contrôler que les portes, le capot, le coffre, les volets et les caches sont bien fermés. Les lumières des plafonniers et les spots de lecture doivent être éteintes. Quand le moteur est coupé, éviter de laisser les dispositifs allumés pendant longtemps (autoradio, feux de détresse, ventilateur, etc.).


REMARQUE: Conservée pendant longtemps avec une charge inférieure à 50 %, la batterie se détériore par sulfatage, réduit sa capacité et son aptitude au démarrage et risque

davantage de geler (ce qui peut se produire déjà à -10°C).

Nous conseillons de faire contrôler la charge de la batterie, de préférence au début de la saison froide, pour éviter que l'électrolyte ne gèle. Effectuer ce contrôle plus souvent si la voiture roule principalement sur des parcours brefs ou si elle est dotée d'utilisateurs à absorption permanente sans la clé, surtout s'ils ont été montés dans un deuxième temps.

En cas de longue inactivité, consulter le paragraphe "Remisage prolongé de la voiture", dans ce chapitre.

REMAROUE: Avant d'installer des équipements supplémentaires à bord de la voiture, considérer le danger que représentent les dérivations impropres sur les connexions du câblage électrique, notamment si elles concernent les dispositifs de sécurité.

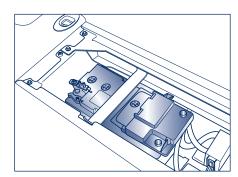

Boîtiers électroniques

Pour une utilisation normale de la voiture, aucune précaution particulière n'est exigée. En cas d'interventions sur le système électrique ou le démarrage d'urgence, observer scrupuleusement les instructions suivantes :

- Ne jamais débrancher la batterie du système électrique pendant que le moteur tourne.
- Débrancher la batterie du système électrique pour la recharger (voir la page 192 "Si la batterie se décharge").

REMARQUE: Pour débrancher la batterie, attendre au moins 30 secondes après le dernier mouvement d'un siège, avant de procéder à la déconnexion.

Si l'on avance la coupure de la batterie, il faut exécuter la procédure d'initialisation décrite à la page 103.

REMARQUE: Quand la batterie est débranchée, débrancher d'abord la borne du pôle négatif (–) et ensuite la borne du pôle positif (+). REMARQUE: La batterie est fixée à la voiture par une bride métallique; il faut donc prêter beaucoup de soin afin que les pinces du chargeur n'entrent pas en contact avec la bride.

REMARQUE: Quand la batterie est branchée à nouveau, brancher d'abord le pôle positif (+) en le couvrant par le couvercle spécifique et ensuite le pôle négatif (-).

- Ne jamais procéder au démarrage d'urgence avec un chargeur de batterie. Utiliser une batterie auxiliaire.
- Effectuer méticuleusement le branchement de la batterie sur le système électrique. Contrôler la polarité et l'efficacité de la connexion.
- Ne pas connecter/déconnecter les terminaux des boîtiers électroniques quand la clé de contact est tournée sur la position MAR.
- Ne pas contrôler les pôles électriques par des étincelles.
- En cas de soudages électriques sur la coque, déconnecter les boîtiers électroniques. Retirer les boîtiers en cas de températures supérieures à 80°C (travaux particuliers de carrosserie, etc.).

REMARQUE: Une mauvaise installation des systèmes d'alarme et de radio ou des modifications de ces systèmes peuvent provoquer des interférences avec les boîtiers électroniques.

REMARQUE: Les modifications ou réparations effectuées de façon incorrecte et sans tenir compte des caractéristiques techniques du système risquent de dérégler le fonctionnement et de provoquer des incendies.

REMARQUE : Si le lavage du compartiment moteur s'avère nécessaire, veiller à ne pas insister avec le jet d'eau directement sur le boîtier du compartiment moteur.



Bougies

La propreté et l'intégrité des bougies sont déterminantes pour la bonne performance du moteur et la limitation des émissions polluantes.

REMARQUE: Les bougies doivent être remplacées aux échéances prévues dans le plan d'Entretien Programmé. Utiliser exclusivement des bougies du type prescrit : si le degré thermique est inadéquat ou si la durée prévue n'est pas garantie, elles peuvent créer des problèmes.

Roues et pneus

Pour que les pneus fournissent les meilleures performances et le meilleur rendement kilométrique, il est important, pendant les 500 premiers kilomètres, d'observer les recommandations suivantes:

- ne pas conduire aux vitesses maximales autorisées;
- aborder les virages à une vitesse modérée :
- éviter les coups de volant brusques ;
- éviter les freinages brusques ;
- éviter les accélérations brusques ;
- ne pas rouler à grande vitesse pendant longtemps.

Instructions pour un bon usage des pneus

REMARQUE: Pour une conduite en toute sécurité, il est fondamental de maintenir les pneus en parfait état.

Les pressions de gonflage des pneus doivent correspondre aux valeurs prescrites et doivent être vérifiées exclusivement quand les pneus sont froids: la pression augmente progressivement avec la température du pneu.

Ne jamais réduire la pression de gonflage lorsque les pneus sont chauds.

Une pression de gonflage insuffisante peut être à l'origine d'un échauffement excessif du pneu et provoquer des dégâts irréparables à l'intérieur pouvant entraîner sa destruction.



Vérifier la pression de gonflage à froid, au moins toutes les deux semaines et avant les longs voyages.

Les pneus peuvent subir des dégâts parfois invisibles à l'oeil nu, en heurtant les trottoirs, en passant sur des trous et des obstacles de nature variée ou en roulant longtemps sur une chaussée déformée.

Vérifier régulièrement si les pneus présentent des traces de lésions (abrasions, coupures, fissures, hernies, etc.).

Les corps étrangers qui pénètrent dans le pneu peuvent endommager sa structure, ce qui ne peut se diagnostiquer qu'en démontant le pneu.

Dans tous les cas, les lésions doivent être examinées par un spécialiste car elles risquent de limiter sérieusement la durée du pneu.

Le pneu se détériore même s'il n'est jamais ou peu utilisé.

Les fissures qui apparaissent sur la bande de roulement et sur les flancs, accompagnées parfois de hernies, sont un signe de détérioration. Consulter un spécialiste pour s'assurer que les anciens pneus sont encore utilisables. Les pneus montés sur un véhicule depuis 4 ou 5 ans doivent de toute façon être contrôlés par un spécialiste.



Ne jamais utiliser de pneus d'occasion dont l'origine n'est pas certaine.

Les pneus "directionnels" présentent, sur le flanc, une flèche qui indique le sens de roulement. Pour maintenir d'excellentes performances en cas de remplacement du pneu, le sens de roulement doit correspondre à celui indiqué par la flèche.

Pour les pneus "non directionnels", toujours respecter le sens de rotation du premier montage, pendant toute la durée de vie du pneu.

Contrôler régulièrement la profondeur des sculptures des bandes de roulement (valeur minimale admise 1,6 mm). Le danger de dérapage augmente avec l'usure de ces sculptures.



Une conduite prudente sur route mouillée réduit les risques d' hydroplanage.



Essuie-glaces

Nettoyer périodiquement la partie en caoutchouc avec des produits spécifiques.

Remplacer les balais si la lame en caoutchouc est déformée ou usée. En tout cas, nous conseillons de les remplacer une fois par an.

Voyager avec des balais d'essuie-glaces usés représente un risque grave car si les conditions atmosphériques sont mauvaises, la visibilité se réduit.

Remplacer les bras des balais de l'essuie-glaces par des bras neufs tous les deux démontages. Le système de fixation particulier des bras ne garantit sa parfaite tenue mécanique que pour les 2 premiers montages, à condition que le couple de serrage prescrit soit respecté.

Nous conseillons par conséquent de faire effectuer par le Réseau d'Assistance

Maserati les opérations comportant le démontage des bras de l'essuieglaces.

Quelques petits conseils pour réduire la possibilité d'abîmer les balais :

- En cas de températures inférieures à 0°C, contrôler que le gel n'a pas collé la lame au pare-brise. En cas de nécessité, la débloquer à l'aide d'un produit antigivre.
- Enlever la neige éventuellement accumulée sur le pare-brise : cela évitera, tout en protégeant les balais, de forcer et de surchauffer le moteur de l'essuie-glaces.
- Ne pas actionner l'essuie-glaces sur un pare-brise sec.

Gicleurs

Si le jet ne sort pas, vérifier d'abord s'il y a de liquide dans la cuve (voir le paragraphe "Contrôle des niveaux" de ce chapitre) et ensuite contrôler si les orifices de sortie sont bouchés.

Remplacement des balais d'essuie-glaces

Étant donné la difficulté de l'opération de remplacement, il est conseillé de s'adresser au Réseau d'Assistance Maserati.

REMARQUE: Le système utilise du fluide réfrigérant R134a qui, en cas de fuites accidentelles, ne pollue pas l'environnement. Éviter impérativement d'utiliser le fluide R12 qui est incompatible avec les composants du système et contient des chlorofluorocarbones (CFC).

Carrosserie

Protection contre les agents atmosphériques

Les principales causes des phénomènes de corrosion sont :

- La pollution atmosphérique.
- La salinité et l'humidité de l'atmosphère (zones marines ou à climat humide).
- Les conditions ambiantes saisonnières.
- Le sel présent sur la chaussée utilisé pour fondre la neige et le verglas.

Ne pas sous-estimer non plus l'action abrasive des poussières atmosphériques et du sable que transporte le vent, de la boue et de la pierraille soulevées par les autres véhicules.

MASERATI a adopté les meilleures solutions technologiques pour protéger efficacement la carrosserie contre la corrosion.

Voici les principales :

- Produits et systèmes de peinture qui confèrent à la voiture une résistance particulière à la corrosion et à l'abrasion.
- Utilisation de tôles galvanisées (ou prétraitées) dotées d'une grande résistance à la corrosion dans les

parties les plus exposées.

- Vaporisation du dessous de la coque, au niveau du compartiment moteur, des passages de roue et des autres éléments de cire avec un haut pouvoir de protection.
- Vaporisation de matières plastiques, ayant une fonction de protection dans les points les plus exposés : dessous de porte, intérieur de garde-boue, bords, etc.
- Utilisation des parties creuses ventilées avec application de cire de protection, pour éviter la condensation et la stagnation de l'eau, qui peuvent favoriser la formation de rouille à l'intérieur.

Conseils pour la correcte conservation de la carrosserie

Peinture

La peinture n'a pas seulement une fonction esthétique, elle sert aussi à protéger les tôles. En cas d'abrasions ou de rayures profondes, nous conseillons de faire effectuer immédiatement les retouches nécessaires pour éviter la formation de rouille.

Sur les peintures métallisées et/ou métallescentes, les retouches ne présentent de difficultés particulières.



Pour les retouches de peinture utiliser exclusivement les produits d'origine indiqués sur la plaquette fixée sur le capot.

L'entretien normal de la peinture consiste à la laver, la périodicité dépend des conditions et de l'environnement d'utilisation. Par exemple, dans les zones à forte pollution atmosphérique, ou si les routes sont saupoudrées de sel contre le verglas, il est conseillé de laver la voiture plus souvent.

REMARQUE: Les détergents polluent les eaux. Il faudra par conséquent que la voiture soit lavée dans des zones équipées pour la collecte et l'épuration des liquides utilisés pour le lavage.

REMARQUE: En cas de lavage de la voiture avec des rouleaux, les pointes de la marque latérale arrière doivent être protégées avec du ruban, pour éviter que celle-ci ne puisse être décollée par les rouleaux qui tournent.

Pour un lavage correct :

- Mouiller la carrosserie avec un jet d'eau basse pression.
- Passer sur la carrosserie une éponge imbibée d'une solution détergente

- délicate en rinçant fréquemment l'éponge.
- Rincer à l'eau et essuyer par un jet d'air ou avec une peau de chamois. Essuyer soigneusement les parties moins visibles (comme les baies de portes, le capot et le pourtour des phares, où l'eau risque de stagner plus facilement.

Nous conseillons de ne pas garer tout de suite la voiture dans un endroit fermé; la laisser à l'air libre pour favoriser l'évaporation de l'eau. Ne pas laver la voiture après un arrêt au soleil et si le capot est chaud : l'éclat de la peinture pourrait s'altérer. Nettoyer les parties extérieures en plastique de la même manière que le reste de la voiture.

Éviter de garer la voiture sous les arbres : les substances résineuses que de nombreuses espèces d'arbres laissent tomber confèrent à la peinture un aspect opaque et augmentent le risque d'amorcer des processus de corrosion.

REMARQUE : Laver immédiatement et soigneusement les fientes d'oiseaux, car leur acidité est très agressive.

REMARQUE: Pour mieux protéger la peinture de la voiture, passer de temps en temps un produit spécial de polissage qui laisse une couche de protection.

Glaces

Pour nettoyer les glaces, utiliser des détergents spécifiques. Utiliser des linges propres pour éviter de rayer les glaces ou d'altérer leur transparence.

REMARQUE: Pour ne pas détériorer les résistances électriques sur la surface intérieure de la lunette, frotter délicatement en suivant le sens des résistances.

Compartiment moteur

À la fin de la saison hivernale, procéder à un lavage soigné du compartiment moteur, tout en veillant à ne pas diriger le jet d'eau sur les boîtiers électroniques et sur le boîtier à relais et à fusibles, du côté droit du compartiment moteur (sens de marche). Pour cette opération, s'adresser à des centres spécialisés.

REMARQUE: Le lavage doit être exécuté le moteur froid et la clé de contact tournée sur la position STOP. Après le lavage, contrôler que les protections (par ex. capuchons en caoutchouc e protections variées) ne sont pas hors place ni endommagées.

|Habillage intérieur

Vérifier périodiquement que l'eau ne stagne pas sous les tapis (dégouttement de chaussures, parapluies, etc.), ce qui risquerait de provoquer l'oxydation de la tôle.

Nettoyage de la sellerie dans les zones revêtues en cuir

- Éliminer la saleté sèche avec une peau de chamois ou un linge à peine humide, sans trop frotter.
- Enlever les taches de liquides ou de graisse avec un linge sec absorbant, sans frotter.
- Passer ensuite un chiffon doux ou une peau de chamois humectée d'eau et d'un détergent neutre.
- Si la tache persiste, utiliser des produits spécifiques en s'en tenant scrupuleusement du mode d'emploi.

REMARQUE: Ne jamais utiliser d'alcool, ni de produits à base d'alcool ni de solvants.

Revêtements en Alcantara et Pekary

Pour le nettoyage de l'habillage intérieur, avant de laver les surfaces avec des produits appropriés, éliminer les éventuels corps étrangers à l'aide d'une brosse.

Traitement de la sellerie

Faire traiter la sellerie en cuir comme prévu dans le Plan d'Entretien Programmé exclusivement auprès du **Réseau d'Assistance Maserati**, qui dispose des produits spécifiquement conçus.

Parties en bois précieux

Éliminer la saleté éventuelle avec une peau de chamois ou un linge humide.

REMARQUE: Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ni de solvants pour nettoyer le transparent du tableau de bord.

Ne jamais garder de bombes aérosol dans la voiture.
Risque d'explosion. Les

bombes aérosol ne doivent jamais être exposées à une température supérieure à 50°C. A l'intérieur d'une voiture en plein soleil, la température peut largement dépasser cette valeur.

Remisage prolongé de la voiture

Si la voiture doit rester inactive plusieurs mois, prendre les précautions suivantes :

- laver et essuyer soigneusement la voiture.
- Ranger la voiture dans un endroit couvert, sec et, dans la mesure du possible, aéré.
- Contrôler que la vitesse est embrayée; dans le cas contraire, embrayer la vitesse.
- Débrancher la batterie (voir la page 192).
- Contrôler l'état de charge de la batterie. Pendant le remisage, ce contrôle devra se répéter tous les mois. Recharger la batterie si la tension à vide est inférieure à 12.5 V.
- Contrôler que le frein de stationnement électrique n'est pas serré.
- Nettoyer les parties peintes et appliquer des cires de protection.
- Nettoyer et protéger les parties métalliques brillantes avec des produits spécifiques vendus dans le commerce.
- Saupoudrer de talc les balais en caoutchouc de l'essuie-glaces et les

laisser soulevés du pare-brise.

- Couvrir la voiture avec une bâche en tissu transpirant (disponible auprès du Réseau d'Assistance Maserati). Éviter les bâches en matière plastique compacte qui ne laissent pas évaporer l'humidité qui se forme sur la surface de la voiture.
- Gonfler les pneus à une pression supérieure d'1 bar à celle normalement prescrite et la contrôler périodiquement.



Reporter la pression des pneus à la valeur prescrite avant de réutiliser la voiture.

- Ne jamais vidanger le circuit de refroidissement du moteur.

Remise en marche

Avant de remettre la voiture en marche après une longue période d'inactivité, exécuter les opérations suivantes:

Contrôler la pression des pneus et qu'ils ne présentent pas de dommages, coupures

ou fissures. Le cas échéant, les faire remplacer.

- Ne pas épousseter à sec l'extérieur de la voiture.
- Inspecter la voiture pour repérer les fuites de liquides éventuelles (huile, liquide de freins et d'embravage. liquide de refroidissement du moteur, etc.).
- Faire vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre.
- Contrôler le niveau des liquides du circuit de freinage et de refroidissement du moteur.
- Contrôler le filtre à air et, si nécessaire, le faire remplacer.
- Contrôler les conditions des courroies du moteur.
- Brancher à nouveau la batterie après avoir contrôlé son état de charge et exécuter les procédures d'initialisation prévues. À ce propos, vous pouvez consulter le paragraphe "Rétablissement du branchement de la batterie" dans ce chapitre.
- Au point mort (N), faire démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes.

Effectuer cette opération à l'extérieur. Les gaz d'échappement contiennent de l'oxyde de carbone, un gaz très toxique et létal.

8

Rétablissement du branchement de la batterie

- Ouvrir le coffre à bagages avec la clé ;
- brancher la batterie;
- déverrouiller et verrouilles les portes par la commande à distance ;
- vérifier le fonctionnement des sièges : en cas de mauvais fonctionnement, exécuter les opérations d'initialisation indiquées au paragraphe "Sièges" du chapitre "Avant de partir".
- activer le Multi Media System et régler la date et l'heure du système en s'en tenant des instructions fournies dans la notice "Multi Media System" dans le chapitre "Configuration".

REMARQUE: Chaque fois que la batterie est rebranchée, avant de procéder au démarrage du moteur, attendre au moins 30 secondes avec la clé de contact sur la position MAR pour permettre l'auto-apprentissage du système électronique qui gère les vannes motorisées. En même temps, on peut exécuter l'opération de réglage "Multi Media System".

REMARQUE: Chaque fois que la batterie est branchée à nouveau, les témoins (P) et (P)! clignotent pendant environ 10 secondes et ensuite s'éteignent.

Télécommande à radiofréquence : homologations ministérielles

Si, dans certains pays, des homologations sont déjà délivrées dans un cadre européen, l'homologation spécifique pour le pays concernée ne sera pas exigée.

€ 0678





Tableau de conversion

		Distance			
1 km	=	0,6214 mi	1 mi	=	1,609 km
1 m	=	3,2808 pi	1 pi	=	0,3048 m
1 m	=	1,0936 vg	1 vg	=	0,9144 m
1 cm	=	0,3937 po	1 po	=	2,54 cm
		Volume			
1 l	=	0,2642 gallon US	1 gallon US	=	3,785 l
		Poids			
1 kg	=	2,2046 lb	1 lb	=	0,4536 kg
		Puissance			
1 kW	=	1,341 CV	1 CV	=	0,746 kW
		Pression			
1 bar	=	14,5 psi	1 psi	=	0,0689 bar
		Consommations			
1 km/l	=	0,4251 mi/gallon	1 mi/gallon	=	2,3524 Km/l



Table des matières

ndex section	232
ndex alphabétique	236



Index section		Prétensionneurs	20	du moteur)	40
maex becare		Remarques générales pour		Systèmes ABS et EBD	41
Histoire	4	l'utilisation des ceintures de		Système de monitorage	
Introduction	7	sécurité	21	de la pression des pneus	
Consultation de la notice	7	Comment conserver des ceintures	5	(sur demande)	43
Abréviations	7	de sécurité parfaitement		Calibrage du système	43
	7	efficaces	22	Affichage des messages sur	
Mise à jour	•	Transport d'enfants en sécurité	23	l'afficheur	44
Service Après-vente	8	Groupe 0 et 0+	26	Conditions normales	44
Cambiocorsa	8	Groupe 1	26	Pression insuffisante	45
Multi Media System	8	Groupe 2	27	Crevaison d'un pneu	45
Remorquage	8	Groupe 3	27	Système non calibré	46
Symboles	9	Sièges Isofix	28	Panne du système de monitorage	1
Symboles de danger	9	Montage du siège pour enfants		de la pression des pneus	46
Symboles d'interdiction	9	pour les groupes 0 et 0+	28	Système temporairement inactivé	47
Symboles de mise en garde	10	Montage des sièges pour enfants		Système inactivé	47
Symboles d'obligation	10	de type 1	29	Capteurs de stationnement	48
Identification de la voiture	13	Airbags frontaux et latéraux	32	Fonction Stop & Go	49
Plaquettes d'identification	14	Airbags frontaux	33	Nettoyage des capteurs	49
Marquage du châssis	14	Airbag côté passager (full size		Champ d'action des capteurs	50
Marquage du moteur	14	airbag)	34	Signalisations de panne	51
Plaquette d'identification de la		Interrupteur de désactivation		Interrupteur inertiel d'arrêt	
peinture	14	manuelle de l'airbag côté		carburant	52
Plaquette récapitulative		passager	35	Réarmement de l'interrupteur	52
des données d'identification	15	Airbags latéraux	36	lucturus auto et consucerdos	53
Codes des clés	16	Avertissements généraux	37	Instruments et commandes	
		Système MSP	39	Planche	54
Sécurité passive et active	17	Activation	39	Tableau de bord	59
Ceintures de sécurité	18	Signalisations anomalies	39	Témoins	60
Comment boucler les ceintures	18	Système ASR (contrôle électronique	9	Témoins de l'afficheur	63
Réglage de la hauteur		de la traction)	40	Instruments et indicateurs	66
des ceintures avant	19	Activation	40	Indicateur niveau	
Utilisation des ceintures		Signalisation d'anomalies	40	de carburant (1)	66
de sécurité arrière	19	La fonction MSR (réglage		Tachymètre (2)	66
Limiteurs de charge	20	du couple de freinage		Compte-tours (4)	66
				Thermomètre liquide de	

refroidissement (5)	67	Capot moteur	90	Sièges arrière	105
Afficheur (3)	67	Coffre à bagages	91	Appuis-tête	105
Commandes	68	Trappe de réservoir à carburant	92	Appui-bras	105
Page d'écran TRIP	69	Ouverture d'urgence du volet		Rétroviseurs	106
Page d'écran Tyre Pressure	69	du réservoir à carburant	92	Rétroviseurs extérieurs	106
Menu de Configuration du Multi		Clés	93	Rétroviseurs extérieurs	
Media System	71	Le système Maserati CODE	93	électrochromiques	
Commandes	72	Fonctionnement	93	(sur demande)	107
Commandes à la gauche		Double des clés	94	Rétroviseur intérieur	
du volant	72	Démarrage d'urgence	94	électrochromique	107
Boutons sur la planche	74	Commutateur de démarrage	96	Volant	108
Boutons sur le toit	76	Alarme électronique	97	Réglage électrique du volant	
Équipements intérieurs	<i>77</i>	Activation .	97	(sur demande, cette fonction	
Plafonnier avant	<i>77</i>	Désactivation	98	est comprise dans le Comfort	
Plafonnier arrière	<i>77</i>	Entrée dans la voiture avec		Pack)	108
Pare-soleil	<i>78</i>	l'antivol branché	98	Feux extérieurs et indicateurs de	
Montre	<i>78</i>	Désactivation de la protection		direction	109
Cendrier avant avec		volumétrique .	99	Commutateur des feux	109
allume-cigares	<i>78</i>	Désactivation de la protection		Feux de stationnement	110
Porte-boissons avant et arrière		anti-soulèvement	99	Allumage et extinction	
sur le tunnel	79	Mémoires d'alarme	99	automatique	110
Boîte à gants	79	Homologation ministérielle	99	Capteur de luminosité	111
Vide-poches	<i>79</i>	Demande de commandes		Indicateurs de direction	111
Poches des sièges (sur demande)	<i>79</i>	à distance neuves	99	Feux de route	111
Homelink (sur demande)	80	Remplacement des batteries		Fonction "Follow me home"	112
A	0.5	de la commande à distance	100	Essuie/lave-glaces	113
Avant le démarrage	85	Sièges avant	101	Essuie-glaces	113
Portes	86	Réglage longitudinal	101	Lave-glaces	113
Ouverture de l'extérieur	86	Réglage de la hauteur	101	Lave-phares	113
Ouverture de l'intérieur	87	Réglage de l'inclinaison du sièg	e 101	Capteur de pluie	114
Témoins portes ouvertes	87	Réglage de l'inclinaison		Panne du capteur	114
Initialisation du boîtier de		du dossier	101	Multi Media System	115
verrouillage des portes	88	Réglage lombaire	101	Commandes	116
Signalisation portes ouvertes	88	Rabattement du dossier	102	Radio	120
Feux de marche-pied	88	Comfort Pack (sur demande)	102	CD, CD MP3 et Jukebox	121
Lève-glaces électriques	89				



Module AUX	121	Utilisation du moteur	145	Dispositifs antipollution	158
Ordinateur de bord TRIP	121	Rodage	145	Autres conseils	159
Téléphone (sur demande)	122	Moteur et transmission	145	Stationnement	160
Navigateur	122	Pendant la marche	145	Frein de stationnement	
Climatisation	123	Régulateur de vitesse		électronique	160
Commandes climatisation		(Cruise Control)	147	Pneus	163
automatique	125	Caractéristiques générales	147	Pression de gonflage à froid	163
Caractéristiques générales	126	Commandes	147	Pneus d'hiver	163
Initialisation du système	128	Pour mémoriser la vitesse	148	Chaînes à neige	164
Autoradio	129	Pour rétablir la vitesse mémoris	ée148	Accessoires utiles à bord	164
Bose® Surround Sound System		Pour augmenter la vitesse		Cas d'unance	16E
(sur demande)	130	mémorisée	148	Cas d'urgence	165
Htiliantion de la voiture	122	Pour réduire la vitesse		Démarrage d'urgence	166
Utilisation de la voiture	133	mémorisée	149	Outils fournis avec la voiture	167
Démarrage du moteur	134	Remise à zéro de la vitesse		En cas de crevaison	168
Démarrage avec le moteur froid	134	mémorisée	149	Précautions à prendre	
Démarrage d'urgence à l'aide	425	Système de suspension Skyhook		en cas de crevaison	168
d'une batterie auxiliaire	135	(sur demande)	150	Roue de secours compacte	470
Pour couper le moteur	135	Auto-diagnostic	150	(galette - sur demande)	170
Cambiocorsa	136	Choix du réglage	151	Pour remonter la roue normale	174
Activation du système	136	Signalisations anomalies	152	Si un feu extérieur s'éteint	175
Fonctionnement moteur coupé	137	Phares	153	Groupes optiques avant	175
Départ de la voiture	138	Projecteurs au bi-xénon	153	Groupes optiques arrière	175
Stratégie Hill Holder	139	Conditions de conduite	154	Clignotants latéraux	176
Changement de vitesse en		Avant le voyage	154	Feu de stop supplémentaire	177
accélération UP	139	Ravitaillements	154	Feux de plaque minéralogique	177
Stratégie "MC-Shift"	139	Conduire en sécurité	154	Si une lumière à l'intérieur	
Changement de vitesse en		Avant de prendre la route	154	s'éteint	178
décélération DOWN	140	En voyage	155	Plafonnier avant et arrière	178
DOWN pour sous-régimes	140	Conduire la nuit	156	Éclairage du miroir de courtoisie	178
Demande de point mort (N)	140	Conduire sous la pluie	156	Plafonnier boîte à gants,	
Arrêt de la voiture	140	Conduire dans le brouillard	156	vide-poches et coffre à bagage	es179
Coupure du moteur		Conduire à la montagne	157	Éclairage de courtoisie dessous	
et du système	140	Conduire sur la neige		de porte	180
Autres fonctions du système	141	et le verglas	157	Si un fusible brûle	181
Utilisation des freins	144	5 -		Position des fusibles/relais	181

Couleurs fusibles	181	Moteur	203	Boîtiers électroniques	221
Couleurs Maxi-fusibles	181	Allumage - Injection	203	Bougies	222
Fusibles et relais dans le		Batterie	203	Roues et pneus	222
compartiment moteur	182	Générateur	203	Instructions pour un bon usage	
Fusibles et relais dans l'habitacle		Lubrification	204	des pneus	222
à la gauche du volant.	186	Refroidissement	204	Essuie-glaces	224
Boîtiers à fusibles/relais dans		Transmission	204	Gicleurs	224
le coffre à bagages.	189	Freins	205	Remplacement des balais	
Si la batterie se décharge	192	Suspensions	205	d'essuie-glaces	224
Démarrage avec la batterie		Direction tachysensible	205	Climatisation	225
auxiliaire	192	Roues	206	Carrosserie	225
Recharge de la batterie	192	Performances	207	Protection contre les agents	
Soulèvement de la voiture	193	Poids	207	atmosphériques	225
Avec le cric	193	Dimensions	208	Conseils pour la correcte	
Remorquage de la voiture	194	Pression des pneus	209	conservation de la carrosserie	225
En cas d'accident	195	•	244	Compartiment moteur	226
En présence de blessés :	195	Entretien	211	Habillage intérieur	227
Trousse de secours	195	Entretien Programmé	212	Nettoyage de la sellerie dans les	
Davitaillaments et dennées		Au-delà du 9e coupon	212	zones revêtues en cuir	227
Ravitaillements et données	197	Opérations supplémentaires	214	Revêtements en Alcantara et	
techniques		REMARQUE - Huile moteur	214	Pekary	227
Carburant	198	REMARQUE - Filtre à air	214	Traitement de la sellerie	227
Huile moteur	198	Contrôle des niveaux	215	Parties en bois précieux	227
Ravitaillements : quantité et		Huile moteur	216	Remisage prolongé de la voiture	228
caractéristiques des produits à	100	Huile boîte de vitesses	217	Remise en marche	228
utiliser	199	Liquide système		Rétablissement du branchement	t
Quantités de ravitaillement et	400	de refroidissement du moteur	217	de la batterie	229
produits préconisés	199	Liquide du lave-glaces/lave-		Télécommande à radiofréquence	:
Consommation de carburant	201	phares	217	homologations ministérielles	229
Consommations conforme à la		Liquide de direction assistée	218	Tableau de conversion	230
Directive 2004/3/CE	204	Liquide de freins	218	Table des mestières	224
(litres x 100 km)	201	Filtre à air	219	Table des matières	231
Émissions de CO ₂ à l'échappement	202	Filtre antipoussière/antipollen	219	Index section	232
Émissions de CO ₂ suivant	202	Batterie	219	Index alphabétique	236
la Directive 2004/3/CE (g/km) Données techniques	202 203	Conseils utiles pour prolonger la durée de la batterie	220	Données à rappeler	241



Index alphabetique		Avant le voyage	154	Ceintures de securite	18
		Avec le cric	193	Cendrier avant avec	
A		Avertissements généraux	37	allume-cigares	<i>7</i> 8
				Chaînes à neige	164
Abréviations	7	В		Champ d'action des capteurs	50
Accessoires utiles à bord	164	Batterie	203	Changement de vitesse	
Activation du système	136	Batterie	219	en accélération UP	139
Activation	39	Boîte à gants	79	Changement de vitesse en	
Activation	40	Boîtiers à fusibles/relais dans	75	décélération DOWN	140
Activation	97	le coffre à bagages.	189	Choix du réglage	151
Affichage des messages sur		Boîtiers électroniques	221	Clés	93
l'afficheur	44	Bose® Surround Sound System	221	Clignotants latéraux	176
Afficheur (3)	67	(sur demande)	130	Climatisation	123
Airbag côté passager		Bougies	222	Climatisation	225
(full size airbag)	34	Boutons sur la planche	74	Codes des clés	16
Airbags frontaux et latéraux	32	Boutons sur la planerie Boutons sur le toit	74 76	Coffre à bagages	91
Airbags frontaux	33	Boutons sur le toit	70	Comfort Pack (sur demande)	102
Airbags latéraux	36	•		Commandes	147
Alarme électronique	97	C		Commandes	72
Allumage - Injection	203	Calibrage du système	43	Commandes à la gauche	
Allumage et extinction		Cambiocorsa	136	du volant	72
automatique	110	Cambiocorsa	8	Commandes climatisation	
Appui-bras	105	Capot moteur	90	automatique	125
Appuis-tête	105	Capteur de luminosité	111	Commandes	116
Arrêt de la voiture	140	Capteur de pluie	114	Commandes	<i>68</i>
Au-delà du 9e coupon	212	Capteurs de stationnement	48	Comment boucler les ceintures	18
Auto-diagnostic	150	Caractéristiques générales	126	Comment conserver des ceinture	es
Autoradio	129	Caractéristiques générales	147	de sécurité parfaitement	
Autres conseils	159	Carburant	198	efficaces	22
Autres fonctions du système	141	Carrosserie	225	Commutateur de démarrage	96
Avant de prendre la route	154	Cas d'urgence	165	Commutateur des feux	109
Avant le démarrage	85	CD, CD MP3 et Jukebox	121	Compartiment moteur	226



Compte-tours (4)	66	Démarrage avec le moteur froid	134	Entretien Programmé	212
Conditions de conduite	154	Démarrage d'urgence à l'aide		Entretien	211
Conditions normales	44	d'une batterie auxiliaire	135	Équipements intérieurs	77
Conduire à la montagne	157	Démarrage d'urgence	166	Essuie/lave-glaces	113
Conduire dans le brouillard	156	Démarrage d'urgence	94	Essuie-glaces	113
Conduire en sécurité	154	Démarrage du moteur	134	Essuie-glaces	224
Conduire la nuit	156	Départ de la voiture	138		
Conduire sous la pluie	156	Désactivation de la protection		F	
Conduire sur la neige		anti-soulèvement	99	Fou do ston supplémentaire	177
et le verglas	157	Désactivation de la protection		Feu de stop supplémentaire	88
Conseils pour la correcte		volumétrique	99	Feux de marche-pied	177
conservation de la carrosserie	225	Désactivation	98	Feux de plaque minéralogique Feux de route	111
Conseils utiles pour prolonger		Dimensions	208	Feux de route Feux de stationnement	110
la durée de la batterie	220	Direction tachysensible	205	Feux extérieurs et indicateurs de	110
Consommation de carburant	201	Dispositifs antipollution	158	direction	109
Consommations conforme à la		Données à rappeler	241	Filtre à air	219
Directive 2004/3/CE		Données techniques	203		219
(litres x 100 km)	201	Double des clés	94	Filtre antipoussièrelantipollen Fonction "Follow me home"	112
Consultation de la notice	7	DOWN pour sous-régimes	140		49
Contrôle des niveaux	215			Fonction Stop & Go	137
Couleurs fusibles	181	E		Fonctionnement moteur coupé Fonctionnement	93
Couleurs Maxi-fusibles	181	Éclairage de courtoisie dessous		Frein de stationnement	93
Coupure du moteur		de porte	180		160
et du système	140	Éclairage du miroir de courtoisie	178	électronique Freins	205
Crevaison d'un pneu	45	Émissions de CO, à l'échappemen		Fusibles et relais dans l'habitacle	203
		Émissions de CO_2 a rechappement	1 202	à la gauche du volant.	186
D		la Directive 2004/3/CE (g/km)	202	Fusibles et relais dans	700
Demande de commandes		En cas d'accident	195	le compartiment moteur	182
à distance neuves	99	En cas de crevaison	168	ie compartiment moteur	102
Demande de point mort (N)	140	En présence de blessés :	195		
Démarrage avec la batterie	1-10	En voyage	155		
auxiliaire	192	Entrée dans la voiture avec	, 55		

l'antivol branché

G		Instruments et commandes	53	Mise à jour	121
Générateur	203	Instruments et indicateurs Interrupteur de désactivation	66	Montage des sièges pour enfants	121
Gicleurs	224	manuelle de l'airbag côté		Montage des sièges pour enfants de type 1	29
Groupe 0 et 0+	26	passager	35	Montage du siège pour enfants	23
Groupe 1	26	Interrupteur inertiel d'arrêt	33	pour les groupes 0 et 0+	28
Groupe 2	27	carburant	52	Montre	78
Groupe 3	27	Introduction	7	Moteur et transmission	145
Groupes optiques arrière	175	ma dadetion	•	Moteur	203
Groupes optiques avant	175	1		Multi Media System	115
		_		Multi Media System	8
Н		La fonction MSR (réglage		man meana system	
Habillage intérieur	227	du couple de freinage	40	N	
Histoire	4	du moteur)	40		
Homelink (sur demande)	80	Lave-glaces	113	Navigateur	122
Homologation ministérielle	99	Lave-phares	113	Nettoyage de la sellerie dans	227
Huile boîte de vitesses	217	Le système Maserati CODE	93	les zones revêtues en cuir	227
Huile moteur	198	Lève-glaces électriques	89	Nettoyage des capteurs	49
Huile moteur	216	Limiteurs de charge	20		
Traine moteur	2.0	Liquide de direction assistée	218	0	
1		Liquide de freins	218	Opérations supplémentaires	214
•		Liquide du lave-glaces/lave-	217	Ordinateur de bord TRIP	121
Identification de la voiture	13	phares	217	Outils fournis avec la voiture	167
Index alphabétique	236	Liquide système de refroidissement du moteur	217	Ouverture d'urgence du volet	
Index section	232	Lubrification	204	du réservoir à carburant	92
Indicateur niveau		Lubilication	204	Ouverture de l'extérieur	86
de carburant (1)	66	M		Ouverture de l'intérieur	87
Indicateurs de direction	111	IVI			
Initialisation du boîtier de		Marquage du châssis	14	P	
verrouillage des portes	88	Marquage du moteur	14	Paga d'ágran TRID	60
Initialisation du système	128	Mémoires d'alarme	99	Page d'écran TRIP Page d'écran Tyre Pressure	69 69
Instructions pour un bon usage	222	Menu de Configuration du Multi		Panne du capteur	114
des pneus	222	Media System	71	raine du capteui	114



Panne du système de monitorage		Pour rétablir la vitesse mémorisée	148	Réglage de la hauteur	101
de la pression des pneus	46	Précautions à prendre		Réglage électrique du volant	
Pare-soleil	<i>7</i> 8	en cas de crevaison	168	(sur demande, cette fonction	
Parties en bois précieux	227	Pression de gonflage à froid	163	est comprise dans le Comfort	
Pendant la marche	145	Pression des pneus	209	Pack)	108
Performances	207	Pression insuffisante	45	Réglage lombaire	101
Phares	153	Prétensionneurs	20	Réglage longitudinal	101
Plafonnier arrière	77	Projecteurs au bi-xénon	153	Régulateur de vitesse	
Plafonnier avant et arrière	178	Protection contre les agents		(Cruise Control)	147
Plafonnier avant	77	atmosphériques	225	REMARQUE - Filtre à air	214
Plafonnier boîte à gants,				REMARQUE - Huile moteur	214
vide-poches et coffre à bagages	179	Q		Remarques générales pour	
Planche	54	•		l'utilisation des ceintures	
Plaquette d'identification de la		Quantités de ravitaillement	100	de sécurité	21
peinture	14	et produits préconisés	199	Remisage prolongé de la voiture	228
Plaquette récapitulative		D		Remise à zéro de la vitesse	
des données d'identification	15	R		mémorisée	149
Plaquettes d'identification	14	Rabattement du dossier	102	Remise en marche	228
Pneus d'hiver	163	Radio	120	Remorquage de la voiture	194
Pneus	163	Ravitaillements : quantité et		Remorquage	8
Poches des sièges (sur demande)	79	caractéristiques des produits à		Remplacement des balais	
Poids	207	utiliser	199	d'essuie-glaces	224
Porte-boissons avant et arrière		Ravitaillements et données		Remplacement des batteries	
sur le tunnel	79	techniques	197	de la commande à distance	100
Portes	86	Ravitaillements	154	Rétablissement du branchement	
Position des fusibles/relais	181	Réarmement de l'interrupteur	<i>52</i>	de la batterie	229
Pour augmenter la vitesse		Recharge de la batterie	192	Rétroviseur intérieur	
mémorisée	148	Refroidissement	204	électrochromique	107
Pour couper le moteur	135	Réglage de l'inclinaison		Rétroviseurs extérieurs	
Pour mémoriser la vitesse	148	du dossier	101	électrochromiques	
Pour réduire la vitesse		Réglage de l'inclinaison du siège	101	(sur demande)	107
mémorisée	149	Réglage de la hauteur		Rétroviseurs extérieurs	106
Pour remonter la roue normale	174	des ceintures avant	19	Rétroviseurs	106



Revêtements en Alcantara et	227	Symboles	9	U	
Pekary	227	Système ASR (contrôle		Utilisation de la voiture	133
Rodage	145	électronique	40	Utilisation des ceintures	
Roue de secours compacte	170	de la traction)	40	de sécurité arrière	19
(galette - sur demande)	170	Système de monitorage		Utilisation des freins	144
Roues et pneus	222	de la pression des pneus	43	Utilisation du moteur	145
Roues	206	(sur demande)	43		
•		Système de suspension Skyhook	150	V	
S		(sur demande)			
Sécurité passive et active	17	Système inactivé	47	Vide-poches	<i>7</i> 9
Service Après-vente	8	Système MSP	<i>39</i>	Volant	108
Si la batterie se décharge	192	Système non calibré	46		
Si un feu extérieur s'éteint	175	Système temporairement inactivé	47		
Si un fusible brûle	181	Systèmes ABS et EBD	41		
Si une lumière à l'intérieur		T			
s'éteint	178	Т			
Sièges arrière	105	Table des matières	231		
Sièges avant	101	Tableau de bord	59		
Sièges Isofix	28	Tableau de conversion	230		
Signalisation d'anomalies	40	Tachymètre (2)	66		
Signalisation portes ouvertes	88	Télécommande à radiofréquence :	•		
Signalisations anomalies	152	homologations ministérielles	229		
Signalisations anomalies	39	Téléphone (sur demande)	122		
Signalisations de panne	51	Témoins de l'afficheur	63		
Soulèvement de la voiture	193	Témoins portes ouvertes	87		
Stationnement	160	Témoins	60		
Stratégie "MC-Shift"	139	Thermomètre liquide de			
Stratégie Hill Holder	139	refroidissement (5)	67		
Suspensions	205	Traitement de la sellerie	227		
Symboles d'interdiction	9	Transmission	204		
Symboles d'obligation	10	Transport d'enfants en sécurité	23		
Symboles de danger	9	Trappe de réservoir à carburant	92		
Symboles de mise en garde	10	Trousse de secours	195		



Données à rappeler

Propriétaire	Plaque minéralogique			
	Identification voiture			
Adresse	Identification moteur			
	Identification peinture			
	Numéro pour pièces détachées			

Pour l'évolution du produit MASERATI, faisant l'objet de perfectionnements constants, MASERATI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications à ce manuel ainsi qu'aux contenus concernant les caractéristiques techniques, les fonctions et les équipements du véhicule livré.

Il n'est donc pas possible de faire valoir de droits sur la base des contenus (textes, données, illustrations, renseignements et normes) du présent manuel, qui se basent sur les données connues à la fin de la rédaction.

Publication n. 81170700 – 3° Édition - 09/2008 La reproduction, l'impression et la traduction même partielles, sont interdites sans l'autorisation écrite de MASERATI S.p.A.